



Packing Method View

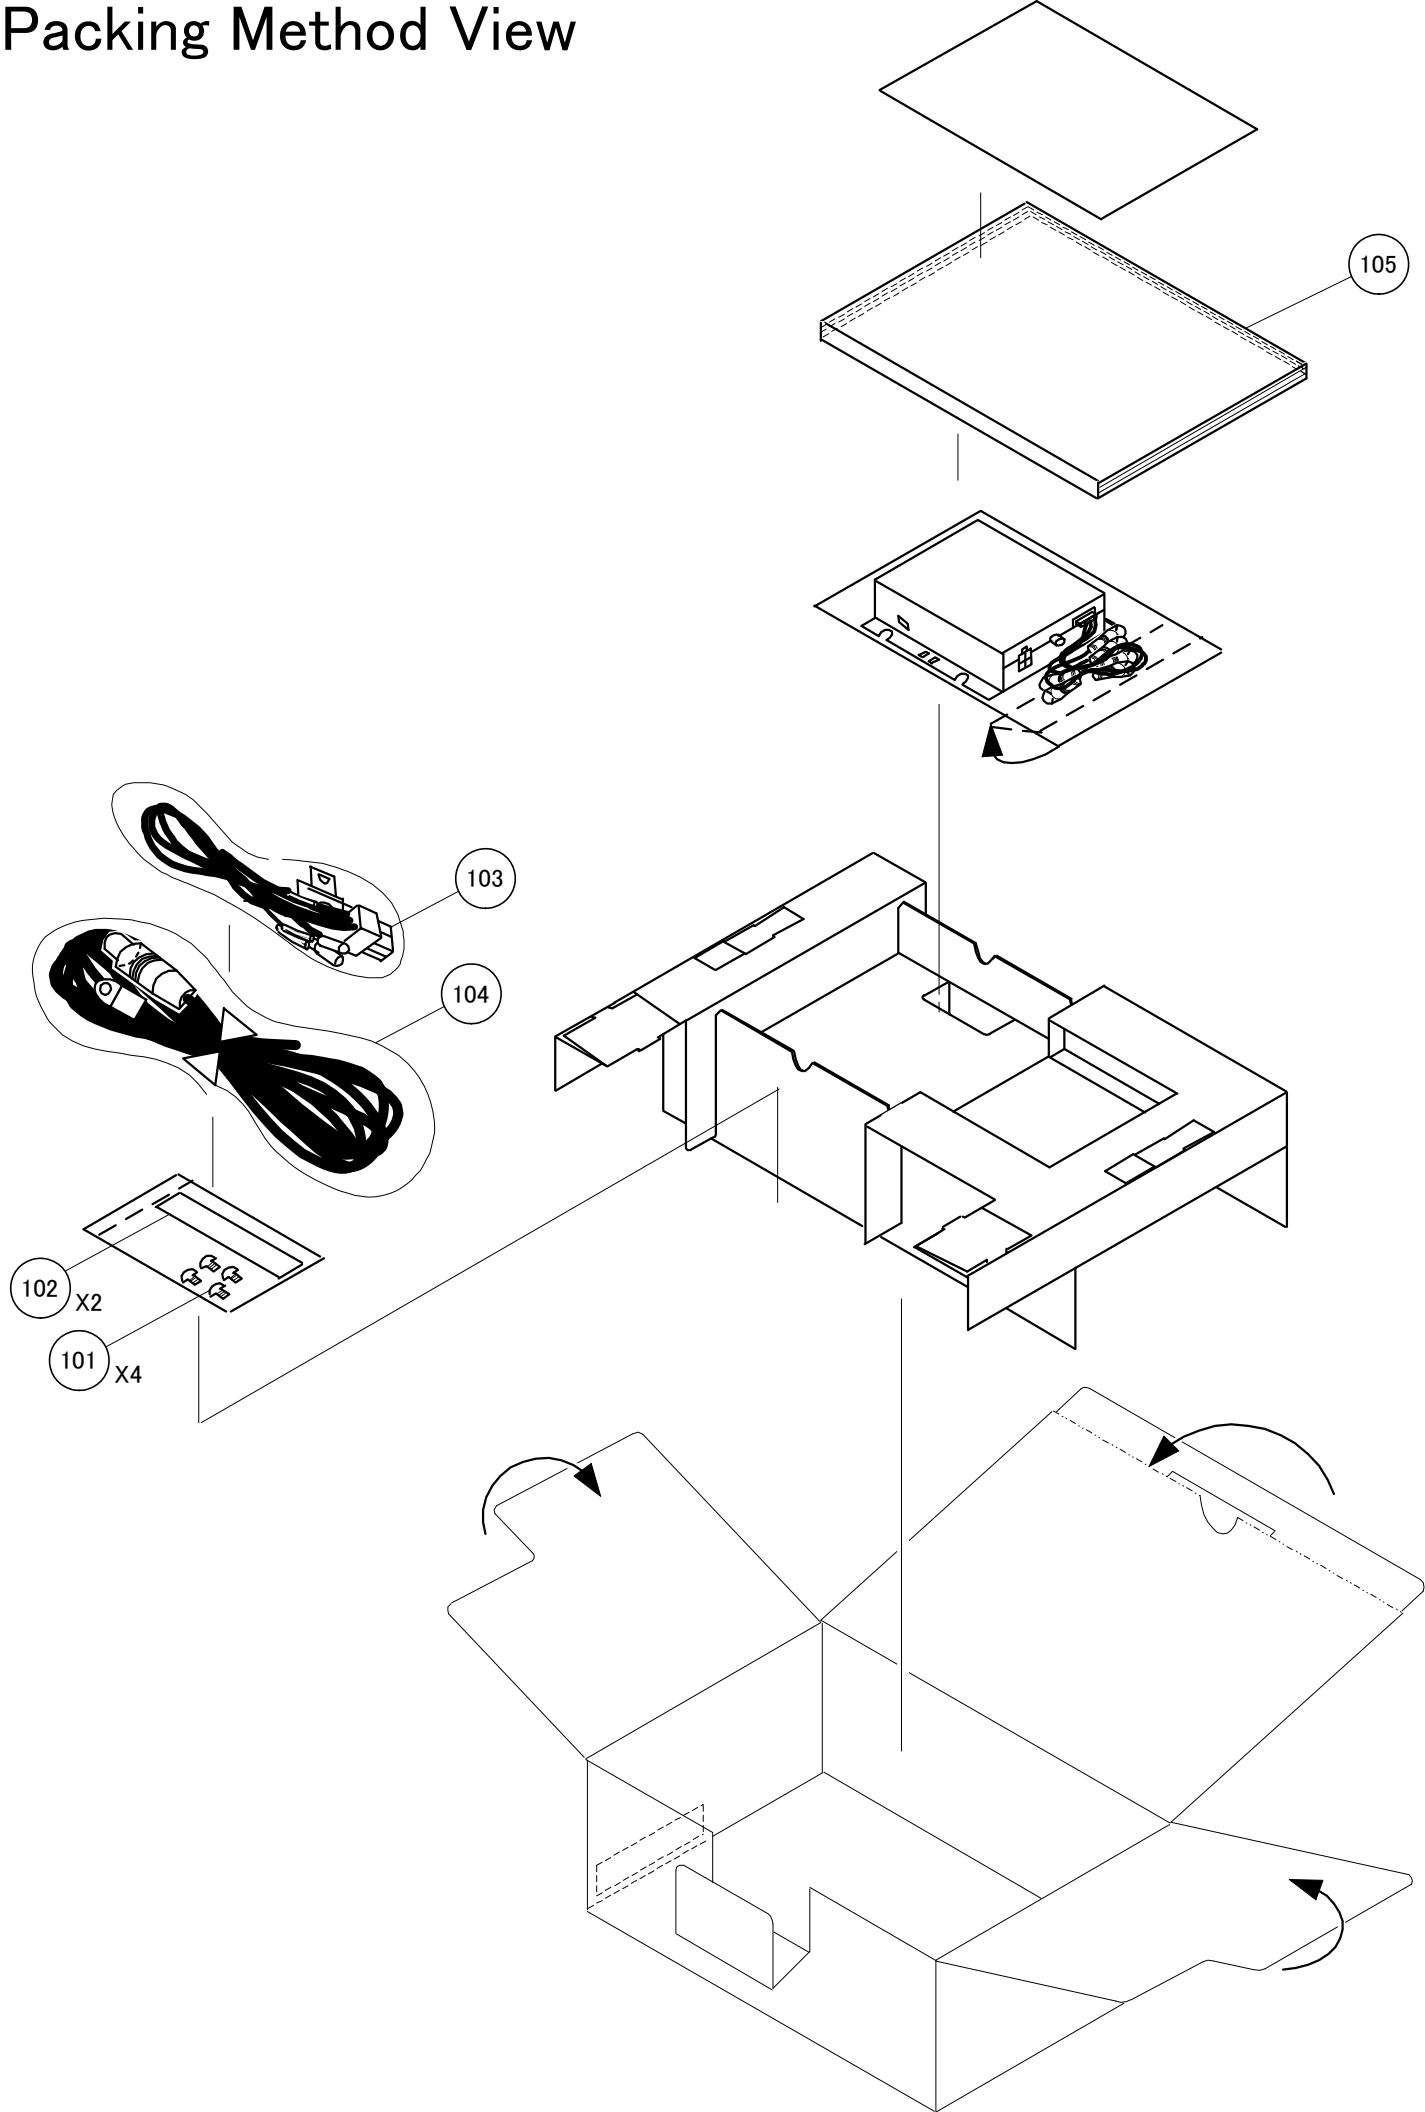

MODEL	Symbol No.	Parts No.	Description
	101	03S60820Y17	SCR,MCH 5X8 ZN A
	102	75T58346F18	PAD,MAGIC TAPE
	103	09-11799Z01	ASSY,ANIC-0033-01B
	104	01T55561W32	ASSY,DIN S/L B/B2000
	105	68-09359Z45	O/M AOAM AOTA

System Connection

Connections/Anschlüsse/Raccordements

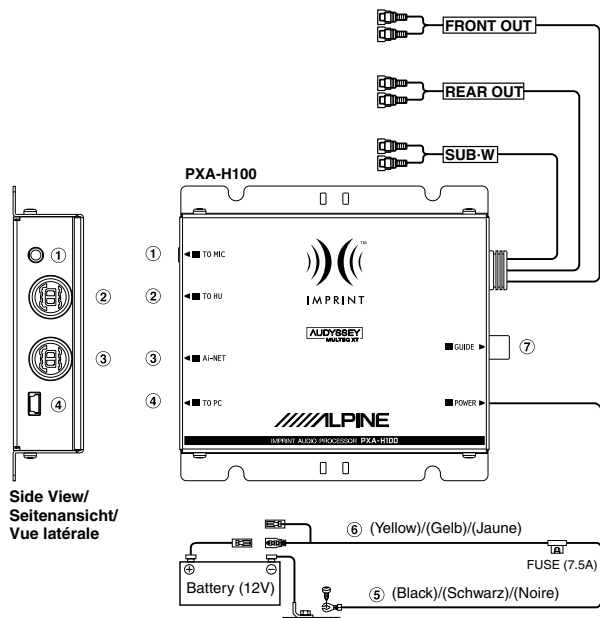

English

- ① **TO MIC:**
Connects to Sound Characteristics Measurement Microphone.
- ② **TO HU:**
Connects to head unit.
- ③ **AI-NET:**
Connect this to the output connector of another device (CD Changer, etc.) equipped with Ai-NET.
- ④ **TO PC:**
Connects to PC.
- ⑤ **Ground Lead (Black)**
Connect this lead to a good chassis ground on the vehicle. Make sure the connection is made to bare metal and is securely fastened using the sheet metal screw provided.
- ⑥ **Battery Lead (Yellow)**
Connect this lead to the positive (+) post of the vehicle's battery.
- ⑦ **GUIDE**
Connects to GUIDE OUTPUT of the KCE-900E (Sold Separately).

NOTES:

- Be sure to do connecting work after taking negative terminal of the car battery off.

Deutsch

- ① **TO MIC:**
Zum Anschluss des Mikrofons für die Schallmessung.
- ② **TO HU:**
Zum Anschluss des Hauptgeräts.
- ③ **AI-NET:**
Verbinden Sie diese Buchse mit dem Ausgang eines anderen Ai-NET-kompatiblen Geräts (CD-Wechsler usw.).
- ④ **TO PC:**
Zum Anschluss eines PC.
- ⑤ **Massekabel (Schwarz)**
Legen Sie dieses Kabel an einem geeigneten Punkt der Karosserie an Masse. Achten Sie darauf, dass der gewählte Punkt lack- und fettfrei ist, und schrauben Sie das Kabel mit der mitgelieferten Blechschraube gut fest.
- ⑥ **Batteriezuleitungskabel (Gelb)**
Verbinden Sie dieses Kabel mit dem Pluspol (+) der Fahrzeugbatterie.
- ⑦ **GUIDE**
Zum Anschluss an den GUIDE OUTPUT des KCE-900E (separat erhältlich).

HINWEISE:

- Vergewissern Sie sich, dass die negative Batterieklemme wieder angeschlossen wird.

Français

- ① **VERS MIC :**
Connexion au microphone de mesure des caractéristiques sonores.
- ② **VERS HU :**
Connexion à l'unité principale.
- ③ **AI-NET :**
Raccordez-le au connecteur de sortie d'un autre appareil (changeur CD, etc.) équipé d'Ai-NET.
- ④ **VERS PC :**
Connexion au PC.
- ⑤ **Fil de terre (Noir)**
Connectez ce fil à une bonne masse du châssis sur le véhicule. Assurez-vous que la connexion est établie à un métal nu et solidement fixée en utilisant la vis de feuille métallique fournie.
- ⑥ **Fil de la batterie (Jaune)**
Connectez ce fil à la borne positive (+) de la batterie du véhicule.
- ⑦ **GUIDE**
Connectez ce fil à la SORTIE GUIDE du KCE-900E (vendu séparément).

REMARQUES :

- Assurez-vous d'effectuer les raccordements après avoir retiré la borne négative de la batterie du véhicule.

The diagram illustrates the wiring connections for the Alpine PXA-H100 amplifier. Key components shown include:

- Amplifier (PXA-H100):** Features inputs for HMC, HU, PC, and NET; outputs for REAR OUT, FRONT OUT, SUB-W, and GUARD; and a POWER input.
- Head Unit:** Labeled "Head Unit with IMPRINT (sold separately)".
- Speakers:** Includes Front speaker output cord (L/R), Rear speaker output cord (L/R), and Subwoofer output cord (L/R).
- Power Source:** A 12V battery connected via a fuse (7.5A) to the amplifier's power input.
- Connections:** Various colored wires (Blue/White, Yellow/Gelb/Jaune, Black/Schwarz/Noire) are used to connect the components according to the numbered terminals (1-13).

Caution / Vorsicht / Attention:

If the 3WAY system is used, check the speaker system of "Changing the X-OVER Switch" (output signal of unit), and connect the speakers. Failure to make the proper connections may damage the speakers.

Wenn Sie das 3WAY System verwenden möchten, schlagen Sie die Erläuterungen zum Lautsprechersystem im Abschnitt zum Einstellen des Schalters X-OVER (Ausgabesignal des Geräts) nach und schließen Sie die Lautsprecher an. Wenn Sie die Anschlüsse fehlerhaft vornehmen, können die Lautsprecher beschädigt werden.

Si vous utilisez le système 3WAY, vérifiez le système d'enceintes de la manière décrite à la section « Modification de la position du commutateur X-OVER » (signal de sortie de l'appareil) et raccordez les enceintes. Tout mauvais raccordement risque d'endommager les enceintes.

If the 3WAY system is used, check the speaker system of "Changing the X-OVER Switch" (output signal of unit), and connect the speakers. Failure to make the proper connections may damage the speakers.

Wenn Sie das 3WAY System verwenden möchten, schlagen Sie die Erläuterungen zum Lautsprechersystem im Abschnitt zum Einstellen des Schalters X-OVER (Ausgabesignal des Geräts) nach und schließen Sie die Lautsprecher an. Wenn Sie die Anschlüsse fehlerhaft vornehmen, können die Lautsprecher beschädigt werden.

Si vous utilisez le système 3WAY, vérifiez le système d'enceintes de la manière décrite à la section « Modification de la position du commutateur X-OVER » (signal de sortie de l'appareil) et raccordez les enceintes. Tout mauvais raccordement risque d'endommager les enceintes.

English

- ① Subwoofer
- ② AMP Input RCA Connectors
- ③ RCA Extension cable (Sold Separately)
- ④ Ground lead (Black)
- ⑤ Battery lead (Yellow)
- ⑥ Head Unit Input RCA Connectors
- ⑦ Full range speaker
- ⑧ Remote Turn-on lead (Blue/White)
- ⑨ Ai-NET Cable
- ⑩ CHANGER Ai-NET Output Connector
- ⑪ Ai-NET Connector
- ⑫ Middle range speaker
- ⑬ High range speaker

**1 Ground lead is connected to bare metal area of chassis and fastened using the screw.*

**2 It is used while sound in the vehicle is automatically measured by using the optional KTX-H100.*

Deutsch

- ① Subwoofer
- ② Cinch-Eingangsbuchsen für Verstärker
- ③ Cinch-Anschlusskabel (separat erhältlich)
- ④ Massekabel (Schwarz)
- ⑤ Batteriezuleitungskabel (Gelb)
- ⑥ Cinch-Eingangsbuchsen für Hauptgerät
- ⑦ Breitbandlautsprecher
- ⑧ Ferneinschaltkabel (Blau/Weiß)
- ⑨ Ai-NET-Kabel
- ⑩ Ai-NET-Ausgangsbuchse für WECHSLER
- ⑪ Ai-NET-Anschluss
- ⑫ Mitteltöner
- ⑬ Hochtöner

**1 Massekabel mit der Schraube an lack- und fettfreiem Karosseriepunkt befestigt.*

**2 Verwendungszweck: Automatische akustische Messungen im Fahrzeug mithilfe des gesondert erhältlichen Modells KTX-H100.*


Français

- ① Subwoofer
- ② Connecteurs RCA d'entrée de l'amplificateur
- ③ Câble d'extension RCA (vendu séparément)
- ④ Fil de terre (Noir)
- ⑤ Fil de la batterie (Jaune)
- ⑥ Connecteurs RCA d'entrée de l'unité principale
- ⑦ Enceinte pleine plage
- ⑧ Fil de mise sous tension à distance (Bleu/Blanc)
- ⑨ Câble Ai-NET
- ⑩ Connecteur de sortie Ai-NET du changeur
- ⑪ Connecteur Ai-NET
- ⑫ Enceinte de médiums
- ⑬ Enceinte d'aigus

**1 Le fil de terre est connecté à un métal nu du châssis et fixé à l'aide de la vis.*

**2 Utilisé lorsque le KTX-H100 en option mesure automatiquement le son à l'intérieur du véhicule.*

If the external amplifier is used/Bei Verwendung des externen Verstärkers/Si vous utilisez l'amplificateur externe

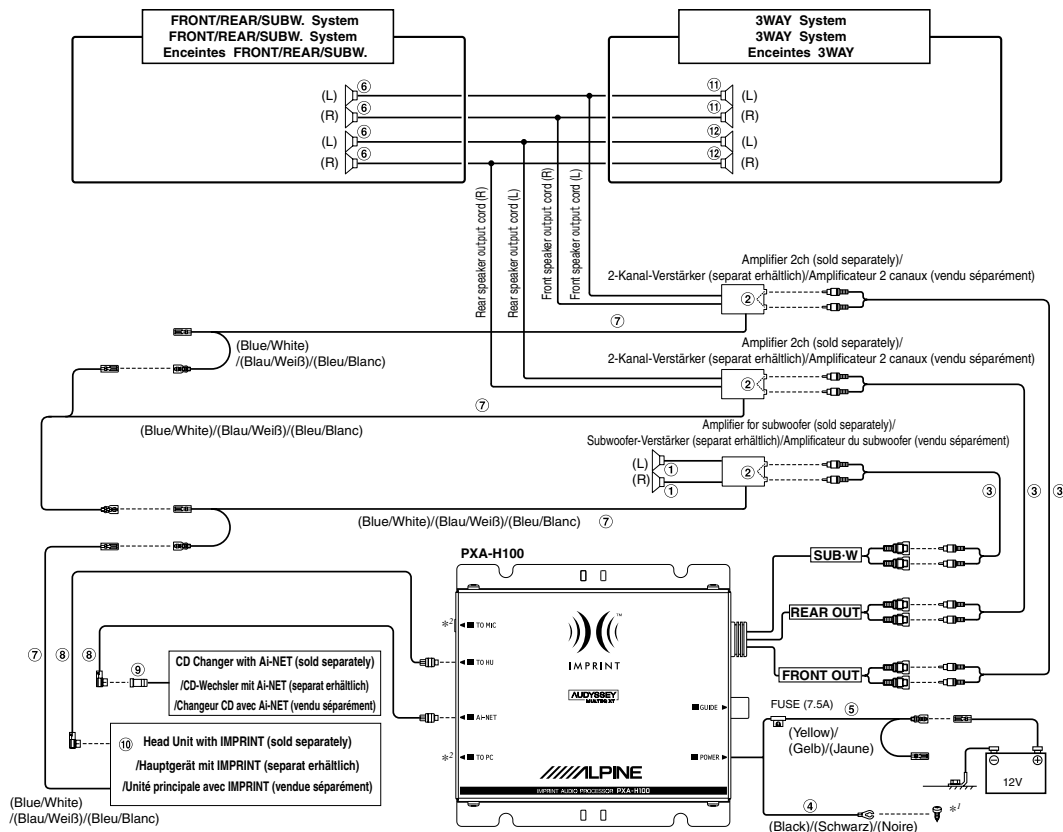

⚠ Caution

If the 3WAY system is used, check the speaker system of "Changing the X-OVER Switch" (output signal of unit), and connect the speakers. Failure to make the proper connections may damage the speakers.

⚠ Vorsicht

Wenn Sie das 3WAY System verwenden möchten, schlagen Sie die Erläuterungen zum Lautsprechersystem im Abschnitt zum Einstellen des Schalters X-OVER (Ausgabesignal des Geräts) nach und schließen Sie die Lautsprecher an. Wenn Sie die Anschlüsse fehlerhaft vornehmen, können die Lautsprecher beschädigt werden.

⚠ Attention

Si vous utilisez le système 3WAY, vérifiez le système « Modification de la manière décrite à la section « Modification de la position du commutateur X-OVER » (signal de sortie de l'appareil) et raccordez les enceintes. Tout mauvais raccordement risque d'endommager les enceintes.

English

- ① Subwoofer
- ② AMP Input RCA Connectors
- ③ RCA Extension cable (Sold Separately)
- ④ Ground lead (Black)
- ⑤ Battery lead (Yellow)
- ⑥ Full range speaker
- ⑦ Remote Turn-on lead (Blue/White)
- ⑧ Ai-NET cable
- ⑨ CHANGER Ai-NET Output Connector
- ⑩ Ai-NET Connector
- ⑪ Middle range speaker
- ⑫ High range speaker

**1 Ground lead is connected to bare metal area of chassis and fastened using the screw.*

**2 It is used while sound in the vehicle is automatically measured by using the optional KTX-H100.*

Deutsch

- ① Subwoofer
- ② Cinch-Eingangsbuchsen für Verstärker
- ③ Cinch-Anschlusskabel (separat erhältlich)
- ④ Massekabel (Schwarz)
- ⑤ Batterie-zuleitungskabel (Gelb)
- ⑥ Breitbandlautsprecher
- ⑦ Ferneinschaltkabel (Blau/Weiß)
- ⑧ Ai-NET-Kabel
- ⑨ Ai-NET-Ausgangsbuchse für WECHSLER
- ⑩ Ai-NET-Anschluss
- ⑪ Mitteltöner
- ⑫ Hochtöner

**1 Massekabel mit der Schraube an lack- und fettfreiem Karosseriepunkt befestigt.*

**2 Verwendungszweck: Automatische akustische Messungen im Fahrzeug mithilfe des gesondert erhältlichen Modells KTX-H100.*

Français


- ① Subwoofer
- ② Connecteurs RCA d'entrée de l'amplificateur
- ③ Câble d'extension RCA (vendu séparément)
- ④ Fil de terre (Noir)
- ⑤ Fil de la batterie (Jaune)
- ⑥ Enceinte pleine plage
- ⑦ Fil de mise sous tension à distance (Bleu/Blanc)
- ⑧ Câble Ai-NET
- ⑨ Connecteur de sortie Ai-NET du changeur
- ⑩ Connecteur Ai-NET
- ⑪ Enceinte de médiums
- ⑫ Enceinte d'aigus

**1 Le fil de terre est connecté à un métal nu du châssis et fixé à l'aide de la vis.*

**2 Utilisé lorsque le KTX-H100 en option mesure automatiquement le son à l'intérieur du véhicule.*

System amplifier/Systemverstärker/Amplificateur du système

Connect the AV Head unit with IMPRINT and the NAVIGATION./
Schließen Sie das AV-Hauptgerät an IMPRINT und NAVIGATION an./
Raccordez l'unité principale AV au système IMPRINT et au système de NAVIGATION.

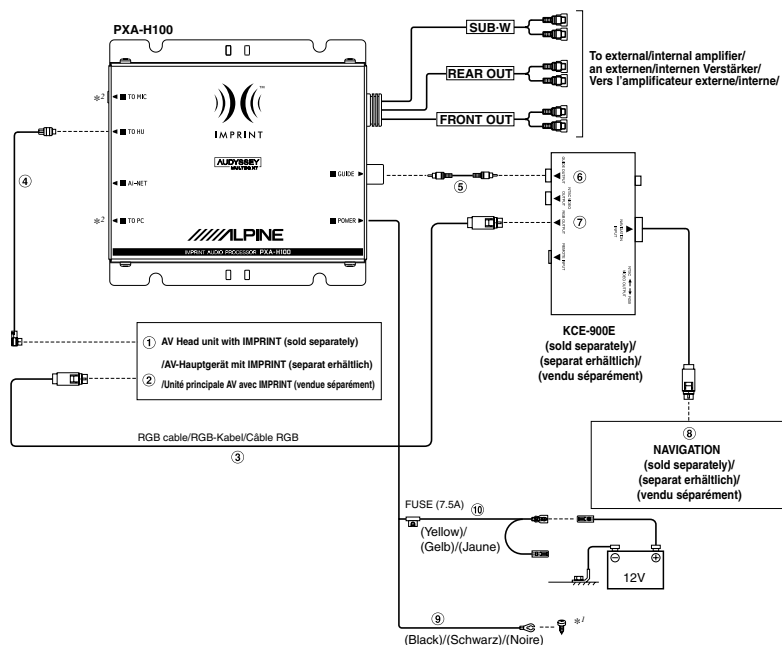

English

- ① Ai-NET connector
- ② RGB Input connector
- ③ RGB cable
- ④ Ai-NET cable
- ⑤ RCA extension cable
- ⑥ GUIDE OUTPUT connector
- ⑦ RGB OUTPUT connector
- ⑧ NAVIGATION OUTPUT
- ⑨ Ground lead (Black)
- ⑩ Battery lead (Yellow)

*1 Ground lead is connected to bare metal area of chassis and fastened using the screw.

*2 It is used while sound in the vehicle is automatically measured by using the optional KTX-H100.

Deutsch

- ① Ai-NET-Anschluss
- ② RGB-Eingangsbuchse
- ③ RGB-Kabel
- ④ Ai-NET-Kabel
- ⑤ Cinch-Anschlusskabel
- ⑥ GUIDE OUTPUT-Buchse
- ⑦ RGB OUTPUT-Buchse
- ⑧ NAVIGATIONS-AUSGANG

- ⑨ Massekabel (Schwarz)
- ⑩ Batterie-zuleitungskabel (Gelb)

*1 Massekabel mit der Schraube an lack- und fettfreiem Karosseriepunkt befestigt.

*2 Verwendungszweck: Automatische akustische Messungen im Fahrzeug mithilfe des gesondert erhältlichen Modells KTX-H100.

Français

- ① Connecteur Ai-NET
- ② Connecteur d'entrée RGB
- ③ Câble RGB
- ④ Câble Ai-NET
- ⑤ Câble d'extension RCA
- ⑥ Connecteur de sortie GUIDE
- ⑦ Connecteur de sortie RGB
- ⑧ Sortie système de navigation
- ⑨ Fil de terre (Noir)
- ⑩ Fil de la batterie (Jaune)


*1 Le fil de terre est connecté à un métal nu du châssis et fixé à l'aide de la vis.

*2 Utilisé lorsque le KTX-H100 en option mesure automatiquement le son à l'intérieur du véhicule.

Extension Cable

*Always connect the Extension Cable when making checks of voltage and repair.

(1) 01E40727S01

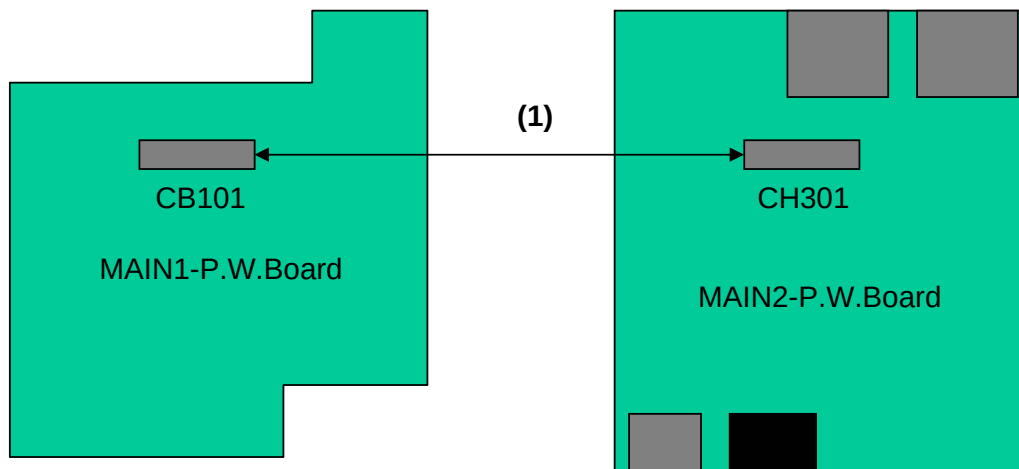

P.W.Board	MIS	MODEL	Ref.	Parts No.	Parts Name
MAIN1-P.W.Board			C100	08S35374W01	CAP,CER 104K-B1E-CP
MAIN1-P.W.Board			C101	08S45677W22	CAP,CER.27RJ-CH1H-CP
MAIN1-P.W.Board			C102	08S45677W22	CAP,CER.27RJ-CH1H-CP
MAIN1-P.W.Board			C103	08S45677W36	CAP,CER.101J-CH1H-CP
MAIN1-P.W.Board			C104	08S45676W80	CAP,CER 223K-B1E -CP
MAIN1-P.W.Board			C105	08S45676W85	CAP,CER 104K-B1C -CP
MAIN1-P.W.Board			C106	08S45676W85	CAP,CER 104K-B1C -CP
MAIN1-P.W.Board			C107	08S45676W80	CAP,CER 223K-B1E -CP
MAIN1-P.W.Board			C108	08S45676W80	CAP,CER 223K-B1E -CP
MAIN1-P.W.Board			C109	08S45676W80	CAP,CER 223K-B1E -CP
MAIN1-P.W.Board			C110	08S65128F88	CAP,CER 104K-B1H -CP
MAIN1-P.W.Board			C111	08S45676W80	CAP,CER 223K-B1E -CP
MAIN1-P.W.Board			C112	08S35374W01	CAP,CER 104K-B1E-CP
MAIN1-P.W.Board			C113	08S65128F90	CAP,CER 473K-B1H -CP
MAIN1-P.W.Board			C114	08S35374W01	CAP,CER 104K-B1E-CP
MAIN1-P.W.Board			C115	08S65670Y04	CAP,CER 475KX5R1E-CP
MAIN1-P.W.Board			C116	08S45677W18	CAP,CER.18RJ-CH1H-CP
MAIN1-P.W.Board			C117	08S45677W18	CAP,CER.18RJ-CH1H-CP
MAIN1-P.W.Board			C118	08S45676W85	CAP,CER 104K-B1C -CP
MAIN1-P.W.Board			C119	08S45676W85	CAP,CER 104K-B1C -CP
MAIN1-P.W.Board			C120	08S65128F78	CAP,CER.223K-B1H -CP
MAIN1-P.W.Board			C121	08S35374W01	CAP,CER 104K-B1E-CP
MAIN1-P.W.Board			C124	08S45677W22	CAP,CER.27RJ-CH1H-CP
MAIN1-P.W.Board			C125	08S45677W22	CAP,CER.27RJ-CH1H-CP
MAIN1-P.W.Board			C126	08S45676W85	CAP,CER 104K-B1C -CP
MAIN1-P.W.Board			C127	08S45676W85	CAP,CER 104K-B1C -CP
MAIN1-P.W.Board			C128	08S35374W01	CAP,CER 104K-B1E-CP
MAIN1-P.W.Board			C129	08S35374W01	CAP,CER 104K-B1E-CP
MAIN1-P.W.Board			C130	08S35374W01	CAP,CER 104K-B1E-CP
MAIN1-P.W.Board			C131	08S45676W80	CAP,CER 223K-B1E -CP
MAIN1-P.W.Board			C132	08S35374W01	CAP,CER 104K-B1E-CP
MAIN1-P.W.Board			C133	08S45676W80	CAP,CER 223K-B1E -CP
MAIN1-P.W.Board			C134	08S65128F78	CAP,CER.223K-B1H -CP
MAIN1-P.W.Board			C135	08S45677W38	CAP,CER 121J-CH1H-CP
MAIN1-P.W.Board			C136	08S65128F78	CAP,CER.223K-B1H -CP
MAIN1-P.W.Board			C137	08S45676W80	CAP,CER 223K-B1E -CP
MAIN1-P.W.Board			C149	08S45676W85	CAP,CER 104K-B1C -CP
MAIN1-P.W.Board			CB101	09-11475Z02	BTB,IMSA9852B-30Y-EZ
MAIN1-P.W.Board			D101	48T63462F01	DIO,DAN202K-96 -CP
MAIN1-P.W.Board			D102	48T75527Y01	DIO,1SR154-400 -E1
MAIN1-P.W.Board			E100	23S75244Y28	CAP,ELY 101-1E -E6
MAIN1-P.W.Board			E101	23S65134W32	CAP,ELY 22R-1C(5)-E3
MAIN1-P.W.Board			E102	23S75244Y04	CAP,ELY 221-0J -E6
MAIN1-P.W.Board			E104	23S75244Y04	CAP,ELY 221-0J -E6
MAIN1-P.W.Board			E105	23T65680Y09	CAP,UD 101-0J -E2
MAIN1-P.W.Board			E106	23S65134W31	CAP,ELY 10R-1C(4)-E2
MAIN1-P.W.Board			E107	23S75244Y03	CAP,ELY 101-0J -E3

P.W.Board	MIS	MODEL	Ref.	Parts No.	Parts Name
-----------	-----	-------	------	-----------	------------

MAIN1-P.W.Board			E108	23S75244Y03	CAP,ELY 101-0J -E3
MAIN1-P.W.Board			E110	23S75244Y13	CAP,ELY 471-1A -EA
MAIN1-P.W.Board			E111	23S75244Y28	CAP,ELY 101-1E -E6
MAIN1-P.W.Board			IC101	51-10494Z01	KIA393F-EL -SE2
MAIN1-P.W.Board			IC102	51T15362Y01	TC74HCT7007AFTP2-SE6
MAIN1-P.W.Board			IC103	51T25370W01	IC ,MC14538BFEL -SE6
MAIN1-P.W.Board			IC104	51T55070W05	MB88385CPF-ER -SE9
MAIN1-P.W.Board			IC105	51T95193W01	TDA3606AT -SE9
MAIN1-P.W.Board			IC106	51-05862Z01	NJM2845DL1-33-TE1NE5
MAIN1-P.W.Board			IC107	53-12326Z85	OFL,V1.00PSAL701A
MAIN1-P.W.Board			IC108	51-02184Z01	M24256-BWMN6T -SE2
MAIN1-P.W.Board			IC109	51T75063Y07	BD5229G-TR -CP
MAIN1-P.W.Board			IC110	51T75355Y02	FT232BL -QT
MAIN1-P.W.Board			IC111	51-05862Z03	NJM2845DL1-05-TE1NE5
MAIN1-P.W.Board			IC112	51-05862Z01	NJM2845DL1-33-TE1NE5
MAIN1-P.W.Board			IC113	51T15131Y01	NJM2360AM-TE2 -SE6
MAIN1-P.W.Board			L104	24-05547Z04	IND,SLF10145-H221MEA
MAIN1-P.W.Board			Q101	48T64222F12	TR,UN221L-TX -CP
MAIN1-P.W.Board			Q102	48T64222F02	TR,UN2212 22-22-TXCP
MAIN1-P.W.Board			Q103	48T45594W16	TR,XN1A311-TX -CP
MAIN1-P.W.Board			Q104	48T64222F12	TR,UN221L-TX -CP
MAIN1-P.W.Board			Q105	48T45594W12	TR ,XN1A312 -TX-CP
MAIN1-P.W.Board			Q106	48-09583Z04	TR,KTA1504S-GRRTK-CP
MAIN1-P.W.Board			Q107	48T63417F02	TR,2SC2412K-Q-146-CP
MAIN1-P.W.Board			Q108	48T65619Y01	FET,HN1K06FU-85L -CP
MAIN1-P.W.Board			Q109	48T15511W02	CP,2SB1261-TE2 -E5
MAIN1-P.W.Board			Q110	48T45594W12	TR ,XN1A312 -TX-CP
MAIN1-P.W.Board			R100	06S45674W99	RES,RK 563J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R101	06S55365Y85	RES,RK 682J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R102	06S55361Y46	RES,RK 161J 1/4 -CP
MAIN1-P.W.Board			R103	06S55361Y46	RES,RK 161J 1/4 -CP
MAIN1-P.W.Board			R104	06S55361Y46	RES,RK 161J 1/4 -CP
MAIN1-P.W.Board			R105	06S55361Y46	RES,RK 161J 1/4 -CP
MAIN1-P.W.Board			R106	06S45674W81	RES,RK 103J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R107	06S55366Y06	RES,RK 473J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R108	06S55366Y06	RES,RK 473J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R109	06S45674W79	RES,RK 822J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R110	06S45674W97	RES,RK 473J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R111	06S45675W30	RES,RK 105J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R112	06S45675W18	RES,RK 334J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R113	06S45674W85	RES,RK 153J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R114	06S45674W91	RES,RK 273J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R115	06S45674W61	RES,RK 152J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R116	06S45674W61	RES,RK 152J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R117	06S45675W22	RES,RK 474J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R118	06S55365Y81	RES,RK 472J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R119	06S55365Y81	RES,RK 472J 1/10 -CP

P.W.Board	MIS	MODEL	Ref.	Parts No.	Parts Name
-----------	-----	-------	------	-----------	------------

MAIN1-P.W.Board			R120	06S45674W65	RES,RK 222J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R121	06S45674W65	RES,RK 222J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R122	06S45674W57	RES,RK 102J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R123	06S45674W73	RES,RK 472J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R124	06S45674W73	RES,RK 472J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R125	06S35083Y51	RES,RK 334F 1/4 -CP
MAIN1-P.W.Board			R126	06S35083Y50	RES,RK 124F 1/4 -CP
MAIN1-P.W.Board			R128	06S45674W81	RES,RK 103J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R129	06S45674W65	RES,RK 222J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R130	06S55362Y06	RES,RK 473J 1/4 -CP
MAIN1-P.W.Board			R131	06S45674W97	RES,RK 473J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R132	06S15593Y41	RES,RK 471F 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R133	06S15593Y91	RES,RK 563F 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R134	06S45674W89	RES,RK 223J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R135	06S45675W06	RES,RK 104J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R136	06S45674W35	RES,RK 121J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R137	06S45674W35	RES,RK 121J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R138	06S45674W81	RES,RK 103J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R139	06S45675W10	RES,RK 154J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R140	06S45674W97	RES,RK 473J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R145	06S55366Y09	RES,RK 623J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R146	06S55366Y09	RES,RK 623J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R148	06S45674W97	RES,RK 473J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R150	06S55365Y57	RES,RK 471J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R154	06S55365Y53	RES,RK 331J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R155	06S55365Y53	RES,RK 331J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R167	06S45674W33	RES,RK 101J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R168	06S45674W33	RES,RK 101J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R169	06S45674W33	RES,RK 101J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R170	06S45674W33	RES,RK 101J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R171	06S45674W65	RES,RK 222J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R172	06S55366Y39	RES,RK JUMPER1/10-CP
MAIN1-P.W.Board			R174	06S55366Y39	RES,RK JUMPER1/10-CP
MAIN1-P.W.Board			R175	06S45674W49	RES,RK 471J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R176	06S45675W06	RES,RK 104J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R177	06S45674W97	RES,RK 473J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R178	06S35083Y45	RES,RK 473F 1/4 -CP
MAIN1-P.W.Board			R180	06S35083Y42	RES,RK 273F 1/4 -CP
MAIN1-P.W.Board			R182	06S45674W81	RES,RK 103J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R183	06S45674W81	RES,RK 103J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R184	06S45674W73	RES,RK 472J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R185	06S45674W73	RES,RK 472J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R186	06S45674W61	RES,RK 152J 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R187	06S55361Y89	RES,RK 103J 1/4 -CP
MAIN1-P.W.Board			R188	06S55362Y14	RES,RK 104J 1/4 -CP
MAIN1-P.W.Board			R191	06S15593Y81	RES,RK 223F 1/10 -CP
MAIN1-P.W.Board			R192	06S15593Y65	RES,RK 472F 1/10 -CP

P.W.Board	MIS	MODEL	Ref.	Parts No.	Parts Name
-----------	-----	-------	------	-----------	------------

MAIN1-P.W.Board			R193	06S55361Y63	RES,RK 821J 1/4 -CP
MAIN1-P.W.Board			R194	06S55361Y63	RES,RK 821J 1/4 -CP
MAIN1-P.W.Board			R195	06S55361Y63	RES,RK 821J 1/4 -CP
MAIN1-P.W.Board			R196	06S55361Y41	RES,RK 101J 1/4 -CP
MAIN1-P.W.Board			RA100	06S45591W07	RES,ARY MNR101J 4-CP
MAIN1-P.W.Board			RA101	06S45591W07	RES,ARY MNR101J 4-CP
MAIN1-P.W.Board			RA102	06S45591W07	RES,ARY MNR101J 4-CP
MAIN1-P.W.Board			RA103	06S45591W15	RES,ARY MNR472J 4-CP
MAIN1-P.W.Board			SD105	48T65122W01	DIO,SHT SS14-6600-E1
MAIN1-P.W.Board			XL1	91T45637Y38	XTL,CMR309T 6.00M-E9
MAIN1-P.W.Board			XL101	91T65149Y01	XTL,CMR310T 4.00M-E9
MAIN1-P.W.Board			XL102	91-09736Z01	XTL,AT-51CD2 5.0M-E7
MAIN1-P.W.Board			ZD101	48T35392Y06	DIO,ZEN RLZ7.5A -CP
MAIN1-P.W.Board			ZD102	48T35392Y06	DIO,ZEN RLZ7.5A -CP
MAIN1-P.W.Board			ZD103	48-07043Z24	DIO,ZEN KDZ5.6V-Y-CP
MAIN1-P.W.Board			ZD104	48-07043Z22	DIO,ZEN KDZ5.1V-Y-CP
MAIN1-P.W.Board			ZD105	48-07043Z26	DIO,ZEN KDZ6.2V-Y-CP
MAIN2-P.W.Board			C201	08S45677W32	CAP,CER.68RJ-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C202	08S45676W85	CAP,CER 104K-B1C -CP
MAIN2-P.W.Board			C203	08S45676W85	CAP,CER 104K-B1C -CP
MAIN2-P.W.Board			C204	08S45676W85	CAP,CER 104K-B1C -CP
MAIN2-P.W.Board			C205	08S45677W36	CAP,CER.101J-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C206	08S45677W60	CAP,CER 102J-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C207	08S45676W85	CAP,CER 104K-B1C -CP
MAIN2-P.W.Board			C208	08S45676W85	CAP,CER 104K-B1C -CP
MAIN2-P.W.Board			C209	08S65670Y01	CAP,CER 106KX5R1C-CP
MAIN2-P.W.Board			C210	08S45676W85	CAP,CER 104K-B1C -CP
MAIN2-P.W.Board			C211	08S65670Y01	CAP,CER 106KX5R1C-CP
MAIN2-P.W.Board			C212	08S45676W85	CAP,CER 104K-B1C -CP
MAIN2-P.W.Board			C213	08S65670Y01	CAP,CER 106KX5R1C-CP
MAIN2-P.W.Board			C214	08S45676W85	CAP,CER 104K-B1C -CP
MAIN2-P.W.Board			C215	08S45676W85	CAP,CER 104K-B1C -CP
MAIN2-P.W.Board			C216	08S65671Y01	CAP,CER 226KX5R1A-CP
MAIN2-P.W.Board			C217	08S45676W85	CAP,CER 104K-B1C -CP
MAIN2-P.W.Board			C218	08S45676W85	CAP,CER 104K-B1C -CP
MAIN2-P.W.Board			C219	08S45677W60	CAP,CER 102J-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C220	08S45677W60	CAP,CER 102J-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C221	08S45676W85	CAP,CER 104K-B1C -CP
MAIN2-P.W.Board			C222	08S45676W85	CAP,CER 104K-B1C -CP
MAIN2-P.W.Board			C223	08S45676W85	CAP,CER 104K-B1C -CP
MAIN2-P.W.Board			C224	08S65671Y01	CAP,CER 226KX5R1A-CP
MAIN2-P.W.Board			C225	08S45676W85	CAP,CER 104K-B1C -CP
MAIN2-P.W.Board			C226	08S45677W36	CAP,CER.101J-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C227	08S65676Y05	CAP,CER 105KX7R1E-CP
MAIN2-P.W.Board			C228	08S65671Y01	CAP,CER 226KX5R1A-CP
MAIN2-P.W.Board			C229	08S45676W85	CAP,CER 104K-B1C -CP
MAIN2-P.W.Board			C230	08S45676W85	CAP,CER 104K-B1C -CP

P.W.Board	MIS	MODEL	Ref.	Parts No.	Parts Name
MAIN2-P.W.Board			C231	08S45676W85	CAP,CER 104K-B1C -CP
MAIN2-P.W.Board			C232	08S45676W85	CAP,CER 104K-B1C -CP
MAIN2-P.W.Board			C233	08S65676Y05	CAP,CER 105KX7R1E-CP
MAIN2-P.W.Board			C234	08S45676W80	CAP,CER 223K-B1E -CP
MAIN2-P.W.Board			C236	08S45677W16	CAP,CER.15RJ-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C237	08S45676W73	CAP,CER.103K-B1H -CP
MAIN2-P.W.Board			C238	08S65670Y01	CAP,CER 106KX5R1C-CP
MAIN2-P.W.Board			C239	08S45676W73	CAP,CER.103K-B1H -CP
MAIN2-P.W.Board			C240	08S45677W60	CAP,CER 102J-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C241	08S45677W60	CAP,CER 102J-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C242	08S45677W60	CAP,CER 102J-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C243	08S45677W60	CAP,CER 102J-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C244	08S45677W60	CAP,CER 102J-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C245	08S45677W60	CAP,CER 102J-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C246	08S45677W48	CAP,CER.331J-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C247	08S45677W48	CAP,CER.331J-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C248	08S45677W48	CAP,CER.331J-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C249	08S45677W48	CAP,CER.331J-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C250	08S45677W48	CAP,CER.331J-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C251	08S45677W48	CAP,CER.331J-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C252	08S45677W38	CAP,CER 121J-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C253	08S45677W38	CAP,CER 121J-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C254	08S45677W38	CAP,CER 121J-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C255	08S45677W38	CAP,CER 121J-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C256	08S45677W38	CAP,CER 121J-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C257	08S45677W38	CAP,CER 121J-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C258	08S45677W12	CAP,CER.10RD-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C259	08S45677W12	CAP,CER.10RD-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C260	08S45677W50	CAP,CER 391J-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C261	08S45677W50	CAP,CER 391J-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C262	08S45677W50	CAP,CER 391J-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C263	08S45677W50	CAP,CER 391J-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C264	08S45677W50	CAP,CER 391J-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C265	08S45677W12	CAP,CER.10RD-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C266	08S45677W60	CAP,CER 102J-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C267	08S45677W60	CAP,CER 102J-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C268	08S45677W60	CAP,CER 102J-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C269	08S65670Y01	CAP,CER 106KX5R1C-CP
MAIN2-P.W.Board			C272	08S45677W12	CAP,CER.10RD-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C273	08S45677W50	CAP,CER 391J-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C274	08S45677W12	CAP,CER.10RD-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C275	08S45677W12	CAP,CER.10RD-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C276	08T65463Y01	CAP,CER 335K-B1A -CP
MAIN2-P.W.Board			C277	08T65463Y01	CAP,CER 335K-B1A -CP
MAIN2-P.W.Board			C278	08T65463Y01	CAP,CER 335K-B1A -CP
MAIN2-P.W.Board			C279	08T65463Y01	CAP,CER 335K-B1A -CP
MAIN2-P.W.Board			C280	08S45677W48	CAP,CER.331J-CH1H-CP

P.W.Board	MIS	MODEL	Ref.	Parts No.	Parts Name
MAIN2-P.W.Board			C281	08S45677W48	CAP,CER.331J-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C282	08S45677W48	CAP,CER.331J-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C283	08S45677W36	CAP,CER.101J-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C284	08S45677W48	CAP,CER.331J-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C285	08S45677W48	CAP,CER.331J-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C286	08S45676W73	CAP,CER.103K-B1H -CP
MAIN2-P.W.Board			C288	08S45676W80	CAP,CER.223K-B1E -CP
MAIN2-P.W.Board			C289	08S45677W48	CAP,CER.331J-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C290	08S45677W36	CAP,CER.101J-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C292	08S65670Y01	CAP,CER.106KX5R1C-CP
MAIN2-P.W.Board			C293	08S45677W36	CAP,CER.101J-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C294	08S45676W62	CAP,CER.122J-SL1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C295	08S45676W62	CAP,CER.122J-SL1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C296	08S45676W62	CAP,CER.122J-SL1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C297	08S45676W62	CAP,CER.122J-SL1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C298	08S45676W62	CAP,CER.122J-SL1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C299	08S45676W62	CAP,CER.122J-SL1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C306	08S45676W73	CAP,CER.103K-B1H -CP
MAIN2-P.W.Board			C307	08S45677W20	CAP,CER.22RJ-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C308	08S45676W73	CAP,CER.103K-B1H -CP
MAIN2-P.W.Board			C309	08S65670Y01	CAP,CER.106KX5R1C-CP
MAIN2-P.W.Board			C310	08S35349Y21	CAP,CER.104K-B1H -CP
MAIN2-P.W.Board			C311	08S65128F78	CAP,CER.223K-B1H -CP
MAIN2-P.W.Board			C312	08S45677W20	CAP,CER.22RJ-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C314	08S45676W73	CAP,CER.103K-B1H -CP
MAIN2-P.W.Board			C315	08S35349Y21	CAP,CER.104K-B1H -CP
MAIN2-P.W.Board			C316	08S45677W38	CAP,CER.121J-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C317	08S45677W38	CAP,CER.121J-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C318	08S45677W32	CAP,CER.68RJ-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C319	08S45677W32	CAP,CER.68RJ-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C320	08S45677W32	CAP,CER.68RJ-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C321	08S45677W32	CAP,CER.68RJ-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C323	08S45677W32	CAP,CER.68RJ-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C324	08S45677W32	CAP,CER.68RJ-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C325	08S45677W32	CAP,CER.68RJ-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C326	08S45677W32	CAP,CER.68RJ-CH1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C330	08S45676W65	CAP,CER.222K-B1H -CP
MAIN2-P.W.Board			C331	08S45676W65	CAP,CER.222K-B1H -CP
MAIN2-P.W.Board			C332	08S65676Y05	CAP,CER.105KX7R1E-CP
MAIN2-P.W.Board			C333	08S65676Y05	CAP,CER.105KX7R1E-CP
MAIN2-P.W.Board			C334	08S45676W62	CAP,CER.122J-SL1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C335	08S45676W62	CAP,CER.122J-SL1H-CP
MAIN2-P.W.Board			C336	08S45676W62	CAP,CER.122J-SL1H-CP
MAIN2-P.W.Board			CB201	09T03498K09	WTB,53253-0910 -DB
MAIN2-P.W.Board			CB301	09T13515W04	WTB,5569-04A1 -DB
MAIN2-P.W.Board			CB302	09T75306Y05	WTB,500330-0502 -E9
MAIN2-P.W.Board			CH301	09-11571Z01	BTB,IMSA9856S-30Y-EZ

P.W.Board	MIS	MODEL	Ref.	Parts No.	Parts Name
-----------	-----	-------	------	-----------	------------

MAIN2-P.W.Board			D201	48T25651W01	DIO,MA152WA -CP
MAIN2-P.W.Board			D202	48T25651W01	DIO,MA152WA -CP
MAIN2-P.W.Board			D203	48T25651W01	DIO,MA152WA -CP
MAIN2-P.W.Board			D301	48T75527Y01	DIO,1SR154-400 -E1
MAIN2-P.W.Board			D302	48-07015Z01	DIO,KDS160-RTK -CP
MAIN2-P.W.Board			D303	48-07015Z01	DIO,KDS160-RTK -CP
MAIN2-P.W.Board			DIN301	09T55071W12	CON,TCP9389-11-1030
MAIN2-P.W.Board			DIN302	09T55071W11	CON,TCP9389-11 -DT
MAIN2-P.W.Board			E201	23S75244Y16	CAP,ELY 10R-1C -E2
MAIN2-P.W.Board			E202	23-02519Z15	CAP,FC 22R-1C-C -E3
MAIN2-P.W.Board			E203	23-02519Z15	CAP,FC 22R-1C-C -E3
MAIN2-P.W.Board			E204	23S75244Y19	CAP,ELY 101-1C -E6
MAIN2-P.W.Board			E205	23S65134W81	CAP,ELY 22R-1C(4)-E2
MAIN2-P.W.Board			E206	23S65134W41	CAP,ELY 4R7-1E(3)-E2
MAIN2-P.W.Board			E207	23S65134W41	CAP,ELY 4R7-1E(3)-E2
MAIN2-P.W.Board			E208	23S65134W41	CAP,ELY 4R7-1E(3)-E2
MAIN2-P.W.Board			E209	23S65134W41	CAP,ELY 4R7-1E(3)-E2
MAIN2-P.W.Board			E210	23S65134W41	CAP,ELY 4R7-1E(3)-E2
MAIN2-P.W.Board			E211	23S65134W41	CAP,ELY 4R7-1E(3)-E2
MAIN2-P.W.Board			E212	23S65134W41	CAP,ELY 4R7-1E(3)-E2
MAIN2-P.W.Board			E213	23S65134W41	CAP,ELY 4R7-1E(3)-E2
MAIN2-P.W.Board			E214	23S75244Y16	CAP,ELY 10R-1C -E2
MAIN2-P.W.Board			E215	23S75244Y17	CAP,ELY 22R-1C -E2
MAIN2-P.W.Board			E216	23S65134W51	CAP,ELY 2R2-1V(3)-E2
MAIN2-P.W.Board			E217	23S65134W51	CAP,ELY 2R2-1V(3)-E2
MAIN2-P.W.Board			E218	23S65134W51	CAP,ELY 2R2-1V(3)-E2
MAIN2-P.W.Board			E219	23S65134W51	CAP,ELY 2R2-1V(3)-E2
MAIN2-P.W.Board			E220	23S65134W51	CAP,ELY 2R2-1V(3)-E2
MAIN2-P.W.Board			E221	23S65134W51	CAP,ELY 2R2-1V(3)-E2
MAIN2-P.W.Board			E222	23S75244Y02	CAP,ELY 47R-0J -E2
MAIN2-P.W.Board			E223	23S65134W41	CAP,ELY 4R7-1E(3)-E2
MAIN2-P.W.Board			E224	23S65134W41	CAP,ELY 4R7-1E(3)-E2
MAIN2-P.W.Board			E225	23S65134W41	CAP,ELY 4R7-1E(3)-E2
MAIN2-P.W.Board			E226	23S65134W41	CAP,ELY 4R7-1E(3)-E2
MAIN2-P.W.Board			E227	23S65134W41	CAP,ELY 4R7-1E(3)-E2
MAIN2-P.W.Board			E229	23S65134W41	CAP,ELY 4R7-1E(3)-E2
MAIN2-P.W.Board			E230	23S65134W41	CAP,ELY 4R7-1E(3)-E2
MAIN2-P.W.Board			E231	23S65134W41	CAP,ELY 4R7-1E(3)-E2
MAIN2-P.W.Board			E301	23S65134W71	CAP,ELY 2R2-1H(4)-E2
MAIN2-P.W.Board			E302	23S75244Y02	CAP,ELY 47R-0J -E2
MAIN2-P.W.Board			E303	23S65134W31	CAP,ELY 10R-1C(4)-E2
MAIN2-P.W.Board			E304	23T75486W59	CAP,RZ 102-1E -H5
MAIN2-P.W.Board			E305	23S75244Y02	CAP,ELY 47R-0J -E2
MAIN2-P.W.Board			E306	23S75244Y03	CAP,ELY 101-0J -E3
MAIN2-P.W.Board			E307	23S65134W34	CAP,ELY 47R-1C(6)-E6
MAIN2-P.W.Board			E310	23S75244Y28	CAP,ELY 101-1E -E6
MAIN2-P.W.Board			E311	23S75244Y19	CAP,ELY 101-1C -E6

P.W.Board	MIS	MODEL	Ref.	Parts No.	Parts Name
MAIN2-P.W.Board			E314	23S65134W52	CAP,ELY 3R3-1V(3)-E2
MAIN2-P.W.Board			E315	23S65134W52	CAP,ELY 3R3-1V(3)-E2
MAIN2-P.W.Board			E316	23S65134W52	CAP,ELY 3R3-1V(3)-E2
MAIN2-P.W.Board			E317	23S65134W52	CAP,ELY 3R3-1V(3)-E2
MAIN2-P.W.Board			E318	23S65134W52	CAP,ELY 3R3-1V(3)-E2
MAIN2-P.W.Board			E319	23S65134W52	CAP,ELY 3R3-1V(3)-E2
MAIN2-P.W.Board			E320	23S65134W52	CAP,ELY 3R3-1V(3)-E2
MAIN2-P.W.Board			E321	23S65134W52	CAP,ELY 3R3-1V(3)-E2
MAIN2-P.W.Board			E322	23S65134W52	CAP,ELY 3R3-1V(3)-E2
MAIN2-P.W.Board			E323	23S65134W52	CAP,ELY 3R3-1V(3)-E2
MAIN2-P.W.Board			E324	23S65134W52	CAP,ELY 3R3-1V(3)-E2
MAIN2-P.W.Board			E325	23S65134W52	CAP,ELY 3R3-1V(3)-E2
MAIN2-P.W.Board			IC201	51-00806Z01	DSP56371 -QT
MAIN2-P.W.Board			IC202	51T65166Y01	MAX829EUK -CP
MAIN2-P.W.Board			IC203	51-09644Z01	WM8772SEDS/RV -SE6
MAIN2-P.W.Board			IC204	51T25576W07	NJM4580V-TE2 -SE2
MAIN2-P.W.Board			IC205	51T25576W07	NJM4580V-TE2 -SE2
MAIN2-P.W.Board			IC206	51T25576W07	NJM4580V-TE2 -SE2
MAIN2-P.W.Board			IC207	51T25576W07	NJM4580V-TE2 -SE2
MAIN2-P.W.Board			IC208	51T93340F02	NJM2060V-TE2 -SE2
MAIN2-P.W.Board			IC209	51T15420Y01	BA4560F-E2 -SE2
MAIN2-P.W.Board			IC210	51-07764Z01	TDA7417 -QE6
MAIN2-P.W.Board			IC211	51T35360Y01	TC7WH08FU-L -SE1
MAIN2-P.W.Board			IC301	51-01084Z01	LM1117IDTX-ADJ -NE5
MAIN2-P.W.Board			IC302	51T25576W07	NJM4580V-TE2 -SE2
MAIN2-P.W.Board			IC304	51T25259Y03	BA00ASFP-E2 -NE5
MAIN2-P.W.Board			JK201	09-05966Z02	RCA,JPJ1225-01-010DB
MAIN2-P.W.Board			JK301	09-09027Z01	JAC,HSJ1456-010330DB
MAIN2-P.W.Board			L201	24T95456W07	FBI,BLM18BD102SH1-CP
MAIN2-P.W.Board			L202	24T16271W21	IND,RCR-875D 102K +
MAIN2-P.W.Board			L203	24T16271W21	IND,RCR-875D 102K +
MAIN2-P.W.Board			L301	24T95456W07	FBI,BLM18BD102SH1-CP
MAIN2-P.W.Board			L302	24T95456W07	FBI,BLM18BD102SH1-CP
MAIN2-P.W.Board			L303	24T95456W07	FBI,BLM18BD102SH1-CP
MAIN2-P.W.Board			L304	24T95456W07	FBI,BLM18BD102SH1-CP
MAIN2-P.W.Board			L305	24T95456W07	FBI,BLM18BD102SH1-CP
MAIN2-P.W.Board			L306	24T95456W07	FBI,BLM18BD102SH1-CP
MAIN2-P.W.Board			L307	24T95456W07	FBI,BLM18BD102SH1-CP
MAIN2-P.W.Board			L308	24T95456W07	FBI,BLM18BD102SH1-CP
MAIN2-P.W.Board			L312	25T45638Y01	CHOKE,ALD-16-3 +
MAIN2-P.W.Board			Q203	48T25317Y01	TR,XN0F256-TX -CP
MAIN2-P.W.Board			Q204	48T25317Y01	TR,XN0F256-TX -CP
MAIN2-P.W.Board			Q205	48T25317Y01	TR,XN0F256-TX -CP
MAIN2-P.W.Board			Q301	48T45594W12	TR ,XN1A312 -TX-CP
MAIN2-P.W.Board			Q304	48T64222F01	TR,UN2211 10-10-TXCP
MAIN2-P.W.Board			R201	06S45674W97	RES,RK 473J 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R202	06S45674W33	RES,RK 101J 1/10 -CP

P.W.Board	MIS	MODEL	Ref.	Parts No.	Parts Name
-----------	-----	-------	------	-----------	------------


MAIN2-P.W.Board			R203	06S45674W33	RES,RK 101J 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R204	06S45674W33	RES,RK 101J 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R205	06S45674W33	RES,RK 101J 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R206	06S45674W81	RES,RK 103J 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R207	06S45674W41	RES,RK 221J 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R208	06S45674W81	RES,RK 103J 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R209	06S15593Y66	RES,RK 512F 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R210	06S15593Y66	RES,RK 512F 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R211	06S15593Y50	RES,RK 112F 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R212	06S15593Y67	RES,RK 562F 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R213	06S15593Y67	RES,RK 562F 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R214	06S15593Y67	RES,RK 562F 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R215	06S15593Y67	RES,RK 562F 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R216	06S15593Y67	RES,RK 562F 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R217	06S15593Y67	RES,RK 562F 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R218	06S15593Y57	RES,RK 222F 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R219	06S15593Y57	RES,RK 222F 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R220	06S15593Y57	RES,RK 222F 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R221	06S15593Y57	RES,RK 222F 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R222	06S15593Y57	RES,RK 222F 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R223	06S15593Y57	RES,RK 222F 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R224	06S15593Y73	RES,RK 103F 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R225	06S15593Y73	RES,RK 103F 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R226	06S15593Y73	RES,RK 103F 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R227	06S15593Y73	RES,RK 103F 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R228	06S15593Y73	RES,RK 103F 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R229	06S15593Y73	RES,RK 103F 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R230	06S55366Y11	RES,RK 753J 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R231	06S55366Y11	RES,RK 753J 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R232	06S55365Y88	RES,RK 912J 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R233	06S55365Y97	RES,RK 223J 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R234	06S55365Y97	RES,RK 223J 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R235	06S55366Y11	RES,RK 753J 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R236	06S55366Y11	RES,RK 753J 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R237	06S55365Y97	RES,RK 223J 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R238	06S55366Y11	RES,RK 753J 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R239	06S55366Y11	RES,RK 753J 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R240	06S15593Y83	RES,RK 273F 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R241	06S15593Y83	RES,RK 273F 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R242	06S15593Y83	RES,RK 273F 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R243	06S15593Y83	RES,RK 273F 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R244	06S15593Y83	RES,RK 273F 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R245	06S15593Y83	RES,RK 273F 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R246	06S55365Y99	RES,RK 273J 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R247	06S55365Y97	RES,RK 223J 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R248	06S55365Y97	RES,RK 223J 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R249	06S55365Y88	RES,RK 912J 1/10 -CP

P.W.Board	MIS	MODEL	Ref.	Parts No.	Parts Name
-----------	-----	-------	------	-----------	------------

MAIN2-P.W.Board			R250	06S55365Y97	RES,RK 223J 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R251	06S55365Y65	RES,RK 102J 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R252	06S55365Y65	RES,RK 102J 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R253	06S55365Y65	RES,RK 102J 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R254	06S55365Y65	RES,RK 102J 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R255	06S55365Y65	RES,RK 102J 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R256	06S55365Y65	RES,RK 102J 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R257	06S55365Y97	RES,RK 223J 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R258	06S55365Y99	RES,RK 273J 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R259	06S55365Y97	RES,RK 223J 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R266	06S45674W98	RES,RK 513J 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R267	06S45674W98	RES,RK 513J 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R268	06S45674W98	RES,RK 513J 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R269	06S45674W98	RES,RK 513J 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R270	06S45674W98	RES,RK 513J 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R271	06S45674W98	RES,RK 513J 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R272	06S64995F37	RES,RK 221J 1/8 -CP
MAIN2-P.W.Board			R273	06S64995F37	RES,RK 221J 1/8 -CP
MAIN2-P.W.Board			R274	06S64995F37	RES,RK 221J 1/8 -CP
MAIN2-P.W.Board			R275	06S64995F37	RES,RK 221J 1/8 -CP
MAIN2-P.W.Board			R276	06S64995F37	RES,RK 221J 1/8 -CP
MAIN2-P.W.Board			R277	06S64995F37	RES,RK 221J 1/8 -CP
MAIN2-P.W.Board			R278	06S64995F29	RES,RK 101J 1/8 -CP
MAIN2-P.W.Board			R279	06S64995F29	RES,RK 101J 1/8 -CP
MAIN2-P.W.Board			R280	06S64995F29	RES,RK 101J 1/8 -CP
MAIN2-P.W.Board			R281	06S64995F29	RES,RK 101J 1/8 -CP
MAIN2-P.W.Board			R282	06S64995F29	RES,RK 101J 1/8 -CP
MAIN2-P.W.Board			R283	06S64995F29	RES,RK 101J 1/8 -CP
MAIN2-P.W.Board			R284	06S15593Y94	RES,RK 753F 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R285	06S15593Y94	RES,RK 753F 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R286	06S15593Y94	RES,RK 753F 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R287	06S15593Y94	RES,RK 753F 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R288	06S15593Y94	RES,RK 753F 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R289	06S15593Y94	RES,RK 753F 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R293	06S45674W97	RES,RK 473J 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R297	06S45674W33	RES,RK 101J 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R298	06S45674W33	RES,RK 101J 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R299	06S45674W21	RES,RK 33RJ 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R301	06S45675W43	RES,RK JUMPER1/10-CP
MAIN2-P.W.Board			R302	06S15593Y81	RES,RK 223F 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R303	06S45674W81	RES,RK 103J 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R304	06S55361Y57	RES,RK 471J 1/4 -CP
MAIN2-P.W.Board			R305	06S55361Y73	RES,RK 222J 1/4 -CP
MAIN2-P.W.Board			R307	06S15593Y89	RES,RK 473F 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R308	06S15593Y89	RES,RK 473F 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R309	06S15593Y83	RES,RK 273F 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R310	06S15593Y46	RES,RK 751F 1/10 -CP

P.W.Board	MIS	MODEL	Ref.	Parts No.	Parts Name
MAIN2-P.W.Board			R311	06S15593Y81	RES,RK 223F 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R315	06S45674W81	RES,RK 103J 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R316	06S55361Y27	RES,RK 27RJ 1/4 -CP
MAIN2-P.W.Board			R317	06S55361Y27	RES,RK 27RJ 1/4 -CP
MAIN2-P.W.Board			R318	06S70072F29	RES,CP .101-J-1/4-CP
MAIN2-P.W.Board			R330	06S15593Y64	RES,RK 432F 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R331	06S15593Y60	RES,RK 302F 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R332	06S15593Y79	RES,RK 183F 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R333	06S45675W10	RES,RK 154J 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R345	06S35083Y25	RES,RK 102F 1/4 -CP
MAIN2-P.W.Board			R346	06S35083Y25	RES,RK 102F 1/4 -CP
MAIN2-P.W.Board			R347	06S35083Y45	RES,RK 473F 1/4 -CP
MAIN2-P.W.Board			R348	06S35083Y45	RES,RK 473F 1/4 -CP
MAIN2-P.W.Board			R350	06S45674W33	RES,RK 101J 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R351	06S45674W33	RES,RK 101J 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R352	06S45674W33	RES,RK 101J 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R353	06S45674W33	RES,RK 101J 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R354	06S35083Y25	RES,RK 102F 1/4 -CP
MAIN2-P.W.Board			R355	06S35083Y25	RES,RK 102F 1/4 -CP
MAIN2-P.W.Board			R356	06S35083Y25	RES,RK 102F 1/4 -CP
MAIN2-P.W.Board			R357	06S45674W33	RES,RK 101J 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			R358	06S45674W33	RES,RK 101J 1/10 -CP
MAIN2-P.W.Board			SD201	48T95294W01	DIO,SHT MA740-TX -CP
MAIN2-P.W.Board			SD202	48T95572W01	DIO,SHT MA736-TX -E1
MAIN2-P.W.Board			SW301	40T45557Y01	SW,SLIDE SSAC120100
MAIN2-P.W.Board			XL201	91T65170Y18	XTL,2725T 12.288M-E2
MAIN2-P.W.Board			Z202	91T15509Y08	EMI,BK1608HM102 -CP
MAIN2-P.W.Board			Z203	91T15509Y08	EMI,BK1608HM102 -CP
MAIN2-P.W.Board			Z204	91T15509Y04	EMI,BK1608HM121 -CP
MAIN2-P.W.Board			Z205	91T15509Y04	EMI,BK1608HM121 -CP
MAIN2-P.W.Board			Z206	91T15509Y05	EMI,BK1608HM241 -CP
MAIN2-P.W.Board			ZD301	48-02592Z01	DIO,ZEN Z5W27VJ -EA
Miscellaneous			ET201	09-11800Z01	ASSY,ANID-0072-01A

Exploded View (Cabinet)

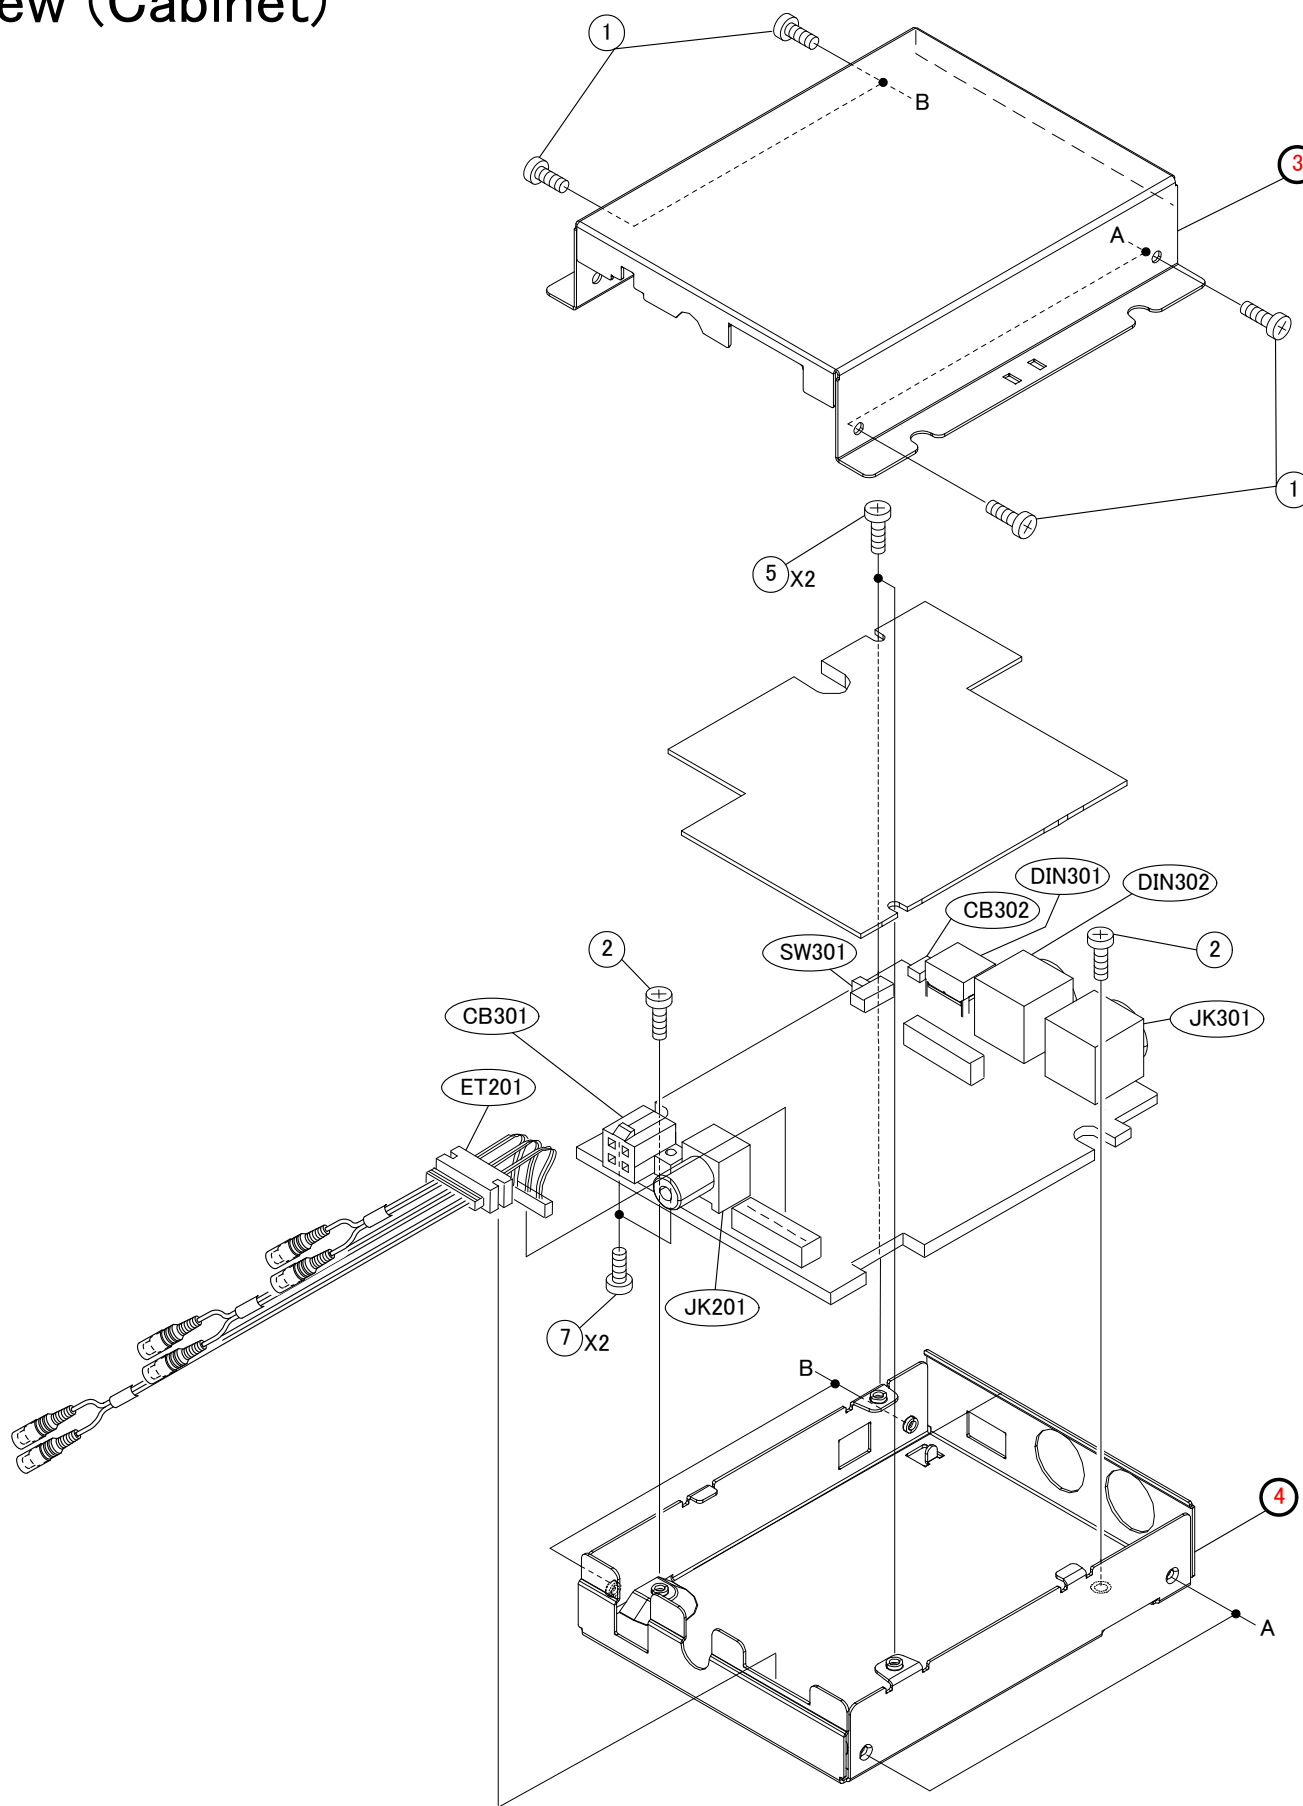

MODEL	Symbol No.	Parts No.	Description
	<u>1</u>	03-00340Z15	SCR,S-T 2.6X5 ZB A
	<u>2</u>	03T25225Y01	SCR,GND
	<u>3</u>	-----	COVER, TOP
	<u>4</u>	-----	CHAS, BOTTOM
	<u>5</u>	03S60822Y11	SCR,S-T 2.6X5 ZN A
	<u>7</u>	03S60825Y04	SCR,B-T 3X8 ZN A
	<u>CB301</u>	09T13515W04	WTB,5569-04A1 -DB
	<u>CB302</u>	09T75306Y05	WTB,500330-0502 -E9
	<u>DIN301</u>	09T55071W12	CON,TCP9389-11-1030
	<u>DIN302</u>	09T55071W11	CON,TCP9389-11 -DT
	<u>ET201</u>	09-11800Z01	ASSY,ANID-0072-01A
	<u>JK201</u>	09-05966Z02	RCA,JPJ1225-01-010DB
	<u>JK301</u>	09-09027Z01	JAC,HSJ1456-010330DB
	<u>SW301</u>	40T45557Y01	SW,SLIDE SSAC120100