





10 Clarion 1DIN AVN Model(NZ500) Accessary List:


No.	Part Name	QTY	Picture	Part No.
1	SMK wiring harness	1		3-WZ1X-0010-18-00
2	Remote Control	1		3-ZREM-1700-27-R2
3	User Manual	1		7-9820-8505-00-00
4	Sleeve	1		1-2810-2002-00-00
5	Sleeve Key	2		1-2923-2037-00-00
6	Back Strap	1		1-2651-2023-00-00

7	4 flush mount bolts 4 cap bolts Rear radio stud and stopper	1		7-2651-8024-00-0A
8	Cleaning cloth	1		7-2651-8015-00-00
9	Warranty Card	1		7-9820-8508-00-00
10	Trim ring	1		1-2810-3028-01-04
11	Navi antenna	1		3-Z800-GPS0-08-02
12	3.5 Jack AV IN cable	1		3-WZAH-1800-09-00


■ EXPLODED VIEW

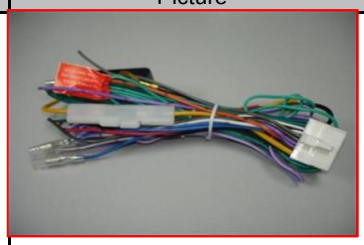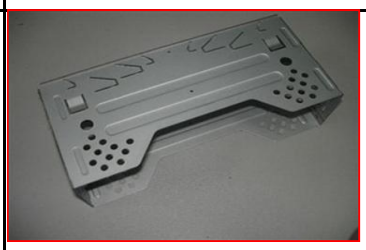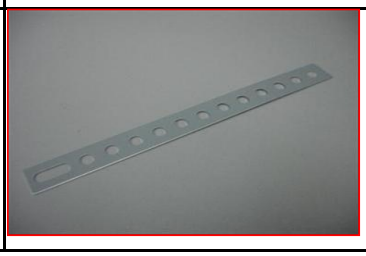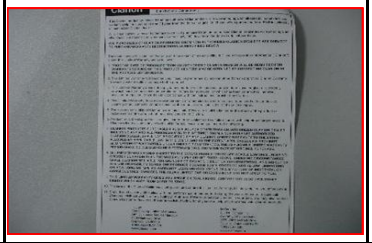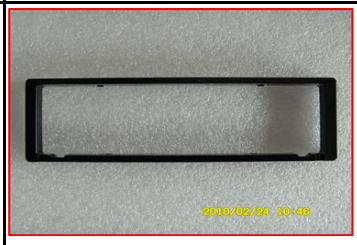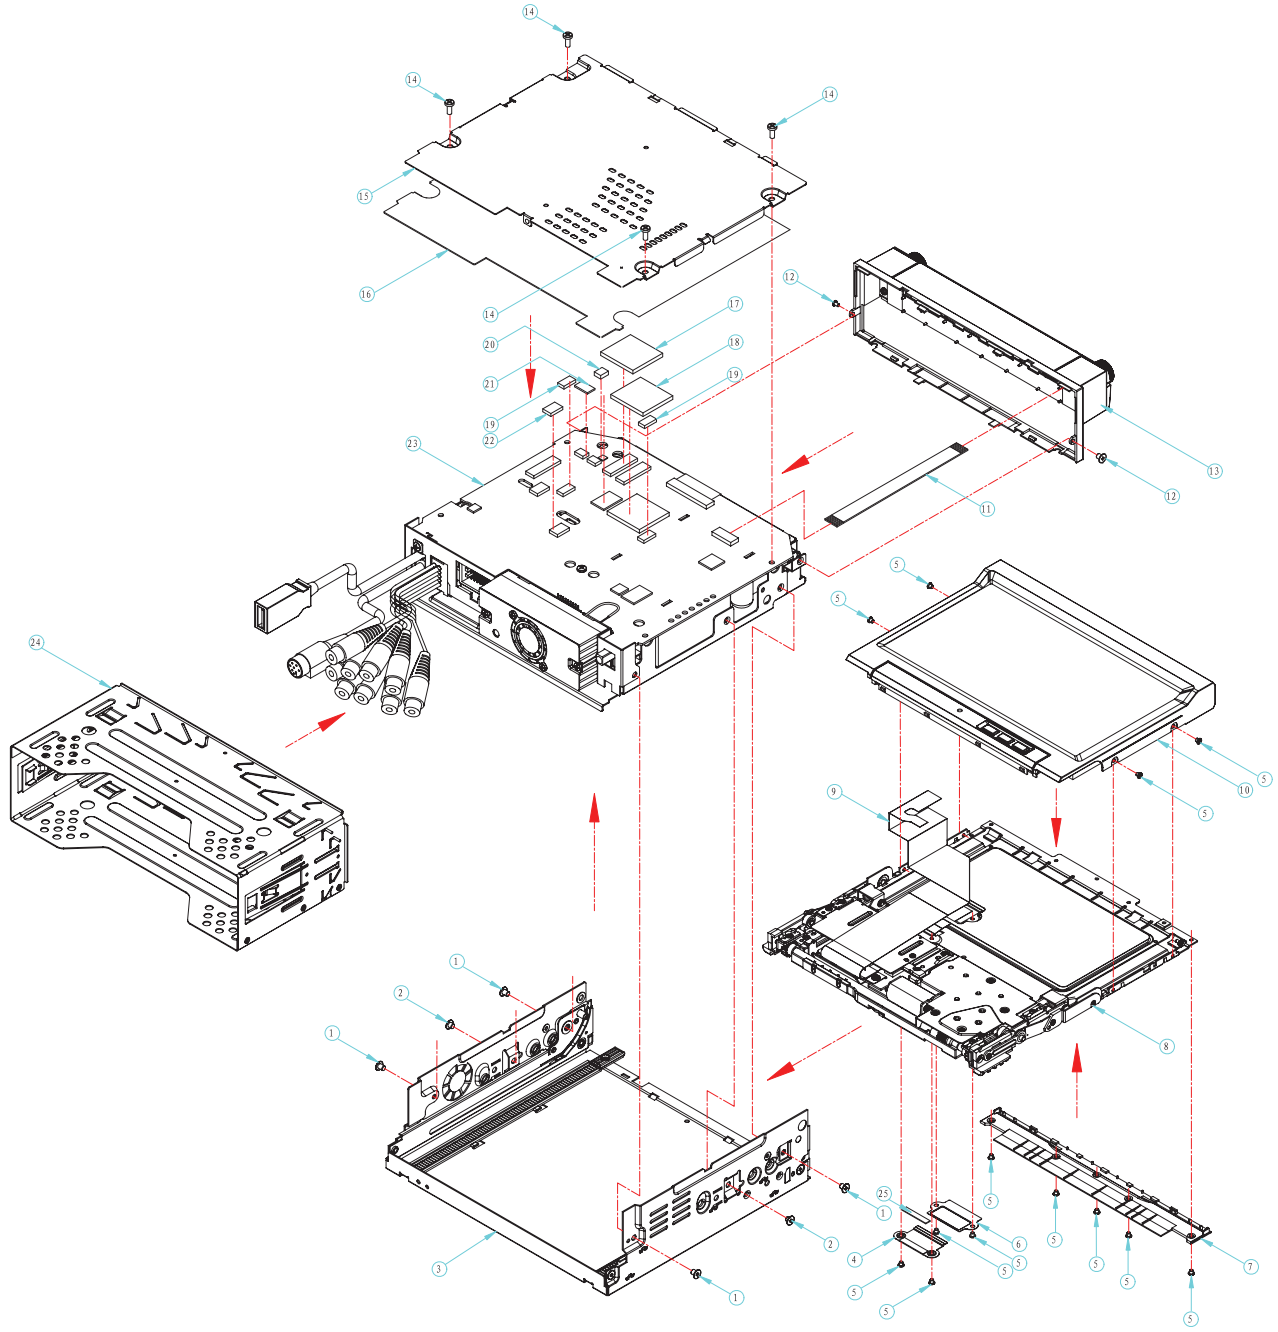


NO.	Part No.	零件名称	Name	Qty
25	1-2810-8004-00-00	EVA 片	EVA_sheet	1
24	1-2810-2002-00-00	柜桶	cupboard	1
23	B-9810-1011-00-00	主板组件	MB ASM	1
22	1-2923-9004-01-00	导热硅胶片2	heat_sheet_2	1
21	1-2701-8018-00-00	导热硅胶1	heat_sheet_1	1
20	1-2810-8023-00-00	导热硅胶	heat_sheet	1
19	1-2923-9006-01-00	导热硅胶片4	heat_sheet_4	2
18	1-2931-8004-00-00	导热胶片	heat_sheet	1
17	1-2961-8001-00-00	导热硅胶片1	heat_sheet_1	1
16	1-9810-8002-01-00	主板PC片	PC MB	1
15	1-9810-2003-00-00	顶盖	top	1
14	1-2651-6010-01-03	螺钉M2.6X6.0	screw;M2.6OX6.0	4
13	B-9810-1009-00-00	面板组件	panel ASM	1
12	1-2701-6016-02-00	螺钉M1.7X3.0	screw;M1.70X3.0	2
11	3-WF60-0080-30-00	FPC	FPC	1
10	B-9810-1010-00-00	屏组件	screen ASM	1
9	3-WPXX-7027-64-03	FPC(52P1N)	FPC	1
8	B-9810-1005-00-00	拖板组件	drag_plate ASM	1
7	1-9810-3509-00-01	显示屏背板	screen_panel_cover	1
6	1-2702-2002-00-01	FPC盖板1	fpc_cover_screen_1	1
5	1-2701-6006-00-01	螺钉M2.0X2.0	screw;M2.0X2.0	13
4	1-2702-2001-01-00	FPC盖板	fpc_cover_screen	1
3	B-9810-1004-00-00	底壳组件	bottom ASM	1
2	1-2701-6013-00-01	螺钉M3.0X2.5	screw;M3.0X2.5	2
1	1-2701-6014-00-01	螺钉M3.0X3.5	screw;M3.0X3.5	4

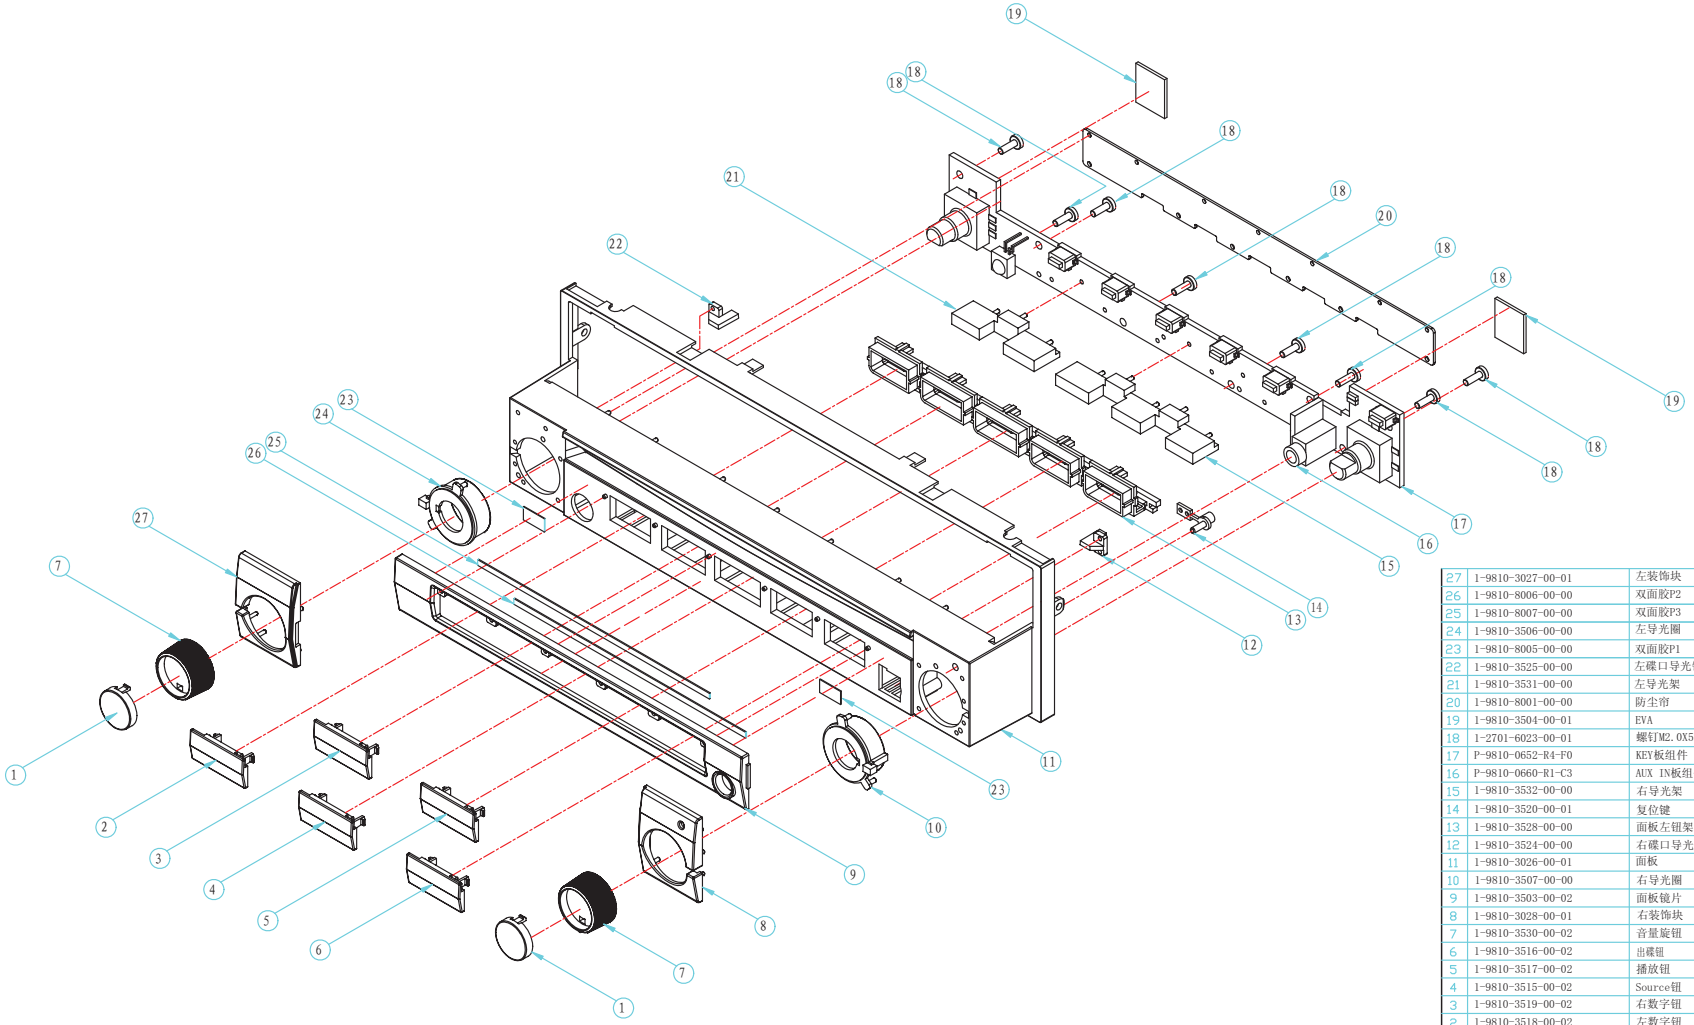


NO.	Part No.	零件名称	Name	Qty
27	1-9810-3027-00-01	左装饰块	Decorate-Block-l	1
26	1-9810-8006-00-00	双面胶P2	double_face_P2	1
25	1-9810-8007-00-00	双面胶P3	double_face_P3	1
24	1-9810-3506-00-00	左导光圈	Guidelight-Ring-l	1
23	1-9810-8005-00-00	双面胶P1	double_face_P1	2
22	1-9810-3525-00-00	左碟口导光钮	Guidelight-Disk-l	1
21	1-9810-3531-00-00	左导光架	GUIDELIGHT-BKT-L	1
20	1-9810-8001-00-00	防尘帘	dustproof_shade	1
19	1-9810-3504-00-01	EVA	EVA	2
18	1-2701-6023-00-01	螺钉M2.0X5.0	screw;M2.0X5.0	8
17	P-9810-0652-R4-F0	KEY板组件	KEY Board	1
16	P-9810-0660-R1-C3	AUX IN板组件	AUXIN Board asm	1
15	1-9810-3532-00-00	右导光架	GUIDELIGHT-BKT-R	1
14	1-9810-3520-00-01	复位键	Button-Reset	1
13	1-9810-3528-00-00	面板左钮架	Button-Panel-Bkt-l	1
12	1-9810-3524-00-00	右碟口导光钮	Guidelight-Disk-r	1
11	1-9810-3026-00-01	面板	Panel	1
10	1-9810-3507-00-00	右导光圈	Guidelight-Ring-r	1
9	1-9810-3503-00-02	面板镜片	Lens-Panel	1
8	1-9810-3028-00-01	右装饰块	Decorate-Block-r	1
7	1-9810-3530-00-02	音量旋钮	Knob-Vol	2
6	1-9810-3516-00-02	出碟钮	Button-Eject	1
5	1-9810-3517-00-02	播放钮	Button-Play	1
4	1-9810-3515-00-02	Source钮	Button-Source	1
3	1-9810-3519-00-02	右数字钮	Button-Num-r	1
2	1-9810-3518-00-02	左数字钮	Button-Num-l	1
1	1-9810-3521-00-00	音量旋钮盖	Konb-Vol-Cover	2

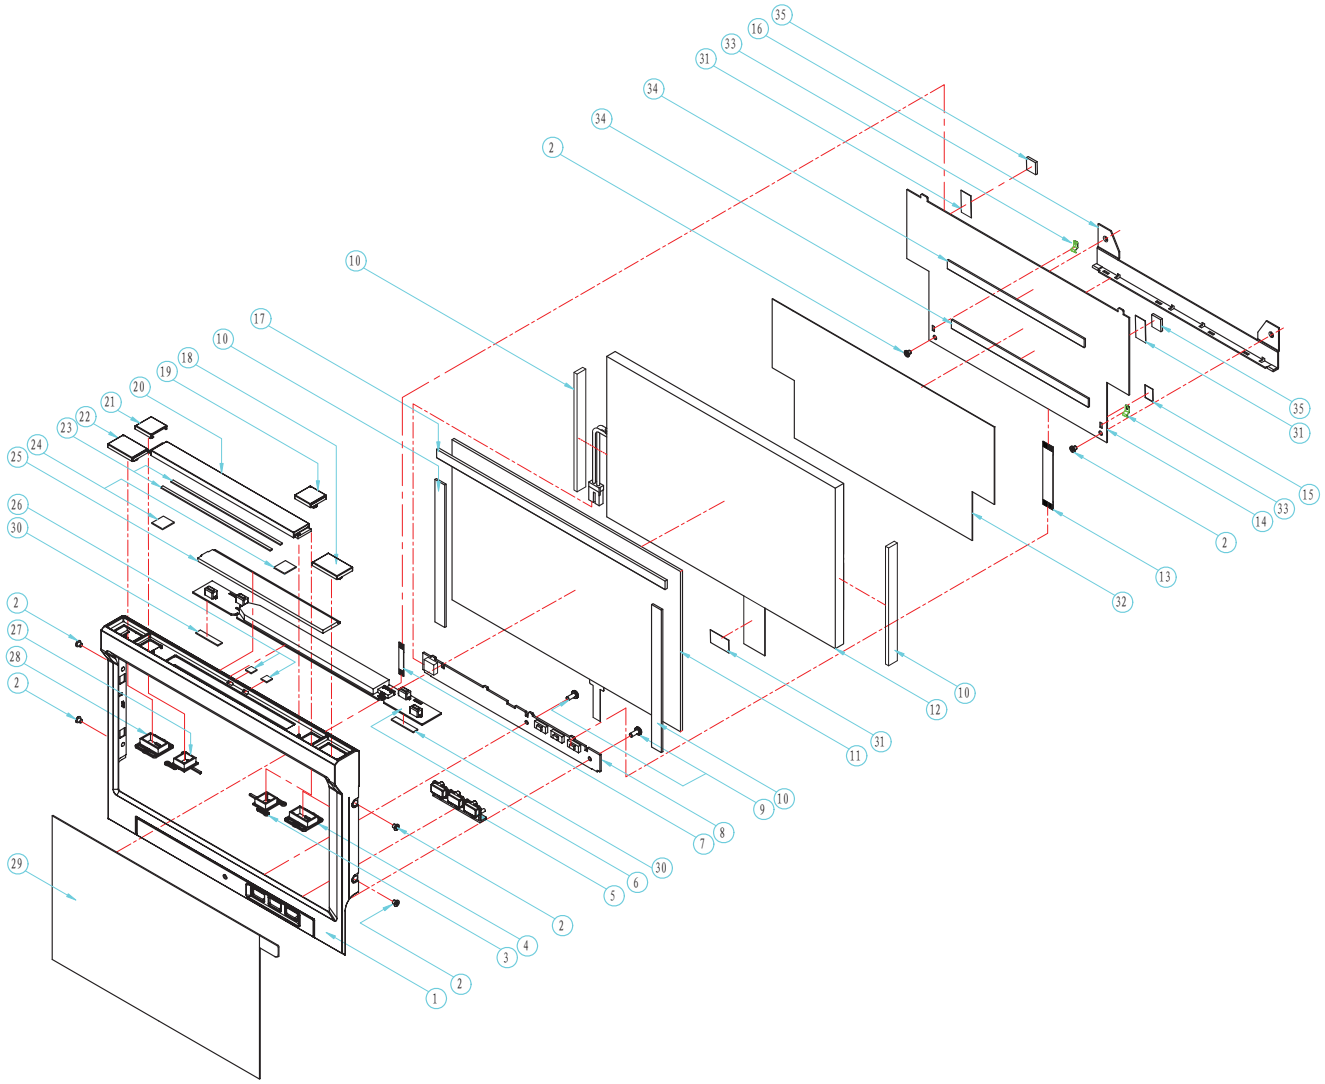


NO.	Part No.	零件名称	Name	Qty
35	1-2810-8011-00-00	EVA片	EVA SHEET	2
34	1-2701-8004-00-00	双面胶1	double_face_1	1
33	1-2941-2003-01-00	弹片	spring plate	2
32	1-2951-8003-00-00	PC片	PC SHEET	1
31	1-2941-8014-00-00	绝缘胶布	insulating plaster	3
30	1-2701-8013-01-00	EVA片3	EVA_sheet_3	2
29	7-2701-1022-00-00	TFT保护膜	TFT_film	1
28	1-9810-3527-00-00	屏左按钮架	Button-Screen-Bkt	1
27	1-9810-3526-00-00	屏左按钮架1	Button-Screen-Bkt-1	1
26	1-9810-8009-00-00	EVA	EVA	2
25	3-PM00-SD70-14-01	液晶显示屏	LCD	1
24	1-9810-8004-00-00	双面胶S2	DOUBLE-FACE-S2	2
23	1-9810-8003-00-00	双面胶S1	DOUBLE-FACE-S1	2
22	1-9810-3510-00-02	OPEN钮	Button-Open	1
21	1-9810-3508-00-02	BND钮	Button-BND-Screen	1
20	1-9810-3514-00-01	LCD镜片	Lens_LCD	1
19	1-9810-3512-00-02	AS/PS钮	Button-AS/PS-Screen	1
18	1-9810-3511-00-02	DISP钮	Button-Disp-Screen	1
17	1-2701-8101-00-00	屏垫片1	screen-cush-1	1
16	1-2810-2004-00-00	PCB安装支架	PCB_fix_shaft	1
15	1-2941-8013-00-00	导电胶布	electric adhesive plaster	1
14	P-9810-0797-R3-F0	TFT板	TFT board	1
13	3-WFXX-7018-12-00	12PIN FFC线	FFC	1
12	3-PAT0-70TN-07-00	7''显示屏(AU屏)	TFT LCD panel	1
11	3-PHLD-0950-TP-00	7''触摸屏	touch panel	1
10	1-2701-8102-00-00	屏垫片2	screen-cush-2	4
9	1-2701-6023-00-01	螺钉 M2.0X5.0	screw;M2.0X5.0	2
8	P-9810-0796-R2-F0	Led板组件	Led board	1
7	3-WFXX-7015-06-00	6PIN FFC线	FFC	1
6	P-9810-0799-R2-F0	LCD组件	LCD board	1
5	1-9810-3501-00-02	三连钮	Three-Button-Screen	1
4	1-9810-3522-00-00	屏右按钮架	Button-Screen-Bkt-r	1
3	1-9810-3523-00-00	屏右按钮架1	Button-Screen-Bkt-r-1	1
2	1-2701-6006-00-01	螺钉 M2.0X2.0	screw;M2.0X2.0	6
1	1-9810-3025-00-02	显示屏面板	screen_panel	1

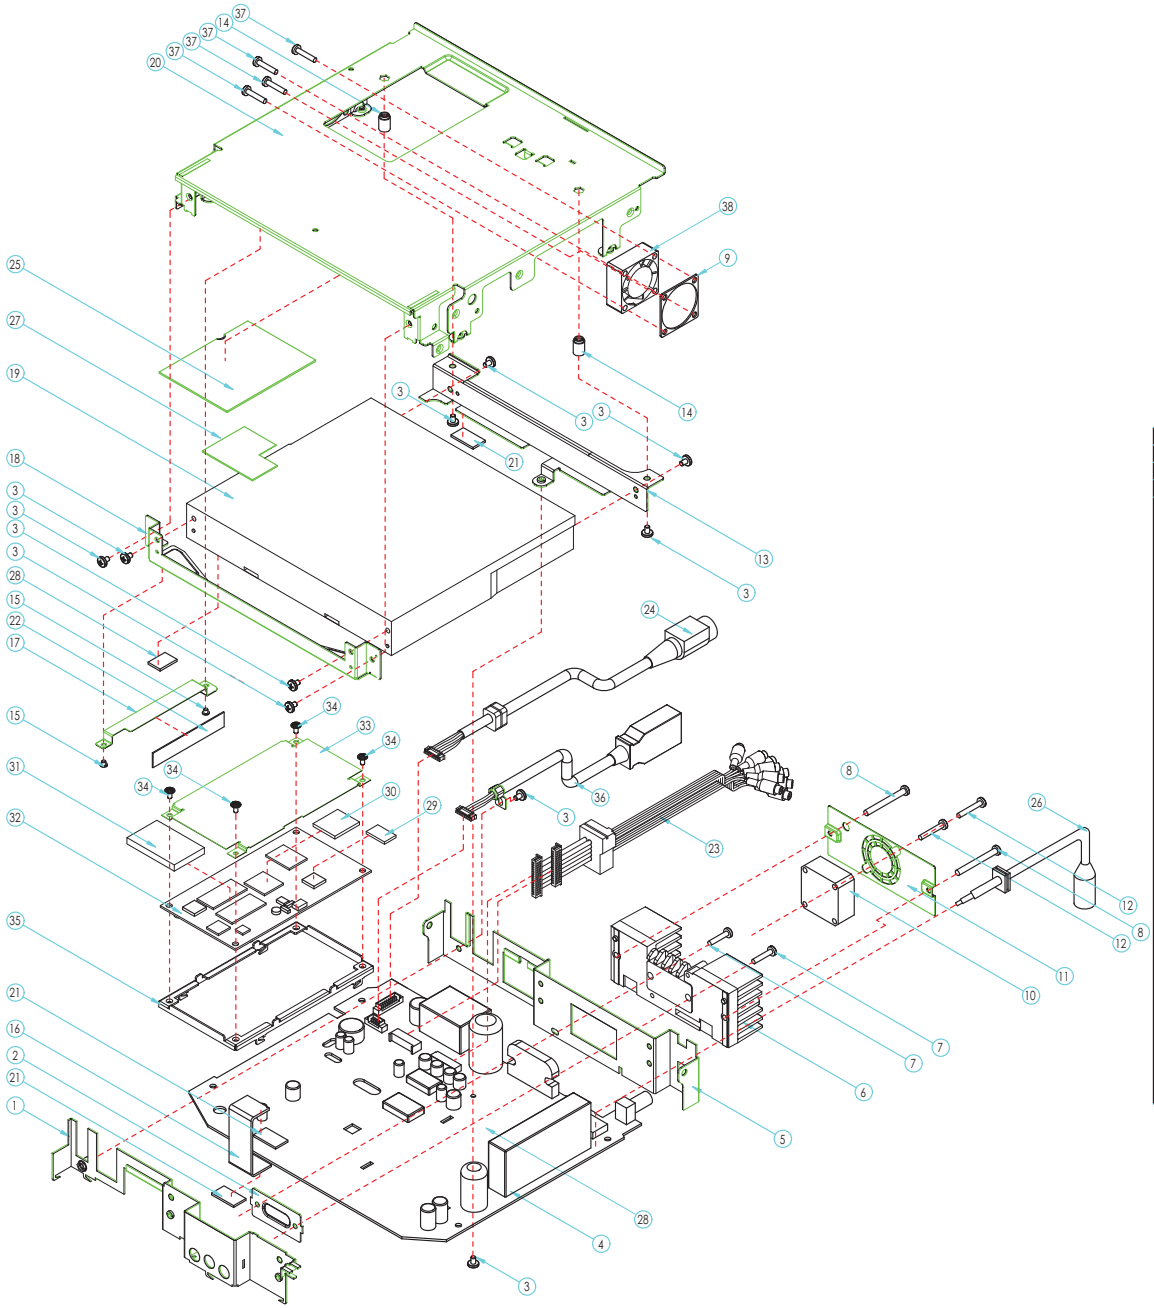

NO.	Part No.	零件名称	Name	Qty
38	B99990028	风扇	FAN	1
37	1-2652-6002-02-00	螺钉M2.6X13.00	screw;M2.6*13.00	3
36	3-WZ2X-0117-01-02	USB线	USB CABLE	1
35	1-9610-2406-00-00	导航支架	NAVI_FIX_BKT	1
34	1-2701-6010-00-01	螺钉M2.0X4.0	screw;M2.0X4.0	4
33	1-9850-2214-00-00	导热片	guid heat plate	1
32	P-9660-0557-R4-W7	导航核心板	NAVI BOARD	1
31	1-2961-8001-00-00	导热硅胶片1	heat sheet 1	1
30	1-2961-8002-00-00	导热硅胶片2	heat sheet 2	1
29	1-2961-8003-00-00	导热硅胶片3	heat sheet 3	1
28	1-2701-8031-00-00	绝缘胶布5	insulating_plaster_5	1
27	1-2701-8028-00-00	PC片4	PC_sheet_4	1
26	3-WZA0-1700-37-02	天线	ANTENNA	1
25	1-2701-8009-00-00	PC片3	PC_sheet_3	1
24	3-WZ2X-0118-01-00	SIRIUS线	SIRIUS WIRE	1
23	3-WZ2X-0096-00-00	音视频输出线组	AUDIO&VIDEO_OUT_WIRE	1
22	1-2701-8016-00-00	绝缘胶布	insulating_plaster	1
21	1-2701-8030-00-00	绝缘胶布5	insulating_plaster_5	3
20	1-9810-2001-00-00	支撑板	bkt_middle	1
19	C-5206-000G-00-00	机芯	core	1
18	1-2701-2011-01-00	前支架	front_bkt	1
17	1-9850-2213-00-00	FPC架	FPC_shaft	1
16	3-WP07-0004-52-00	FPC线	FPC	1
15	1-2701-6006-00-01	螺钉M2.0X2.0	screw;M2.0X2.0	2
14	1-2701-4005-00-01	螺丝柱1	screw_pole_1	2
13	1-9810-2004-01-00	后支架	rear_bkt	1
12	1-2701-6019-00-01	螺钉M2.6X15.0	screw;M2.6X15.0	2
11	1-2941-2005-03-00	风扇盖	fan_cover	1
10	3-M83X-12TL-17-00	风扇	fan	1
9	1-2810-2207-00-00	风扇盖2	fan-cover2	1
8	1-2701-6018-00-01	螺钉M2.6X24.0	screw;M2.6X24.0	2
7	1-2701-6017-00-01	螺钉M2.6X12.0	screw;M2.6X12.0	2
6	1-2941-7001-03-00	散热片	heat_plate	1
5	1-9810-2005-01-00	PCB后架1	PCB_rear_bkt_1	1
4	P-9810-0798-R2-F0	主板组件	Main PCBA	1
3	1-2701-6012-00-03	螺钉M2.6X3.5	screw;M2.6X3.5	10
2	1-2701-2015-00-00	IC盖	IC_shaft	1
1	1-2810-2007-01-00	PCB后架	PCB_rear_bkt	1

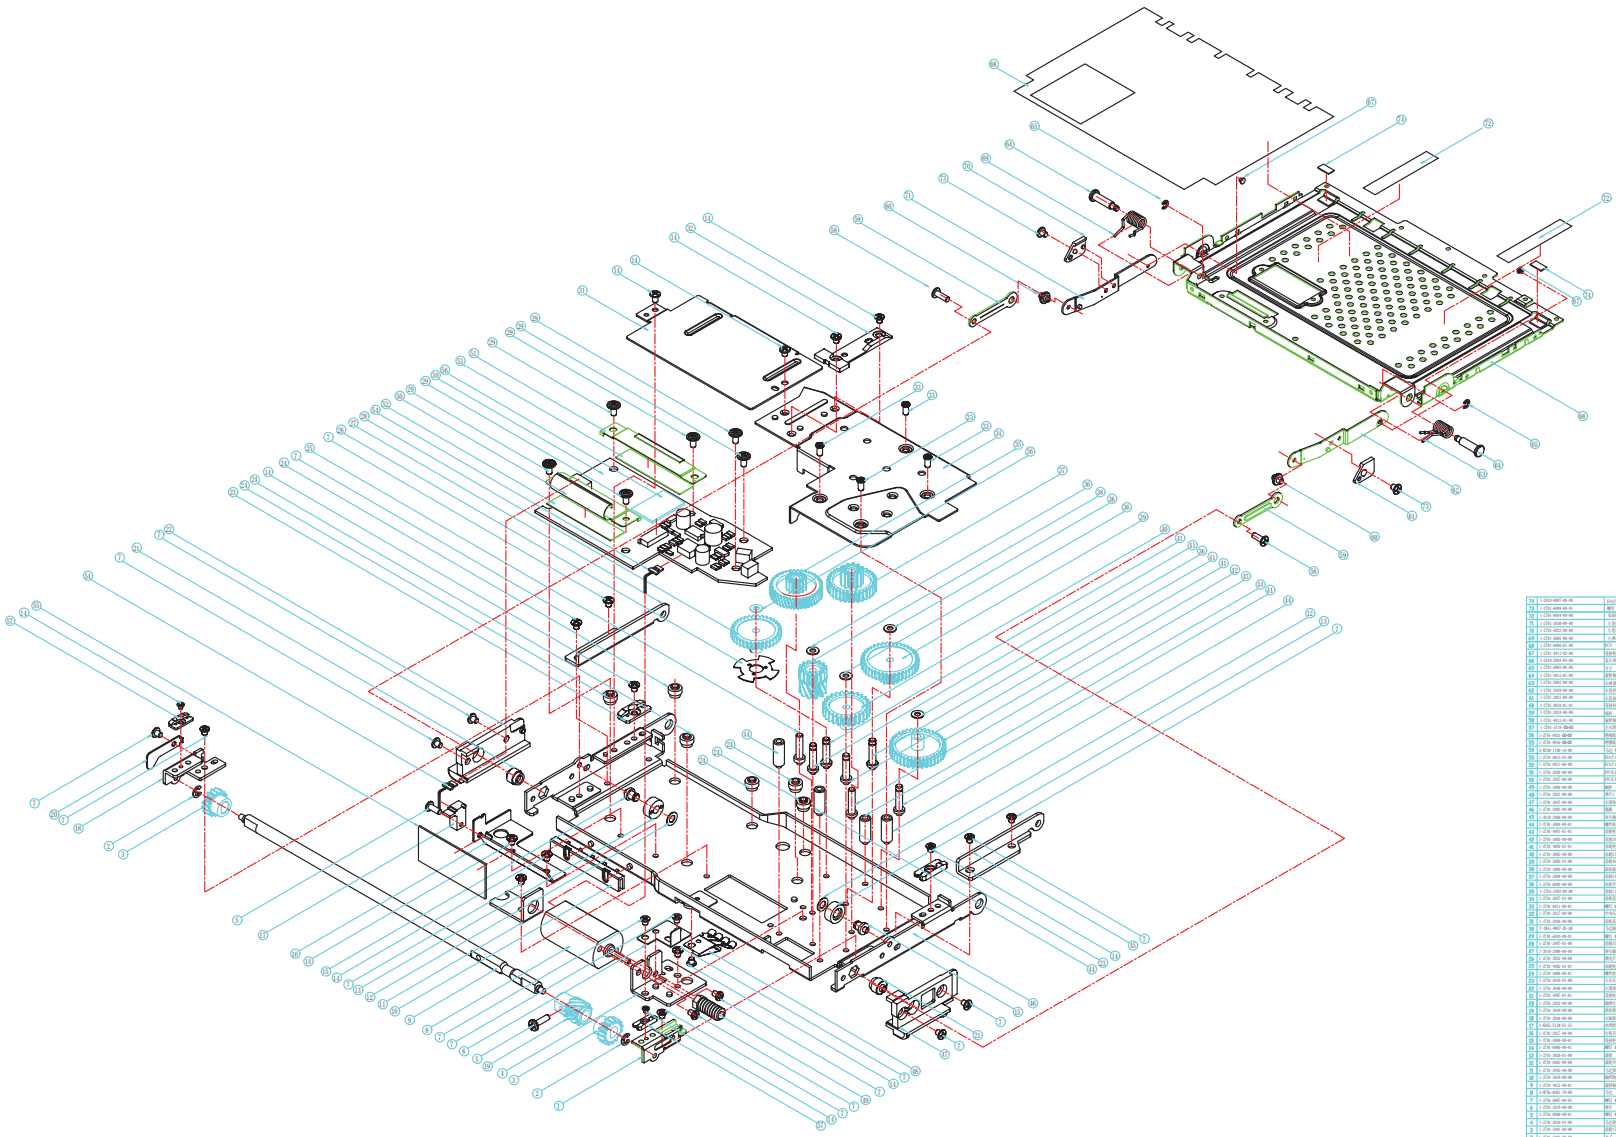

No.	Part No.	零件名称	Name	数量
74	C-0309-0602-00-00	垫片	压线垫圈	2
73	C-0701-0009-00-01	螺钉 GB/ISO 1	screw GB/ISO 1	2
72	C-0701-0009-00-00	导轨固定	double_fixer_1	1
71	C-0701-2018-00-00	小压板	link_1	1
70	C-0701-2022-00-00	小压块	link_1_block	1
69	C-0701-2005-00-00	小弹簧	spring_1	1
68	C-0701-0006-01-00	尺片	PC sheet	1
67	C-0701-0011-02-00	压线导向	connect_pole_3	2
66	C-0309-2003-03-00	压片环固定	screw_cover	1
65	C-0701-0003-00-00	尼子	washer	1
64	C-0701-0013-01-00	偏导轴螺母	rotate_fix_pin	2
63	C-0701-2001-00-00	小弹簧	spring_2	1
62	C-0701-2029-00-00	小压块	link_2	1
61	C-0701-2021-00-00	小压块	link_2_block	1
60	C-0701-0019-01-00	压线导向	connect_pole_2	2
59	C-0701-2023-00-00	垫圈	washer	2
58	C-0701-0012-01-00	偏导轴螺母	rotate_fix_pin	2
57	C-0701-1210-00-00	小压滑块	pull_drag_1_r	2
56	C-0716-0013-00-00	绝缘压板1	insulating_plaster_3	1
55	C-0716-1004-00-00	绝缘压板1	insulating_plaster_1	1
54	C-0120-1206-10-00	压头 可调节长线	connect_wire	2
53	C-0716-0013-01-00	压片1-3	压片_sheet_3	1
52	C-0716-0012-00-00	压片1-1	压片_sheet_1	1
51	C-0716-2009-00-00	压片压脚	fix_fix_1	1
50	C-0716-2007-00-00	压片支架	fix_fix	1
49	C-0716-2006-00-00	偏轴	gear_axle	1
48	C-0716-2002-00-00	弹片1	spring_plate_1	1
47	C-0716-2005-00-00	小滑块	pull_drag_right	1
46	C-0716-2004-00-00	滑轨	drag_plate	1
45	C-0120-2008-00-00	导向滑套	connect_tab_left	1
44	C-0716-1006-00-01	螺导向	screw_pole	4
43	C-0716-1005-01-01	螺导轨	gear_pole	1
42	C-0716-2008-00-00	导轨件	gear_36	1
41	C-0716-1003-01-01	压板导2	gear_pole_2	1
40	C-0716-2005-00-00	压板1-1	gear_37	1
39	C-0716-1002-01-00	压线导向 22	screw_M_22	1
38	C-0716-2009-00-00	压线架 1	压线架_固定板_1	1
37	C-0716-1009-00-00	压线导向 22	pressfit_22	1
36	C-0716-1005-00-00	压线导子	washer_gear	1
35	C-0701-1002-00-00	压线导向 44	pressfit_44	1
34	C-0716-2027-01-00	压板架	gear_cover	1
33	C-0716-1011-00-01	螺钉 GB/ISO 8	screw_M3_8	3
32	C-0716-2017-00-00	中间压条	pull_shaft_c	1
31	C-0716-2020-00-00	压线定位	gear_cover_2	1
30	C-2041-0007-02-00	马达固定螺母垫	motor_driver_board	1
29	C-0716-1010-00-01	螺钉 GB/ISO 8	screw_M3_ISO_8	4
28	C-0716-2009-01-00	导轨件	gear_35	1
27	C-0120-2006-00-00	导向滑套	connector_tab_right	1
26	C-0716-2028-00-00	偏轴2	front_right_plate	1
25	C-0716-1003-01-01	压板导2	gear_pole_2	1
24	C-0716-1006-00-01	螺导向2	screw_pole_2	4
23	C-0716-2010-01-00	压线压条	pull_shaft_1_r	2
22	C-0716-2006-00-00	压板架	pull_drag_left	1
21	C-0716-1007-01-01	压线导	connect_pole	2
20	C-0716-2003-00-00	弹簧片	spring_plate_conn	1
19	C-0716-2030-00-00	压线架 2	压线架_固定板_2	1
18	C-0716-2008-00-00	小滑块	pull_drag_right	1
17	C-0202-0128-01-00	内导轨(黑白)	inner_m1000-白	1
16	C-0716-2027-00-00	压线压片架	back_fix	1
15	C-0716-1008-00-01	压线导2	connect_pole_3	2
14	C-0716-1008-00-01	螺钉 GB/ISO 8	screw_M3_ISO_8	11
13	C-0716-2026-01-00	压板	pull_rail	2
12	C-0716-1004-00-00	压线导子	pull_washer_1	2
11	C-0716-2024-00-00	马达架	motor_shaft_2	1
10	C-0716-2019-00-00	偏导轴	pull_shaft_conn	1
9	C-0716-1012-00-01	螺导轴	rotate_conn	1
8	C-0716-1022-73-00	压板	motor	1
7	C-0716-1007-00-01	螺钉 GB/ISO 3	screw_M3_ISO_3	17
6	C-0716-2018-00-00	偏导	bearing_plate	2
5	C-0716-1009-00-01	螺钉 GB/ISO 8	screw_M3_ISO_8	2
4	C-0716-2013-01-00	马达架	motor_shaft	1
3	C-0716-1008-00-00	压线导子	gear_34	1
2	C-0716-1003-00-00	尼子	washer	2
1	C-0716-2007-00-00	小偏导	screw_M4	1

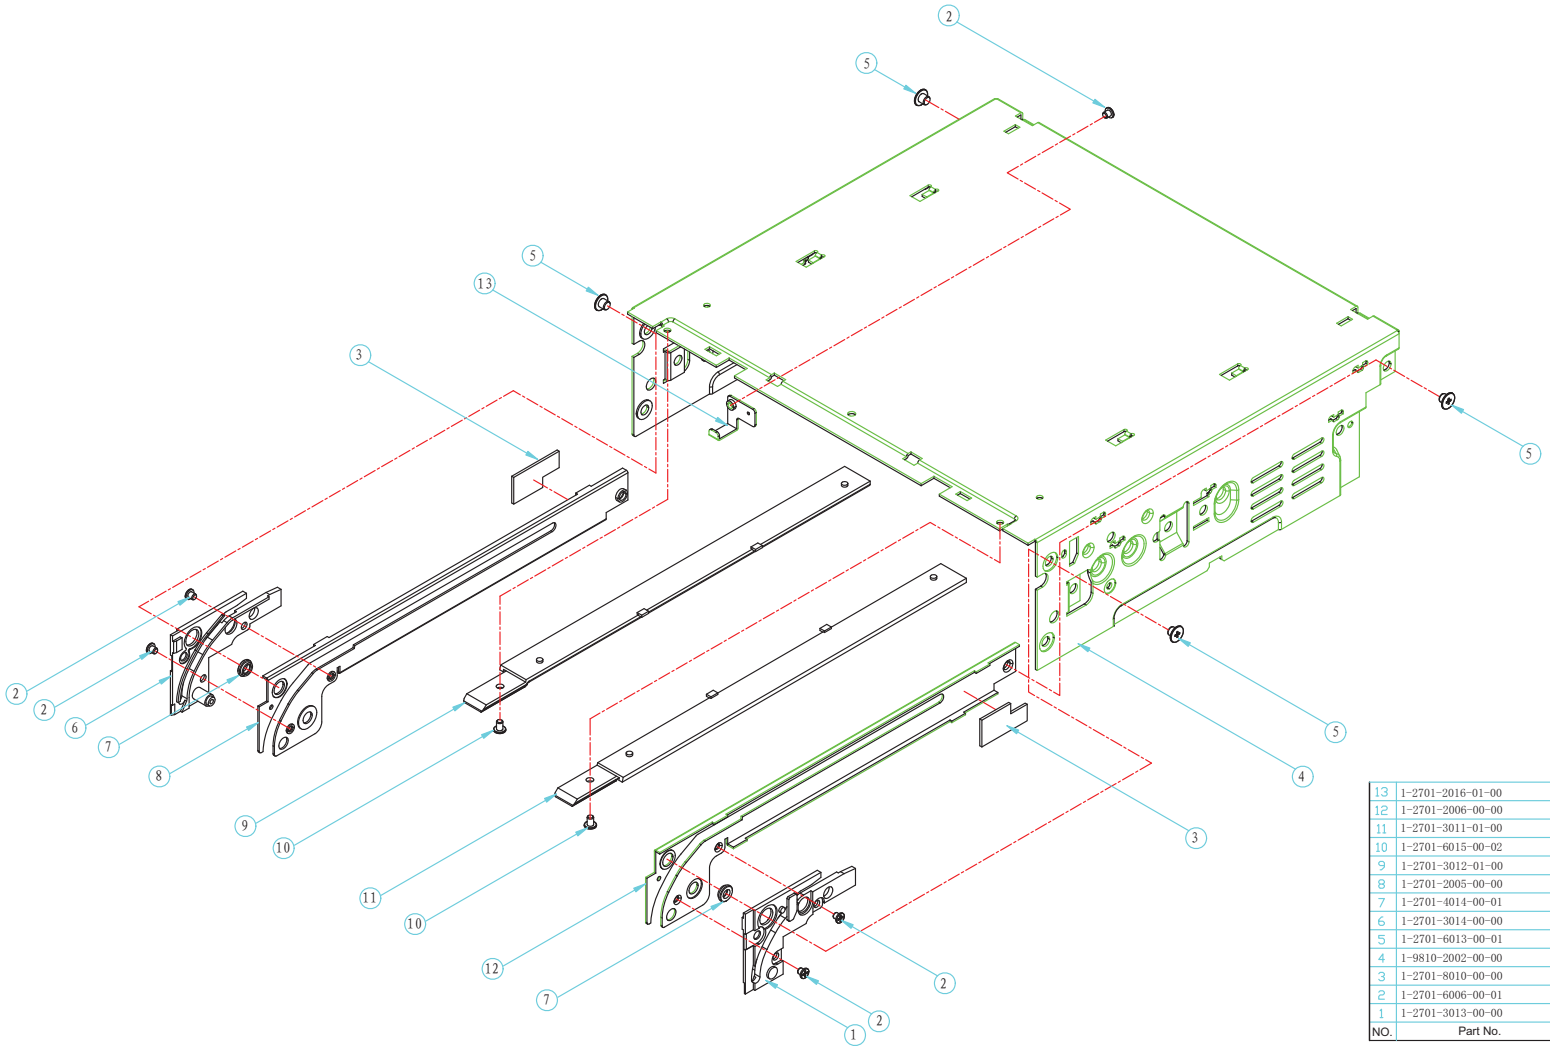

NO.	Part No.	零件名称	Name	Qty
13	1-2701-2016-01-00	到位开关架	switch_shaft	1
12	1-2701-2006-00-00	右轨道	slote_right	1
11	1-2701-3011-01-00	右齿条	RACK_RIGHT	1
10	1-2701-6015-00-02	螺钉M2.0X3.0	screw;M2.0X3.0	2
9	1-2701-3012-01-00	左齿条	RACK_left	1
8	1-2701-2005-00-00	左轨道	slote_left	1
7	1-2701-4014-00-01	轨道螺丝柱	screw_pole_slote	2
6	1-2701-3014-00-00	左塑料轨道	slote_left_pla	1
5	1-2701-6013-00-01	螺钉M3.0X2.5	screw;M3.0X2.5	4
4	1-9810-2002-00-00	底壳	bottom	1
3	1-2701-8010-00-00	EVA片	EVA_sheet	2
2	1-2701-6006-00-01	螺钉M2.0X2.0	screw;M2.0X2.0	5
1	1-2701-3013-00-00	右塑料轨道	slote_right_pla	1

■ ELECTRICAL PART LIST

No.	Part No.	零件名称	Name	Reference	Qty
1	3-CC35-0080-80-0S	贴片电容	CHIP CAP	C137	1
2	3-CC35-0100-30-0S	贴片电容	CHIP CAP	C72 C138 C6	3
3	3-CC35-0101-30-0S	贴片电容	CHIP CAP	C113-114	2
4	3-CC35-0102-4X-0S	贴片电容	CHIP CAP	C71	1
5	3-CC35-0103-4X-0S	贴片电容	CHIP CAP	C21 C32 C43 C44 C69 C73 C82 C84-85 C93 C95 C97 C111-112 C131	15
6	3-CC35-0104-4X-0S	贴片电容	CHIP CAP	C4 C5 C7 C10 C13 C15 C22 C24 C25 C26 C47 C45 C115 C117-122 C142 C144-145 C201 C31	24
7	3-CC35-0154-4X-0S	贴片电容	CHIP CAP	C135	1
8	3-CC35-0222-4X-0S	贴片电容	CHIP CAP	C140 C102	2
9	3-CC35-0333-4X-0S	贴片电容	CHIP CAP	C12	1
10	3-CC35-0391-30-0S	贴片电容	CHIP CAP	C143	1
11	3-CC35-0473-4X-0S	贴片电容	CHIP CAP	C65 C14 C16 C88 C110	5
12	3-CC35-0474-6Y-0S	贴片电容	CHIP CAP	C70	1
13	3-CC35-0561-30-0S	贴片电容	CHIP CAP	C141	1
14	3-CC37-0105-4X-0S	贴片电容	CHIP CAP	C37 C39 C62-64 C75 C77-79 C87 C134 C98 C100 C18 C11	15
15	3-CC37-0474-6Y-0S	贴片电容	CHIP-CAP	C103	1
16	3-CC38-0105-4X-0S	贴片电容	CHIP CAP	C28	1
17	3-CC43-0106-6Y-0S	贴片电容	CHIP CAP	C23 C29 C34 C35 C36 C38 C30 C40-41 C46 C50 C139 C149	13
18	3-CC43-0475-4X-0S	贴片电容	CHIP CAP	C61 C66-68	4
19	3-CC45-0225-6Y-0S	贴片电容	CHIP CAP	C76	1
20	3-CC47-0225-6Y-0S	贴片电容	CHIP CAP	C48 C49	2
21	3-CC57-0105-4X-0S	贴片电容	CHIP CAP	C19 C52	2
22	3-CC59-0105-4X-0S	贴片电容（低ESR）	CHIP CAP	C8	1
23	3-CC65-0226-6Y-0S	贴片电容	CHIP CAP	C42	1
24	3-CC67-0226-6Y-0S	贴片电容	CHIP CAP	C27	1
25	3-CTA2-0476-54-0S	贴片钽电容	CHIP TAN CAP	C80 C96 TC4 TC10 TC18 TC38 TC5	7
26	3-CTA5-0106-54-0S	贴片钽电容	CHIP TAN CAP	TC9 TC12 TC25-26	4
27	3-CTA8-0224-54-0S	贴片钽电容	CHIP TAN CAP	C74	1
28	3-CTA5-0474-54-0S	贴片钽电容	CHIP TAN CAP	TC52 TC58	2
29	3-CTB2-0107-54-0S	贴片钽电容	CHIP TAN CAP	TC1 TC3	2
30	3-CTB5-0106-54-0S	贴片钽电容	CHIP TAN CAP	TC21 TC37 TC14	3
31	3-DCX0-A335-00-0S	变容二极管	VC DIODE	VD1	1
32	3-DKA0-4148-00-0S	开关二极管	SW DIODE	D1-2 D6 D7 D8 D28 D29	7
33	3-DZA3-05V1-00-0S	稳压管	ZENER	ZD2-5	4
34	3-DZA3-09V1-00-0S	稳压管	ZENER	ZD6 ZD7	2
35	3-JF04-00R5-04-30	FFC插座	FFC CON.	CON20	1
36	3-JF06-00R5-04-30	FFC插座	FFC CON.	CN1	1
37	3-JF14-00R5-04-30	FFC插座	FFC CON.	CON9	1
38	3-JF26-00R5-04-30	FFC插座	FFC CON.	CON10	1
39	3-JF38-00R5-04-30	FFC插座	FFC CON.	CON2 CON4	2
40	3-JF52-00R5-02-30	FFC插座	FFC CON.	CON1	1
41	3-L4S0-0101-CD-32	贴片功率电感	POWER INDUCTANCE	L2-3 L24	3
42	3-L4S0-0220-3B-16	贴片功率电感	POWER IND	L4	1
43	3-L84X-0100-K0-0S	贴片线绕电感	WIRE WIND IND.	L33	1

No.	Part No.	零件名称	Name	Reference	Qty
44	3-L84X-0101-K0-0S	贴片线绕电感	WIRE WIND IND.	L1 L9 L14 L18	4
45	3-L84X-01U2-K0-0S	贴片线绕电感	WIRE WIND IND.	L34	1
46	3-L84X-0220-K0-0S	贴片线绕电感	WIRE WIND IND.	L20 L23	2
47	3-L8SX-0101-K0-0S	贴片线绕电感	WIRE WIND IND.	L12	1
48	3-LA30-182R-00-1S	贴片磁珠	CHIP BEAD	FB1	1
49	3-LA30-601R-G0-0S	贴片磁珠	CHIP BEAD	FB2 FB3 FB4 FB9	4
50	3-LA5X-026R-00-1S	贴片磁珠	CHIP BEAD	L22	1
51	3-PAT0-70TN-07-00	液晶显示屏	LCD		1
52	3-PHLD-0950-TP-00	触摸屏	TOUCH PANEL		1
53	3-Q0KR-C402-0N-6S	三极管	TRAN	Q2 Q5-6 Q11	4
54	3-QIRL-6402-PM-6S	场效应管	MOSFET	Q4	1
55	3-QMBT-3904-0N-6S	三极管	TRAN	Q8 Q10 Q3 Q15 Q16	5
56	3-QSTA-1663-0P-6S	三极管	TRAN	Q1 Q7 Q9	3
57	3-RS31-0000-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R30 R54 R71 R104 R113 C116 R108 L7 L11 R76	10
58	3-RS31-001K-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R17-18 R26-27 R49 R52-53 R86 R134 R203-206 R209-212 R94 R219 R96	20
59	3-RS31-001M-F0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R60	1
60	3-RS31-001M-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R200 R237 R239	3
61	3-RS31-002K-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R7	1
62	3-RS31-003K-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R2	1
63	3-RS31-010K-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R42 R56 R58-59 R88 R98 R100 R118 R195-198 R202 R213 R223-226 R236 R4 R91 R93	22
64	3-RS31-010R-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R70 R72 R73 R75	4
65	3-RS31-018K-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R136	1
66	3-RS31-020K-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R87 R95 R114	3
67	3-RS31-024K-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R242 R22	2
68	3-RS31-02K4-F0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R25	1
69	3-RS31-02K4-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R234-235	2
70	3-RS31-030K-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R12 R57 R135	3
71	3-RS31-033K-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R82	1
72	3-RS31-047K-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R243 R77	2
73	3-RS31-047R-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R21 R74 R78-81	6
74	3-RS31-04K7-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R8 R41 R46 R220-222 R240 R245 R303 R123 R99 R124	12
75	3-RS31-051K-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R14	1
76	3-RS31-05K6-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R199 R201	2
77	3-RS31-068K-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R241	1
78	3-RS31-075R-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R92 R109	2
79	3-RS31-082K-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R238	1
80	3-RS31-08K2-F0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R23	1
81	3-RS31-100K-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R1 R105 R97 R125	4
82	3-RS31-100R-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R15 R31 R33 R38 R39 R43 R47 R51 R61-62 R84-85 R207-208	14
83	3-RS31-200R-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R44-45	2
84	3-RS31-220K-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R83 R106	2
85	3-RS31-220R-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R193-194	2
86	3-RS31-470R-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R89 R90	2

No.	Part No.	零件名称	Name	Reference	Qty
87	3-RS31-560R-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R19 R28-29 R34-36	6
88	3-RS52-0000-J0-0S	贴片电阻	CHIP REC	L6 R40 R37	3
89	3-RS52-001K-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R13	1
90	3-RS63-04R7-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R178-181	4
91	3-RS63-100R-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R64	1
92	3-RS63-04K7-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R11	1
93	3-U078-L05M-00-XS	稳压IC	REG	IC5	1
94	3-U0BA-7071-00-9S	同步分离IC	SYNC SEPARATE	IC15	1
95	3-U0BU-4S81-00-0S	与门	Y-GATE	IC7102	1
96	3-U0LD-1117-33-0S	稳压器	REGULATOR	IC6	1
97	3-U0RT-9167-33-0S	微功耗电源调整器	LD0 REGUCATOR	U3	1
98	3-U0TB-1318-00-80	视频处理IC	VIDED DSP	U4	1
99	3-U0TL-431A-00-0S	电压基准源	BASE SOURCE	ZR1-2	2
100	3-UAIC-1896-00-X0	电源IC	DC-DC	U2	1
101	3-UMTV-018N-24-9S	OSD芯片	OSD IC	U10	1
102	3-UNJM-2107-00-9S	运放	OP	U12	1
103	3-UNJM-3414-00-9S	双运放	DUAL OP	U11	1
104	3-UPCA-2113-00-9S	LCD驱动IC	LCD DRIVER	U20	1
105	3-UUPS-0170-00-CS	LCD时序控制	TIMING CONTROL	U1	1
106	3-VR23-1030-01-0S	电位器	VR	VR1	1
107	3-VR23-4730-01-0S	电位器	VR	VR2	1
110	3-XQ14-4M43-36-3D	晶振	CRYSTAL	Y1	1
111	3-Z300-NF23-07-00	蓝牙模块	BT-MODULE	IC1	1
112	3-J104-UFLR-00-00	插座	SOCKET	ANT1	1
1	3-CC35-0103-4X-0S	贴片电容	CHIP CAP	C19	1
2	3-CC35-0104-6Y-0S	贴片电容	CHIP CAP	C16	1
3	3-CC65-0226-6Y-0S	贴片电容	CHIP CAP	C60 C61	2
4	3-DED0-BLUE-01-0S	发光二极管	LED	D101-103	3
5	3-RS63-0000-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R3 R4	2
6	3-J100-SM02-B0-30	插座	SOCKET	CON102	1
7	3-JF14-00R5-04-30	FFC插座	FFC CON.	CON101	1
8	3-KTTS-1107-GS-SS	轻触开关	TACT SW	SW101-103	3
9	3-RS31-0000-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R1	1
10	3-RS52-01R1-P0-0S	贴片电阻	CHIP-RES	R24	1
11	3-RS31-270R-F0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R105-107	3
12	3-RS31-010K-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R104 R21	2
13	3-RS31-027K-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R109	1
14	3-RS31-02K2-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R110	1
15	3-RS31-05K1-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R102	1
16	3-RS31-100K-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R16	1
17	3-RS31-510R-F0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R103 R108	2
18	3-RS31-010K-F0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R22	1
19	3-L8S0-0100-NX-00	SMD电感	INDUCTOR	L6	1
20	3-DSX0-SK34-00-0S	肖特基管	SOCK. DIODE	D1	1
21	3-U0MP-2481-DH-XS	LED驱动	LED-DRIVER	IC5	1

No.	Part No.	零件名称	Name	Reference	Qty
22	3-CC35-0105-4X-1S	贴片电容	CHIP CAP	C26	1
23	3-RS31-0432-P0-0S	贴片电阻	CHIP-RES	R2	1
24	3-CC67-0225-4X-0S	贴片电容	CHIP CAP	C22	1
25	3-CC35-0101-30-0S	贴片电容	CHIP CAP	C5	1
1	3-DED0-BLUE-01-0S	发光二极管	LED	D401 D402 D403 D404	4
2	3-JF06-00R5-02-31	FFC插座	FFC CON.	CON401	1
3	3-RS31-01K5-F0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R405	1
4	3-RS31-130R-F0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R406	1
5	3-RS31-270R-F0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R401 R402 R403 R404	4
6	3-KT11-0001-00-SS	轻触开关	0	SW401 SW402 SW403 SW404	4
7	3-RS63-100R-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R411	1
8	3-CC35-0103-4X-0S	贴片电容	CHIP CAP	C401	1
9	3-RS31-01K8-F0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R407	1
10	3-RS31-02K7-F0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R409	1
11	3-RS31-470R-F0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R408	1
12	3-RS31-680R-F0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R410	1
13	3-PBMS-0409-W1-00	白色背光源	WHITE BACKLIGHT	U401	1
14	3-PM00-SD70-14-01	液晶显示屏	LCD		1
15	3-J104-UFLR-00-00	插座	SOCKET	ANT1	1
1	3-CC35-0102-4X-0S	贴片电容	CHIP CAP	C505	1
2	3-CC35-0104-6Y-0S	贴片电容	CHIP CAP	C501 C502 C503 C506 C4	5
3	3-CC35-0105-6Y-0S	贴片电容	CHIP CAP	C5 C6	2
4	3-CC5X-0106-6Y-0S	贴片电容	CHIP CAP	C507	1
5	3-CES2-0227-52-0S	贴片铝电解	SMT E-CAP	C513	1
6	3-DED0-0RED-0S-0S	发光二极管	LED	D1 D2 D3 D518	4
7	3-DED0-BLUE-01-0S	发光二极管	LED	D501 D502 D503 D504 D509 D511 D512 D513 D514 D4 D5 D6 D11 D14 D9 D10	16
8	3-DED0-WHIT-01-0S	发光二极管	LED	D7 D8	2
9	3-JF30-00R5-08-30	插座	SOCKET	CON1	1
10	3-KEEC-11EC-07-I0	编码电位器	ENCODER SW	EN501 EN502	2
11	3-KT11-0150-4W-SS	轻触开关	0	SW501 SW502 SW503 SW505 SW509 SW510	6
12	3-L8SX-0101-K0-0S	贴片线绕电感	WIRE WIND IND.	L501	1
13	3-QMBT-3904-0N-6S	三极管	TRAN	Q1 Q3	2
14	3-RS31-0000-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R504 R549	2
15	3-RS31-001K-F0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R18 R1297	2
16	3-RS31-001K-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R505 R506 R517	3
17	3-RS31-010K-F0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R502	1
18	3-RS31-010K-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R19	1
19	3-RS31-01K2-F0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R520	1
20	3-RS31-01K5-F0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R521	1
21	3-RS31-020K-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R17 R507	2
22	3-RS31-02K2-F0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R523	1
23	3-RS31-100R-F0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R20 R22	2
24	3-RS31-180R-F0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R524	1
25	3-RS31-200R-F0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R519	1

No.	Part No.	零件名称	Name	Reference	Qty
26	3-RS31-270R-F0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R12	1
27	3-RS31-470R-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R1-6 R8 R11 R13-16 R509 R530 R531 R532 R533 R538 R540 R541 R542 R543 R1285	23
28	3-RS31-047K-F0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R21	1
29	3-DJ00-IRMS-38-00	遥控器接收头	IRM-SVG38A	U501	1
30	3-DKA0-4148-00-0S	开关二极管	SW DIODE	D12 D13 D15	3
31	3-J104-0125-08-30	插座	SOCKET	CON11	1
32	3-DEX0-22SU-RS-BS	发光二极管	LED	D1231	1
1	3-CC23-0010-30-0S	贴片电容	CHIP CAP	C319 C322 C325 C328	4
2	3-CC25-0151-30-0S	贴片电容	CHIP CAP	C318 C321 C327 C430 C320 C323 C326 C329	8
3	3-CC33-0474-44-0S	贴片电容	CHIP CAP	C96 C98	2
4	3-CC35-0050-80-0S	贴片电容	CHIP CAP	C298	1
5	3-CC35-0100-30-0S	贴片电容	CHIP CAP	C39 C285 C175	3
6	3-CC35-0101-30-0S	贴片电容	CHIP CAP	C207 C219 C228	3
7	3-CC35-0102-30-0S	贴片电容	CHIP CAP	C188 C227 C249 C282 C287 C289 C388 R423	8
8	3-CC35-0103-4X-0S	贴片电容	CHIP CAP	C38 C52 C87 C89 C112 C114 C115 C119 C121 C123 C124 C125 C126 C127 C128 C129 C137 C138 C139 C140 C141 C142 C154 C155 C156 C157 C160 C161 C162 C165 C167 C174 C186 C192 C193 C194 C213 C239 C240 C252 C300 C308 C311 C432 C434 C172 C185 C220 C290 C291 C293 C294 C295 C302 C409 C226	56
9	3-CC38-0105-4X-0S	贴片电容	CHIP CAP	C255 C267 C200 C82 C122 C136 C206 C218 C244 C215 C248	11
10	3-CC35-0104-4X-0S	贴片电容	CHIP CAP	C3 C4 C5 C9 C20 C21 C41 C48 49 C80 C85 C95 C117 C118 C120 C130 C147 C153 C178 C179 C180 C181 C182 C183 C190 C191 C195 C196 C210 C216 C225 C229 C231 C260 C275 C276 C277 C278 C279 C280 C281 C306 C331 C401 C408 C423 C426 C427 C429 C436 C442 C453 C474 C292 C338 C371 C204 C113 C212 C265	60
11	3-CC35-0105-6Y-0S	贴片电容	CHIP CAP	C1 C2 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C30 C31 C32 C42 C45 C51 C55 C56 C57 C59 C63 C92 C93 C100 C109 C110 C111 C132 C133 C134 C143 C145 C146 C148 C158 C159 C168 C173 C198 C203 C86 C91 C214 C254 C258 C259 C286 C355 C356 C402 C404 C415 C454 C33 C104 C71	54
12	3-CC35-0121-30-0S	贴片电容	CHIP CAP	C149 C150 C151 C152 C247	5
13	3-CC35-0150-30-0S	贴片电容	CHIP CAP	C10 C11 C12 C13 C40 C72 C73 C417 C418 C283 C205 C262 C263 C177 C74 C131	16
14	3-CC35-0151-30-0S	贴片电容	CHIP CAP	C217	1
15	3-CC35-0152-4X-0S	贴片电容	CHIP CAP	C187 C189 C197 C199	4
16	3-CC35-0220-30-0S	贴片电容	CHIP CAP	C88 C101 C222 C223 C303 C304 C99 C102	8
17	3-CC35-0222-4X-0S	贴片电容	CHIP CAP	C97	1
18	3-CC35-0223-4X-0S	贴片电容	CHIP CAP	C201 C208 C221	3
19	3-CC35-0273-4X-0S	贴片电容	CHIP CAP	C176 C209	2

No.	Part No.	零件名称	Name	Reference	Qty
20	3-CC35-0333-4X-0S	贴片电容	CHIP CAP	C103 C106	2
21	3-CC35-0330-30-0S	贴片电容	CHIP CAP	C6 C288 C234	3
22	3-CC35-0471-30-0S	贴片电容	CHIP CAP	C230 C233	2
23	3-CC35-0680-30-0S	贴片电容	CHIP CAP	C257 C261	2
24	3-CC35-0561-30-0S	贴片电容	CHIP CAP	C377	1
25	3-CC35-0681-30-0S	贴片电容	CHIP CAP	C94	1
26	3-CC35-0822-4X-0S	贴片电容	CHIP CAP	C169 C170	2
27	3-CC43-0106-6Y-0S	贴片电容	CHIP CAP	C14 C15 C19 C34 C50 C60 C61 C62 C64 C65 C67 C68 C79 C135 C238 C245 C246 C250 C256 C37 C53 C66 C70 C75 C76 C77 C78 C81 C83 C84 C116 C144 C164 C171 C437 C439 C441 C35 C69 C43 C44 C266 C224 C253 C268	45
28	3-CC35-0224-4X-0S	贴片电容	CHIP CAP	C264 C309 C310 C312	4
29	3-CC5X-0106-6Y-0S	贴片电容	CHIP CAP	C18 C28 C58 C184	4
30	3-CC43-0225-44-0S	贴片电容	chip cap	C299	1
31	3-CC43-0475-44-0S	贴片电容	chip cap	C105 C431	2
32	3-CC57-04U7-5X-0S	贴片瓷片电容	Chip-Cap	C411 C410	2
33	3-CC65-0226-6Y-0S	贴片电容	CHIP CAP	C29 C36 C46 C47 C54 C163 C202 C336 C166	9
34	3-CE16-0688-52-00	插件铝电解	INSERT E-CAP	TC78	1
35	3-CE17-0228-52-00	插件铝电解	INSERT E-CAP	TC27	1
36	3-CE32-0107-52-MS	贴片铝电解	SMDE-CAP	TC2 TC9	2
37	3-CES2-0108-52-0S	贴片铝电解	SMT E-CAP	TC15 TC17	2
38	3-CES5-0107-52-0H	贴片铝电解	Smte-Cap	TC45 TC70 TC74 TC132 TC157 TC158 TC20 TC18	8
39	3-CES5-0108-52-00	贴片铝电解	SMT E-CAP	TC65	1
40	3-CES5-0476-52-0H	贴片铝电解	Smte-Cap	TC6 TC7 TC24 TC56 TC57 TC79 TC140 TC5	8
41	3-CES9-0105-52-0S	贴片铝电解	SMT E-CAP	TC92 TC55	2
42	3-CES9-0335-52-0S	贴片铝电解	SMT E-CAP	TC91	1
43	3-CES5-0106-52-0S	贴片铝电解	SMT E-CAP	TC4 TC19	2
44	3-CTB2-0107-54-0S	贴片钽电容	CHIP TAN CAP	TC50 TC81	2
45	3-CTB3-0476-54-0S	贴片钽电容	CHIP TAN CAP	TC1 TC8 TC13 TC131 TC133 TC156 TC10 TC12 TC14 TC72 TC103	11
46	3-CTB5-0106-54-0S	贴片钽电容	CHIP TAN CAP	TC99 TC100	2
47	3-CTC3-0107-54-0S	贴片钽电容	CHIP TAN CAP	TC11 TC16 TC111 TC136 TC101 TC3	6
48	3-DKA0-4148-00-0S	开关二极管	SW DIODE	D7 D10 D11 D30 D32 D46 D54 D55 D66 D67 D68 D69 D1 D2 D4 D5 D6 D8 D9 D12 D13 D17 D20 D25 D27 D33 D35 D37 D3 D19 D21 D22 D26 D60 D28 D49 D15 D16	38
49	3-DRB0-4004-00-0S	整流管	REC DIODE	D14 D53 D63 D64 D61	5
50	3-DRX0-5404-00-0S	整流管	REC DIODE	D23 D24	2
51	3-DRX0-SK34-00-0S	肖特基管	SOCK. DIODE	D51	1
52	3-DZA3-0010-00-0S	稳压管	ZENER	ZD1 ZD2 ZD3 ZD13 ZD23 ZD24 ZD25 ZD27 ZD28 ZD29 ZD36 ZD37	12
53	3-DZA3-0012-00-0S	稳压管	ZENER	ZD6 ZD7	2
54	3-DZA3-0018-00-0S	稳压管	ZENER	ZD33	1
55	3-DZA3-03V3-00-0S	稳压管	ZENER	ZD21 ZD22 ZD26 ZD30 ZD31	5
56	3-DZA3-05V1-00-0S	稳压管	ZENER	ZD8	1

No.	Part No.	零件名称	Name	Reference	Qty
57	3-DZA3-05V6-00-0S	稳压管	ZENER	ZD9	1
58	3-DZA3-06V8-00-0S	稳压管	ZENER	ZD4 ZD5 ZD10 ZD12 ZD14 ZD15 ZD16 ZD17 ZD18 ZD19 ZD20	11
59	3-F300-01A1-03-0S	保险丝	fuse	FU1 FU2 FU5 FU9 FU4	5
60	3-J102-MT00-00-30	插座	SOCKET	IC5	1
61	3-J104-0125-07-30	插座	SOCKET	CON12	1
62	3-J109-0125-08-30	插座	SOCKET	CON8	1
63	3-J110-0125-07-30	插座	SOCKET	CON2	1
64	3-J112-0125-08-30	插座	SOCKET	CON5	1
65	3-J114-0125-08-30	插座	SOCKET	CON3	1
66	3-J180-00R8-08-20	板对板插座(母座)	SOCKET	CON1	1
67	3-J218-5018-52-00	插头	PLUG	CON27	1
68	3-JF07-00R5-02-30	FFC插座	FFC CON.	J1	1
69	3-JF12-00R5-02-31	FFC插座	FFC CON.	CON7	1
70	3-JF30-00R5-02-31	FFC插座	FFC CON.	CON9	1
71	3-JF52-00R5-02-30	FFC插座	FFC CON.	CON6 CON11	2
72	3-L25X-0100-K0-0S	贴片电感	CHIP INDUCTANCE	L51	1
73	3-L25X-01L1-K0-0S	贴片电感	CHIP INDUCTANCE	L7 L10 L11 L39	4
74	3-L4S0-0101-CD-43	贴片功率电感	POWER INDUCTANCE	L37	1
75	3-L4S0-0471-CD-43	贴片功率电感	POWER INDUCTANCE	L2	1
76	3-L7XX-1420-EE-0S	共模抑制线圈	CMRR COIL	ACCOM1 ACCOM2	2
77	3-L85X-0150-K0-0S	贴片线绕电感	WIRE WIND IND.	L13 L36	2
78	3-L4S0-015U-H1-24	贴片功率电感	Chip-Inductance	L4	1
79	3-L8SX-0101-K0-0S	贴片线绕电感	WIRE WIND IND.	L25 L30	2
80	3-LA30-182R-00-1S	贴片磁珠	CHIP BEAD	FB1 FB3 FB4 FB6 FB8 FB15 FB28 FB34 FB35 FB39 FB40 FB58 FB64 FB66 FB68 FB69 FB70 FB71 FB72 FB73 FB74 FB86 FB91 FB94 FB95 FB127 FB129 FB5 FB12 FB16 FB17 FB19 R370 R371	34
81	3-LA30-601R-G0-0S	贴片磁珠	CHIP BEAD	FB9 FB10 FB25 FB18 FB26 FB27 FB29 FB31 FB30 FB33 FB36 FB37 FB43 FB137 FB138 FB139 FB140 FB141 FB142 FB7 FB24 FB23 FB21 FB22 FB32	25
82	3-LA5X-601R-G0-0S	贴片磁珠	CHIP BEAD	L31 L5	2
83	3-LA77-600R-00-0S	贴片磁珠	CHIP BEAD	L9	1
84	3-LA6X-060R-00-0S	贴片磁珠	CHIP BEAD	L34 FB13 L3 L38 L18 L54 L32 L1 FB20 L8	10
85	3-M300-H400-00-I0	蜂鸣器	Buzzer	BUZ1	1
87	3-Q0BT-2907-0P-6S	三极管	IRAN	Q18 Q22	2
88	3-Q0KR-A304-0P-6S	三极管	TRAN	Q51 Q52 Q53 Q65 Q72 Q73	6
89	3-Q0KR-C402-0N-6S	三极管	TRAN	Q13 Q28 Q48 Q19 Q31 Q36 Q41 Q42 Q43 Q55 Q56 Q60 Q61 Q66 Q32	15
90	3-QDTC-314T-0N-6S	三极管	TRANSISTOR	TC22 TC26 TC36 TC37 TC43 TC44	6
91	3-QIRF-7205-PM-6S	场效应管	MOSFET	IC31 IC57	2
92	3-QIRL-6402-PM-6S	场效应管	MOSFET	Q54	1
93	3-QKTA-1718-0P-6S	三极管	TRAN	Q16	1
94	3-QKTA-2014-0P-6S	三极管	TRAN	Q17	1
95	3-QKTC-2020-0N-6S	三极管	TRAN	Q37	1
96	3-QKTD-1624-0N-6S	三极管	TRAN	Q24 Q49	2

No.	Part No.	零件名称	Name	Reference	Qty
97	3-QMBT-3904-0N-6S	三极管	TRAN	Q14 Q15 Q23 Q2 Q3 Q7 Q9 Q12 Q20 Q25 Q26 Q30 Q35 Q64 Q45 Q46 Q47 Q62 Q63 Q57 Q39 Q38 Q8 Q5 Q6 Q11 Q33 Q34	28
98	3-QMBT-3906-0P-6S	三极管	TRAN	Q1 Q4 Q10 Q21 Q27 Q29 Q68 Q70 Q71	9
99	3-RS21-075R-F0-0S	贴片电阻	CHIP NET RES	R25 R27 R84 R490 R492 R493 R494 R496	8
100	3-RS21-047R-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R138	1
101	3-RS31-0000-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R15 R24 R77 R126 R269 R308 R314 R337 R436 R559 R563 R593 R631 R660 R661 R668 R103 FB11 R437 FB14 R158 L14 R79 R198 R722 R724 R214 R241	28
102	3-RS31-001K-F0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R444 R448 R153 R154 R155 R156 R157 R159	8
103	3-RS31-01K8-F0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R65 R66 R67 R69 R123	5
104	3-RS31-01K2-F0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R68	1
105	3-RS31-001K-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R64 R71 R85 R128 R132 R150 R205 R207 R274 R276 R322 R327 R336 R338 R415 R416 R462 R463 R489 R495 R511 R532 R534 R538 R539 R543 R547 R549 R553 R561 R589 R594 R596 R597 R603 R607 R710 R417 R118 R161 R146 R147 R170 R115	44
106	3-RS31-001M-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R445 R481	2
107	3-RS31-002K-F0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R517	1
108	3-RS31-010K-F0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R38 R54 R407 R473 R176 R195	6
109	3-RS31-010K-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R20 R41 R44 R80 R144 R163 R165 R177 R178 R179 R202 R323 R251 R257 R261 R262 R271 R275 R277 R282 R318 R321 R339 R344 R384 R400 R403 R432 R447 R454 R457 R487 R488 R573 R575 R633 R635 R636 R755 R761 R783 R784 R611 R772 R105 R130 R131 R81 R72 R76 R107 R111 R112 R113 R696	55
110	3-RS31-010R-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R558 R48	2
111	3-RS31-011K-F0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R33 R39 R42	3
112	3-RS31-012K-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R435 R8	2
113	3-RS31-015K-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R6 R312 R376 R377	4
114	3-RS31-018K-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R136	1
115	3-RS31-018R-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R439 R440	2
116	3-RS31-020K-F0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R443 R525	2
117	3-RS31-020K-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R9 R16 R28 R133 R200 R263 R317 R334 R420 R260	10
118	3-RS31-022K-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R201 R500 R502 R503 R521 R524 R528	7
119	3-RS31-024K-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R351	1
120	3-RS31-027K-F0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R3 R272 R36 R53 R566 R140	6
121	3-RS31-02K2-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R109 R253	2
122	3-RS31-02K7-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R7	1
123	3-RS31-030K-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R2 R21 R86 R106 R174 R637 R768 R160	8
124	3-RS31-033K-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R499 R501 R504 R522 R523 R527	6
125	3-RS31-033R-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R32 R117 R590 R591 R592	5
126	3-RS31-039K-F0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R311 R330	2

No.	Part No.	零件名称	Name	Reference	Qty
127	3-RS63-039K-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R256	1
128	3-RS95-0000-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R122 R114 R139	3
129	3-RS31-03K3-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R23	1
130	3-RS31-03K9-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R26 R78 R203 R204	4
131	3-RS31-047K-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R37 R110 R192 R233 R252 R273 R279 R281 R347 R632 R142	11
132	3-RS31-04K7-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R17 R18 R22 R97 R98 R116 R121 R190 R191 R238 R248 R305 R319 R383 R472 R486 R526 R540 R560 R787 R101 R102 R45 R46 R74 R75 R62 R399 R357 R434 R245 R247 R167 R168 R169 R180 R181 R193	38
133	3-RS31-04R3-F0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R83 R87	2
134	3-RS31-04R7-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R469 R129	2
135	3-RS31-051K-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R182 R183 R184 R185	4
136	3-RS31-051K-F0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R333	1
137	3-RS31-056K-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R10 R143 R141 R225	4
138	3-RS31-056R-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R485	1
139	3-RS31-05K6-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R513 R514 R557 R441	4
140	3-RS31-06K2-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R255 R259	2
141	3-RS31-075R-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R63 R73 R148 R424 R477 R479 R628 R629 R59 R60 R61 R621 R620 R622 R92 R99 R100 R581 R104 FB2	20
142	3-RS31-091R-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R89 R90	2
143	3-RS31-100K-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R14 R34 R134 R186 R187 R188 R189 R254 R270 R315 R328 R782	12
144	3-RS31-100K-F0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R332	1
145	3-RS31-100R-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R57 R58 R91 R93 R94 R95 R96 R151 R152 R166 R289 R290 R366 R369 R379 R380 R409 R412 R413 R414 R776 R777 R1061 R1062 R124	26
146	3-RS31-150R-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R585	1
147	3-RS31-15K4-F0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R483	1
148	3-RS31-180K-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R284 R304 R320	3
149	3-RS31-270K-F0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R349	1
150	3-RS31-200K-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R31	1
151	3-RS31-220K-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R135	1
152	3-RS31-220R-F0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R82 R88 R47	3
153	3-RS31-220R-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R5 R35 R40 R119 R120 R390 R397 R402 R404 R442 R455	11
154	3-RS31-300R-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R210 R316 R367 R368 R378 R408	6
155	3-RS31-330K-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R309 R172 R173	3
156	3-RS31-392R-F0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R478	1
157	3-RS31-470R-F0-0S	贴片电阻	CHIP RES	|R51 R52	2
158	3-RS31-470R-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R1 R4 R19 R108	4
159	3-RS52-0000-J0-0S	贴片电阻	CHIP REC	L52 L33 L43	3
160	3-RS52-001R-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R29 R30 R43 R49 R55 R56	6
161	3-RS52-010R-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R604	1
162	3-RS52-330R-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R13 R194	2
163	3-RS63-0000-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R137	1
164	3-RS63-002R-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R11 R12 R70 R342 R1060 R149	6

No.	Part No.	零件名称	Name	Reference	Qty
165	3-RS63-470R-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R310	1
166	3-RS63-04K7-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R283 R331	2
167	3-RS63-100K-F0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R506	1
168	3-RS95-001K-J0-0S	贴片电阻	CHIP RES	R125 R213	2
169	3-U00D-5954-00-XS	驱动IC	DRIVER	IC4	1
170	3-U00D-6849-00-XS	驱动IC	DRIVER	IC3	1
171	3-U0AD-8092-00-9S	视频差分运放	AMPLIFIER	U304	1
172	3-U0BA-3121-F0-9S	隔离运放	INSULATE OP	IC1 IC2 IC8 IC37	4
173	3-U0BA-6951-FS-AS	马达驱动	MOTOR DRIVER	IC24	1
174	3-U0BA-7071-00-9S	同步分离IC	SYNC SEPARATE	IC15	1
175	3-U0BU-9451-KV-XS	IPOD音频处理IC	IPOD AUTHENTICATION	IC39	1
176	3-U0CS-4344-CZ-XS	音频DAC IC	IC	IC11	1
177	3-U0LD-1117-18-0S	稳压器	REGULATOR	IC38	1
178	3-U0LD-1117-33-0S	稳压器	REGULATOR	IC59	1
179	3-U0LP-2950-00-9S	电压调节器	IC	IC63	1
180	3-U0MP-4461-00-XS	DC/DC 电源IC	DC/DC REG	MPS1	1
181	3-U0RT-9193-15-DS	微功耗电源调整器	LDO	U14	1
182	3-U0TL-431A-00-0S	电压基准源	BASE SOURCE	ZD11	1
183	3-U0WM-8522-00-AS	芯片	IC	IC19	1
184	3-U0XC-6401-37-0S	双输出电源IC	DUAL LDO	IC60	1
185	3-U4HC-4052-PW-BS	电子开关	ELEC SW	IC44 IC55	2
186	3-U4HC-4094-PW-BS	移位寄存器	SHIFT REG	IC29 IC30 IC46	3
187	3-U42S-1640-0F-DS	静态存储器	IC	IC50	1
188	3-UAT2-4C16-00-9S	程序存储器	EEPROM	IC51	1
189	3-UFMS-6501-00-AS	视频矩阵开关	VIDEO SWITCH MATRIX	IC45	1
190	3-UFSU-SB30-00-XS	USB2.0开关芯片	USB 2.0 SWITCH	IC13 IC52	2
191	3-UMFI-2162-00-0S	认证芯片	AUTHENTICATION CHIP	IC9	1
192	3-UNJM-2505-00-XS	视频隔离运放	VIDEO ISOLATION	IC35 IC40 IC41	3
193	3-UNJM-2792-00-AS	运放	IC	IC25 IC28	2
194	3-US29-AL01-6D-XS	闪存	flash memory	IC42	1
195	3-USST-39VF-16-0S	闪存	FLASH	IC49	1
196	3-USTM-8AF5-CY-XS	主控单元	MCU	IC61	1
197	3-UTDA-7388-00-70	功放	POWER AMP	IC23	1
198	3-UTDA-7419-00-XS	音频处理IC	ASP IC	IC305	1
199	3-UZR3-6966-U0-CS	ZORAN单芯片	SINGLE CHIP	IC48	1
202	3-XQ05-008M-01-2S	晶体	Crystal	Y6	1
203	3-XQ0X-027M-00-2S	晶体	CRVSTAL	Y1	1
204	3-XQ0X-24M5-76-6S	晶振	CRVSTAL	X2	1
205	3-XQ0X-33M8-68-6S	晶振	CRVSTAL	X1	1
206	3-Z800-0LEA-5S-00	GPS模块	GPS MODEL	IC22	1
207	3-UNJM-4558-00-9S	运放	OP AMP.	IC7	1
209	3-DXX0-6801-00-0S	二极管	DIODE	ESD1	1
210	3-J330-SMBA-08-10	FAKRA板端连接器	FAKRA-COUECTOR	ANT2	1
211	3-UNJM-2794-00-9S	音频转接IC	VIDEO OSP	IC17	1