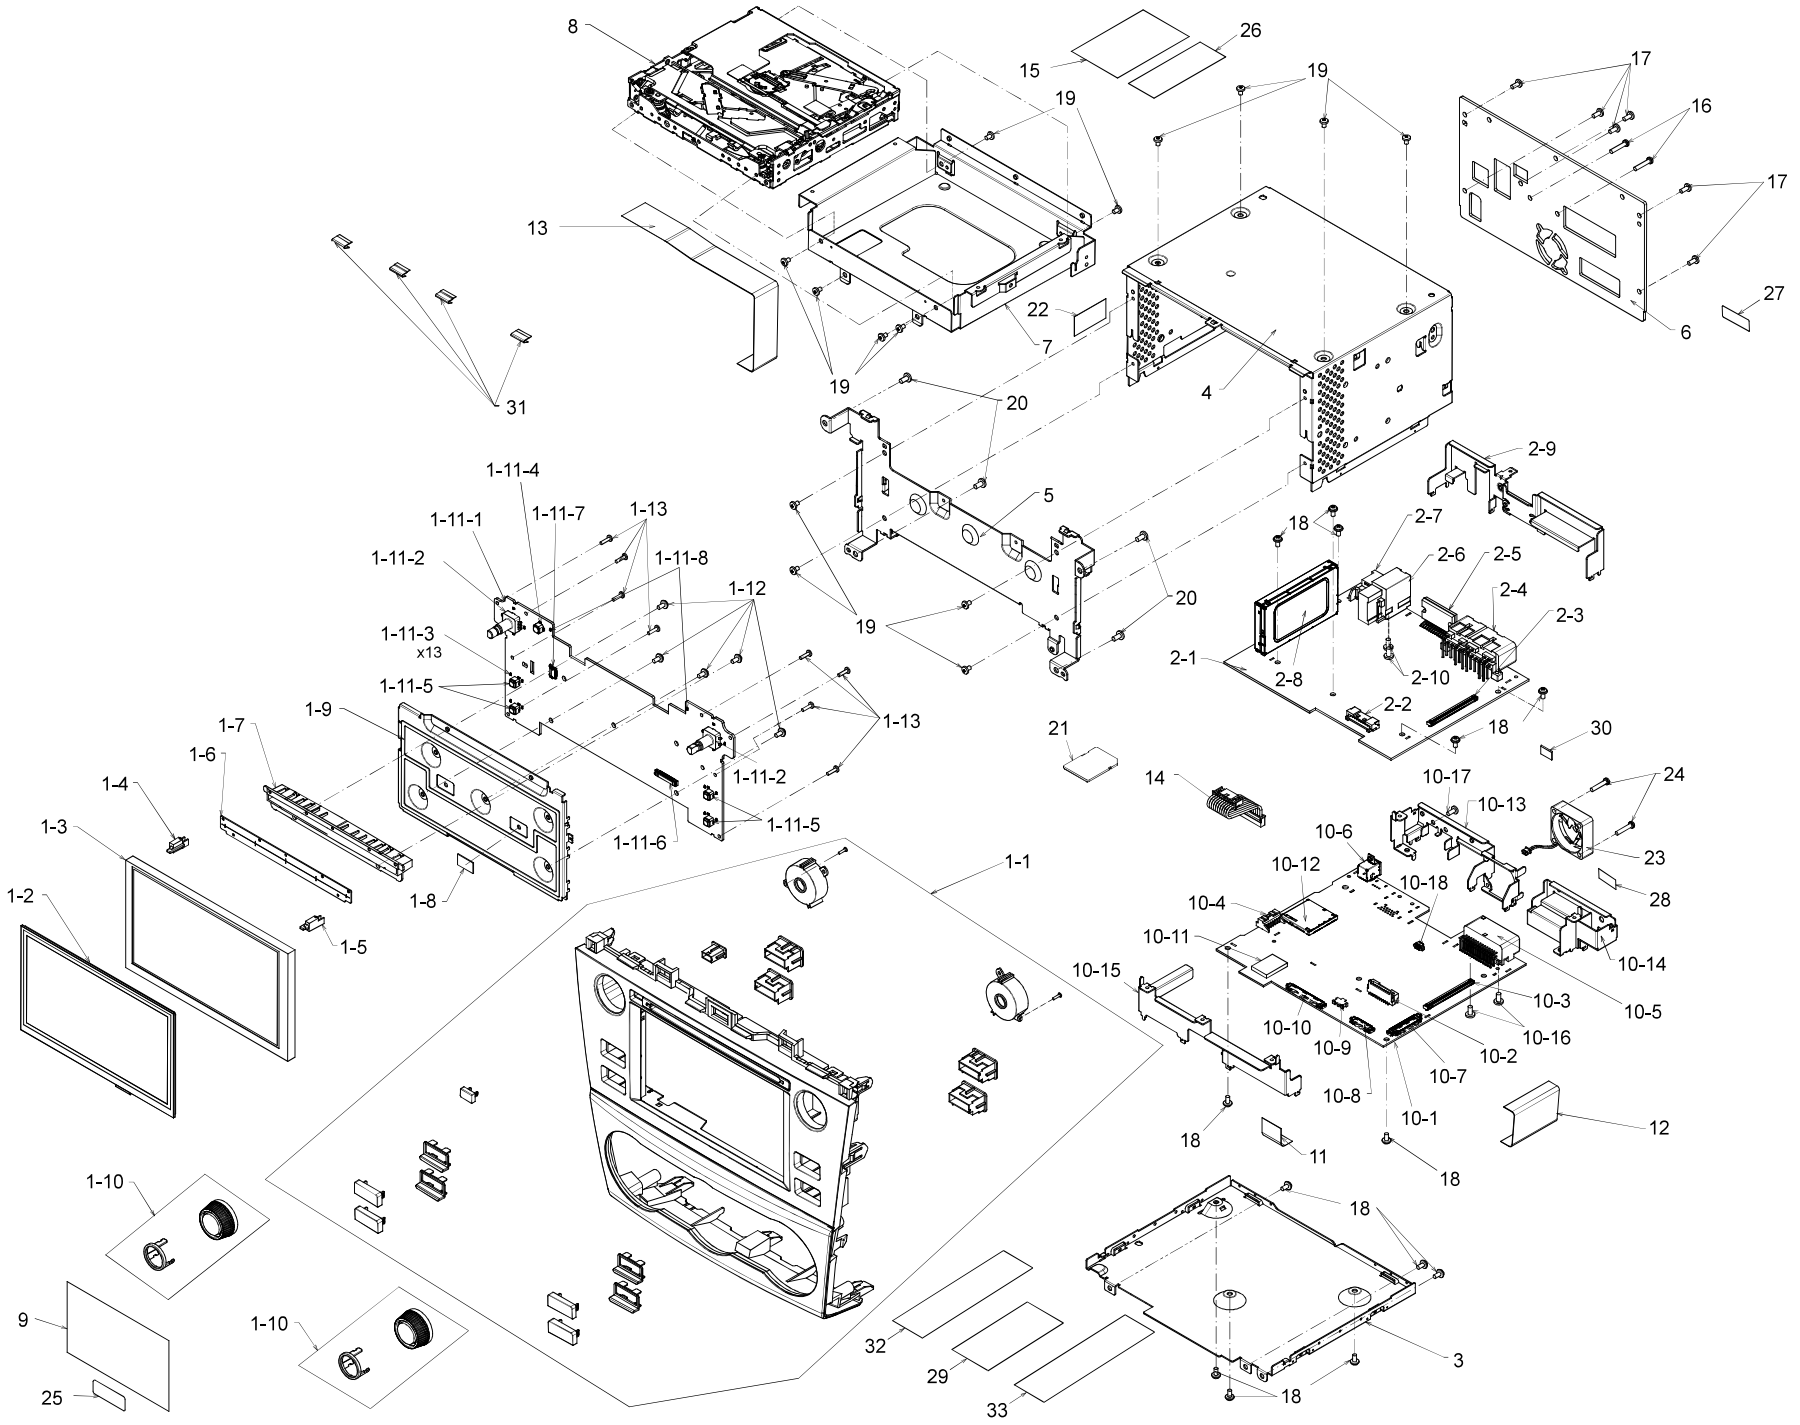
EXPLODED VIEW / PARTS LIST

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	-	-	-
1-1	940-8790-32	ES-ASSY(PF3675AA)	1
	940-8790-33	ES-ASSY(PF3676AA)	1
	940-8790-34	ES-ASSY(PF3677AA)	1
	940-8790-37	ES-ASSY(PF3680AA)	1
	940-8790-38	ES-ASSY(PF3681AA)	1
	940-8790-59	ES-ASSY(PF3757AA)	1
1-2	013-9745-00	TOUCH PANEL	1
1-3	379-0491-02	TFT	1
1-4	335-9939-02	MOLDED PART	1
1-5	335-9938-02	MOLDED PART	1
1-6	346-0314-11	LEATHER SHEET	1
1-7	335-9937-00	MOLDED PART	1
1-8	331-3038-50	EARTH PLATE	1
1-9	331-5532-03	PRESSED PART	1
1-10	947-0863-02	KNOB ASSY	2
1-11	-	-	-
1-11-1	----------	SW PWB(428200-039)	1
1-11-2	016-0018-37	VR W/SHAFT	2
1-11-3	001-7141-90	DIODE	13
1-11-4	013-6202-52	TACT SWITCH	1
1-11-5	013-6201-53	TACT SWITCH	4
1-11-6	074-2248-30	OUTLET SOCKET	1
1-11-7	074-2240-60	OUTLET SOCKET	1
1-11-8	001-7109-92	DIODE	2
1-12	716-0878-50	SPECIAL SCREW	5
1-13	716-0778-52	SPECIAL SCREW	8
2	-	-	-
2-1	----------	MAIN PWB(461100-039)	1
2-2	076-6021-60	PLUG	1
2-3	074-2248-80	OUTLET SOCKET	1
2-4	074-1261-00	OUTLET SOCKET	1
2-5	051-2077-00	IC	1
2-6	092-2260-00	ANT-RECEPT	1
2-7	-	N/A(ANT-RECEPT)	-
2-8	-	N/A(XM TUNER)	-
2-9	331-5535-04	BRKT-C	1
2-10	778-3006-00	TAP-SCREW	2
3	311-2084-11	LOWER CASE	1
4	310-2026-12	UPPER CASE	1
5	309-2002-01	FRONT PLATE	1
6	313-2194-12	HEAT SINK	1
7	331-5531-01	PRESSED PART	1
8	929-5400-80	CD-MECH-MODULE	1
9	347-9449-02	PROTECTOR	1
10	-	-	-
10-1	----------	CPU PWB(448000-039)	1
10-2	076-6030-60	PLUG	1
10-3	074-2248-80	OUTLET SOCKET	1
10-4	076-6023-07	PLUG	1

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
10-5	074-1302-28	OUTLET SOCKET	1
10-6	074-4105-00	OUTLET SOCKET	1
10-7	074-2248-40	OUTLET SOCKET	1
10-8	074-2248-30	OUTLET SOCKET	1
10-9	074-2249-04	OUTLET SOCKET	1
10-10	074-2248-60	OUTLET SOCKET	1
10-11	060-8162-90	BLUETOOTH MODUL	1
10-12	074-8017-91	OUTLET SOCKET	1
10-13	331-5533-03	PRESSED PART	1
10-14	331-5534-01	PRESSED PART	1
10-15	331-5586-01	PRESSED PART	1
10-16	778-3006-00	TAP-SCREW	2
10-17	714-2606-8B	MACHINE SCREW	1
10-18	076-0569-02	PLUG	1
11	816-3135-55	FLAT WIRE	1
12	816-3105-55	FLAT WIRE	1
13	816-3167-57	FLAT WIRE	1
14	854-4667-52	EXTENSION LEAD	1
15	276-1136-92	SETPLATE(PF3675AA)	1
	276-1136-93	SETPLATE(PF3676AA)	1
	276-1136-94	SETPLATE(PF3677AA)	1
	276-1136-95	SETPLATE(PF3680AA)	1
	276-1533-00	SETPLATE(PF3681AA)	1
	276-1533-07	SETPLATE(PF3757AA)	1
16	714-2614-8B	MACHINE SCREW	2
17	714-2606-8B	MACHINE SCREW	6
18	716-0878-50	SPECIAL SCREW	13
19	714-2604-8B	MACHINE SCREW	14
20	778-3006-51	TAP SCREW	4
21	----------	SD CARD(002310-065)	1
22	347-9373-00	PAPER PART	1
23	020-3066-00	DC-MOTOR	1
24	732-2614-1B	SEMS SCREW	2
25	-	N/A(XM LABEL)	-
26	290-0699-05	LABEL(PF3677AA)	1
	290-0862-10	LABEL(PF3676AA)	1
	290-0931-00	LABEL(PF3757AA)	1
	290-0941-00	LABEL(PF3680AA)	1
27	290-0548-79	QR CORD LABEL(PF3675AA)	1
	290-0548-80	QR CORD LABEL(PF3676AA)	1
	290-0548-81	QR CORD LABEL(PF3677AA)	1
	290-0548-84	QR CORD LABEL(PF3680AA)	1
	290-0548-85	QR CORD LABEL(PF3681AA)	1
	290-0548-98	QR CORD LABEL(PF3757AA)	1
28	347-9381-00	PROTECT-SHEET	1
29	-	N/A(LABEL)	-
30	-	N/A(GASKET)	-
31	347-9492-00	PAPER PART	4
32	290-0699-05	LABEL(PF3680AA)	1
33	290-0940-01	BMSI LABEL(PF3680AA)	1


8
15
26
19
19
17
16
17
13
22
7
6
27
19
4
31
20
5
2-9
1-11-4
1-11-1
1-11-7
1-13
1-11-2
1-11-8
1-12
18
2-7
2-6
2-5
2-4
2-3
1-11-3
x13
19
20
2-1
2-8
2-10
1-11-5
1-9
2-2
18
30
1-7
1-13
21
1-6
1-11-2
14
10-17
24
1-4
10-13
10-6
23
1-3
1-11-6
1-11-5
10-12
10-18
28
1-2
1-8
1-1
10-4
10-11
10-14
1-5
10-15
10-3
10-5
10-16
10-10
10-9
10-2
10-7
10-8
10-1
12
18
11
18
1-10
18
9
3
1-10
32
29
33
18
25
-7-
PF-3675A-A