
EXPLODED VIEW

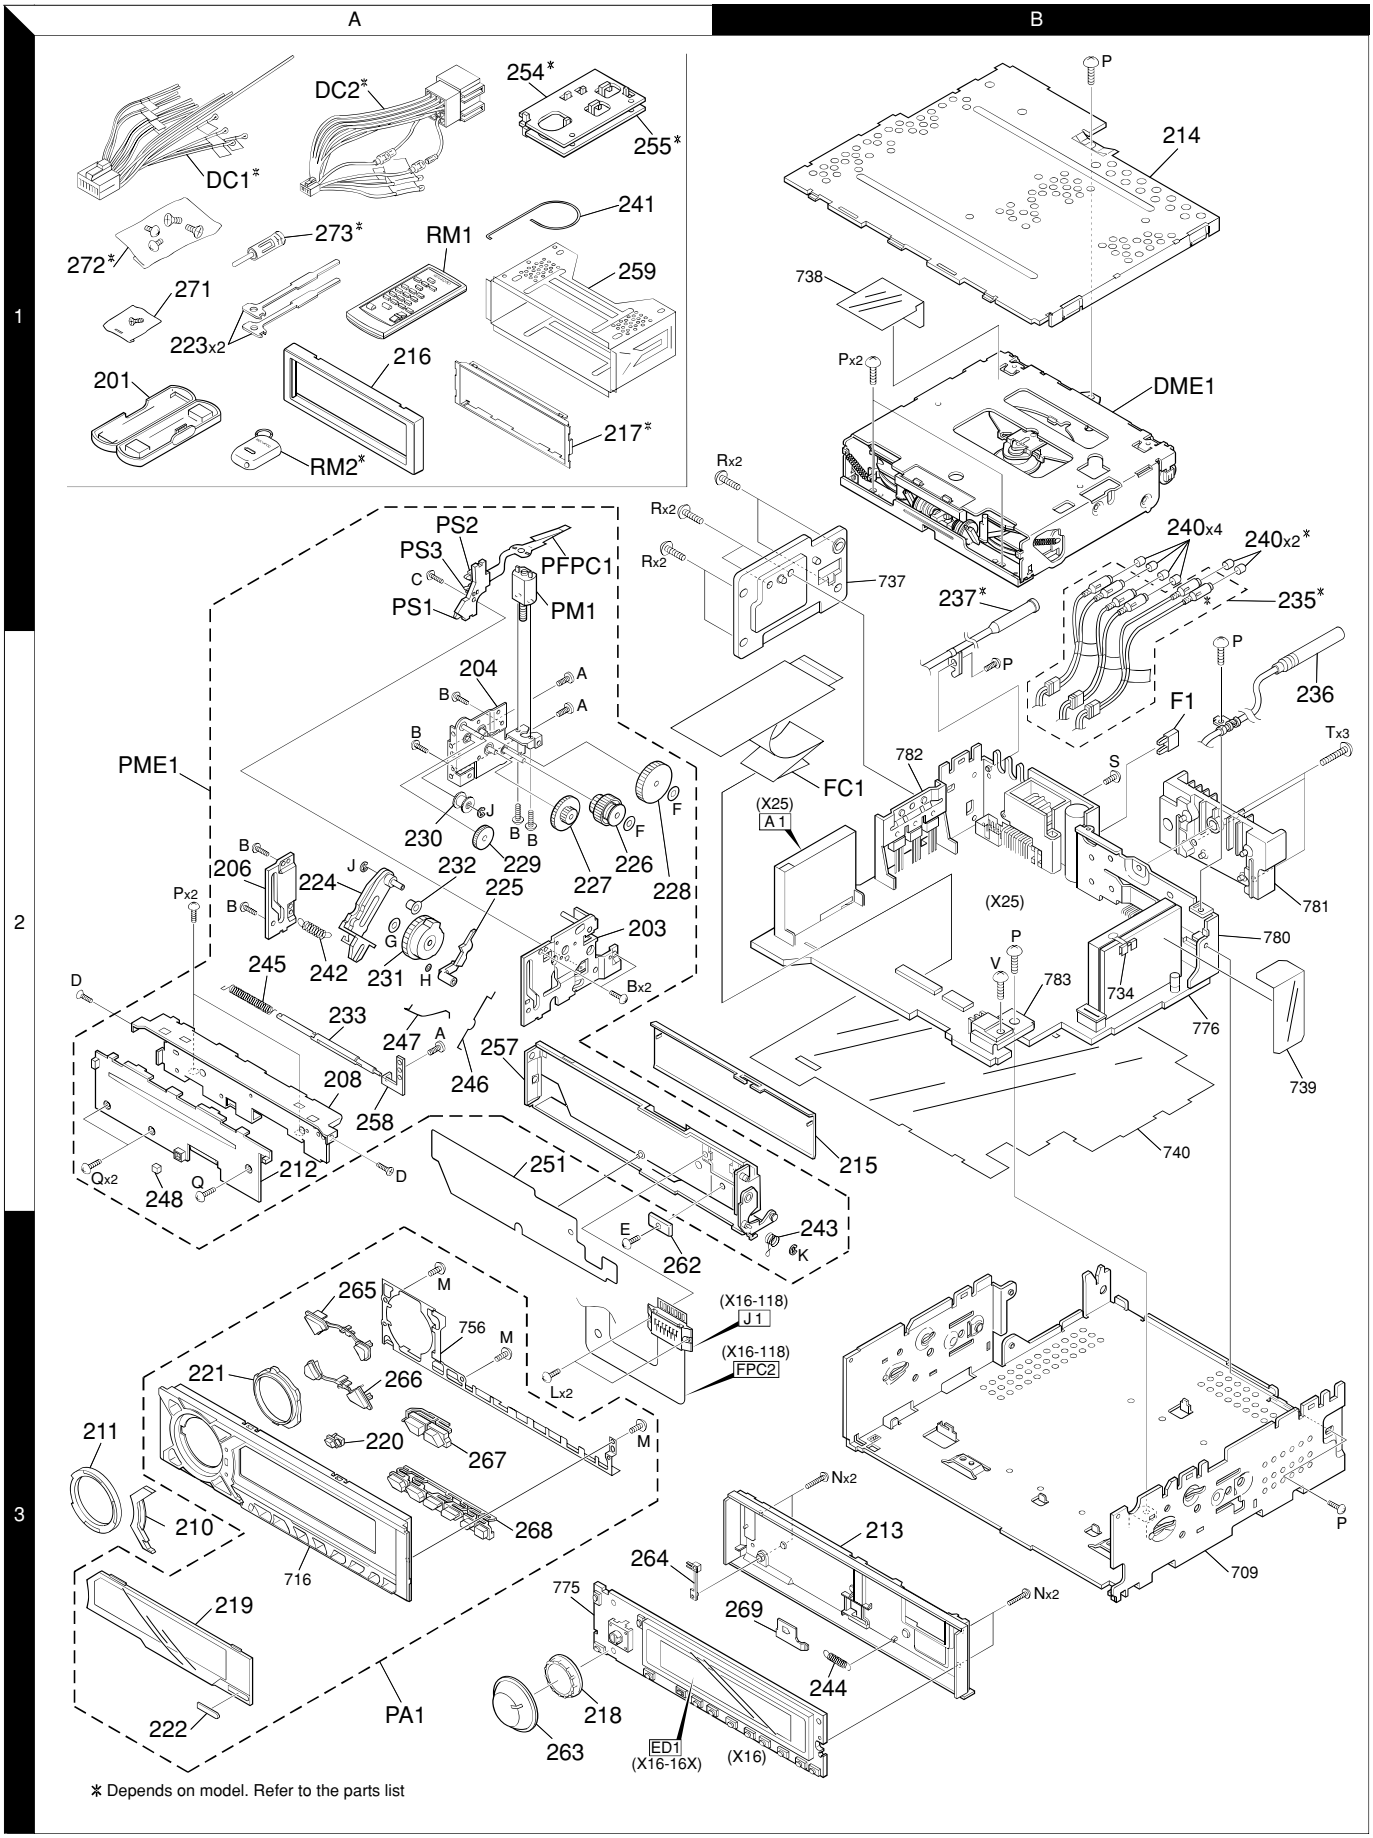

Parts with exploded numbers larger than 700 are not supplied.

PARTS LIST

✻ New Parts
Parts without Parts No. are not supplied.
Les articles non mentionnes dans le Parts No. ne sont pas fournis.
Teile ohne Parts No. werden nicht geliefert.

Ref.No.	Add	New	Parts No.	Description	Destination
KDC-8021/M9021/X859					
201	1A		A02-1497-13	PLASTIC CABINET ASSY	
203	2A		A10-4807-13	CHASSIS CALKING ASSY	
204	2A		A10-4810-13	CHASSIS CALKING ASSY	
206	2A		A10-4893-04	CHASSIS CALKING ASSY	
208	2A		A10-4924-02	CHASSIS	
210	3A	✻	A21-4169-03	DRESSING PANEL	
211	3A	✻	A21-4170-03	DRESSING PANEL	
212	2A		A22-2865-03	SUB PANEL ASSY	
213	3B	✻	A46-1752-01	REAR COVER	
214	1B	✻	A52-0805-02	TOP PLATE	
PA1	3A	✻	A64-2567-02	PANEL ASSY	K
PA1	3A	✻	A64-2587-02	PANEL ASSY	E1
PA1	3A	✻	A64-2588-02	PANEL ASSY	E2
PME1	2A		A10-4921-02	CHASSIS ASSY	
RM1	1A		A70-2025-05	REMOTE CONTROLLER ASSY(RC-410)	K
RM1	1A		A70-2026-05	REMOTE CONTROLLER ASSY(RC-420)	E1E2
RM2	1A		A70-0886-15	REMOTE CONTROLLER ASSY(MASK)	E1E2
215	2B		B03-3073-12	DRESSING PLATE	
216	1A		B07-3007-03	ESCUTCHEON ASSY	
217	1C		B07-3010-02	ESCUTCHEON	K
218	3A	✻	B09-0527-03	CAP (VOL)	
219	3A	✻	B10-4148-01	FRONT GLASS	K
219	3A	✻	B10-4165-01	FRONT GLASS	E1
219	3A	✻	B10-4166-01	FRONT GLASS	E2
220	3A	✻	B10-4152-04	FRONT GLASS	
221	3A	✻	B19-2133-03	LIGHTING BOARD	
222	3A		B43-1284-04	BADGE	
-			B46-0100-50	WARRANTY CARD	
-			B46-0606-04	ID CARD	K
-			B46-0632-04	ID CARD	E1E2
-			B46-0645-03	USER CARD	K
-		✻	B46-0648-03	USER CARD	K
-			B58-1309-04	CAUTION CARD	E1E2
-		✻	B64-2215-00	INSTRUCTION MANUAL (ENGLISH)	K
-		✻	B64-2216-00	INSTRUCTION MANUAL (FRE.SPA.)	K
-		✻	B64-2218-00	INSTRUCTION MANUAL (ENGLISH)	E1E2
-		✻	B64-2219-00	INSTRUCTION MANUAL (FRE.GER.)	E1E2
-		✻	B64-2220-00	INSTRUCTION MANUAL (DUT.ITA.)	E1E2
-		✻	B64-2221-00	INSTRUCTION MANUAL (SPA.POR.)	E1E2
223	1A		D10-4562-04	LEVER	
224	2A		D10-4563-04	ARM ASSY	
225	2A		D10-4590-04	ARM	
226	2A		D13-2135-04	GEAR ASSY	
227	2A		D13-2138-04	GEAR	
228	2A		D13-2139-04	GEAR	
229	2A		D13-2140-04	GEAR	
230	2A		D13-2141-14	GEAR ASSY	
231	2A		D13-2165-03	GEAR ASSY	
232	2A		D14-0754-04	ROLLER	
233	2A		D14-0760-03	ROLLER	
235	1B	✻	E30-6054-05	CORD WITH PINPLUG (3PRE)	K
235	1B	✻	E30-6101-05	CORD WITH PINPLUG (3PRE)	E1
235	1B	✻	E30-6104-05	CORD WITH PINPLUG (2PRE)	E2
236	1B	✻	E30-6056-05	CORD WITH PLUG (ANT)	
237	2B	✻	E30-6057-05	CORD WITH DIN CONNECTOR (DISP)	E1E2
⚠ DC1	1A		E30-4939-05	DC CORD	K
⚠ DC2	1A		E30-4956-05	DC CORD (ISO)	E1E2
FC1	2B	✻	E39-0437-05	FLAT CABLE	
240	2B		F29-0049-05	INSULATING COVER	
⚠ F1	2B		F52-0006-05	FUSE(MINI BLADE TYPE) 10A	
241	1A		G01-2924-04	TORSION COIL SPRING	
242	2A		G01-3065-04	EXTENSION SPRING	
243	2B		G01-3066-14	TORSION COIL SPRING	
244	3B		G01-3069-04	EXTENSION SPRING	
245	2A		G01-3080-04	TORSION COIL SPRING	
246	2A		G09-2038-04	FORMED WIRE	
247	2A		G09-2042-04	FORMED WIRE	
248	2A		G11-1927-04	CUSHION	
251	2A		G16-1177-04	SHEET	
-			H10-4762-12	POLYSTYRENE FOAMED FIXTURE	E1E2
-			H10-4764-12	POLYSTYRENE FOAMED FIXTURE	K
-			H25-0329-04	PROTECTION BAG (280X450X0.03)	K
-			H25-0337-04	PROTECTION BAG (180X300X0.03)	
-			H25-1108-04	PROTECTION BAG (100X300X0.03)	
-			H25-1111-04	PROTECTION BAG (280X450X0.03)	E1E2
-		✻	H54-2336-03	ITEM CARTON CASE	K
-		✻	H54-2337-03	ITEM CARTON CASE	E1
-		✻	H54-2344-03	ITEM CARTON CASE	E2
254	1A		J19-5051-03	BRACKET (L)	K
255	1A		J19-5052-03	BRACKET (R)	K
257	2A		J21-9651-13	MOUNTING HARDWARE ASSY	
258	2A		J21-9699-04	MOUNTING HARDWARE	
259	1A		J21-9716-03	MOUNTING HARDWARE ASSY	
262	3B		J90-0999-04	GUIDE	
PFPC1	1A		J84-0122-04	FLEXIBLE PRINTED WIRING BOARD	
263	3A	✻	K23-1062-03	KNOB (VOL)	
264	3A		K24-3646-04	KNOB (RESET)	
265	3A	✻	K25-1400-03	KNOB (FM/AM)	
266	3A	✻	K25-1401-03	KNOB (UP/DOWN)	
267	3A	✻	K25-1402-03	KNOB (SRC)	
268	3A	✻	K25-1403-03	KNOB (PRESET)	
269	3B		K29-7017-03	KNOB (LOCK)	
271	1A		N99-1704-05	SCREW SET	
272	1A		N99-1722-05	SCREW SET	K
A	2A		N09-4400-05	MACHINE SCREW	
B	2A		N09-4401-05	MACHINE SCREW	
C	1A		N09-4427-05	TAPTITE SCREW	
D	2A		N09-4448-05	MACHINE SCREW	
E	3A		N09-4449-05	MACHINE SCREW	
F	2A		N19-2154-04	FLAT WASHER	
G	2A		N19-2155-04	FLAT WASHER	
H	2A		N19-2156-04	FLAT WASHER	
J	2A		N29-0522-05	RETAINING RING	

K : KDC-X859
E1 : KDC-M9021
E2 : KDC-8021

E: Europe **K**: North America **M**: Other Areas
W: Without Europe

⚠ indicates safety critical components.

PARTS LIST

✻ New Parts
Parts without Parts No. are not supplied.
Les articles non mentionnes dans le Parts No. ne sont pas fournis.
Teile ohne Parts No. werden nicht geliefert.

Ref.No.	Add	New	Parts No.	Description	Destination
K	3B		N29-0523-05	RETAINING RING	
L	3A		N38-2025-46	PAN HEAD MACHIN SCREW	
M	3A		N80-2005-46	PAN HEAD TAPTITE SCREW	
N	3B		N09-4473-05	MACHINE SCREW	
P	1B		N83-3005-46	PAN HEAD TAPTITE SCREW	
Q	2A		N86-2004-45	BINDING HEAD TAPTITE SCREW	
R	1A		N83-3008-46	PAN HEAD TAPTITE SCREW	
PS1 -3	1A		S68-0856-05	PUSH SWITCH	
273	1A		T90-0523-05	ANTENNA ADAPTOR	E1E2
273	1A		T90-0534-05	ANTENNA ADAPTOR	E1E2
PM1	1A		T42-1034-04	MOTOR ASSY	
DME1	1B		X92-4450-01	MECHANISM ASSY (DXM-6111W)	E2
DME1	1B		X92-4460-00	MECHANISM ASSY (DXM-6400W)	K
DME1	1B		X92-4460-01	MECHANISM ASSY (DXM-6401W)	E1
SUB-CIRCUIT UNIT (X16-118x-xx)					
J1	3B		E58-0903-05	RECTANGULAR RECEPTACLE	
FPC2	3B	✻	J84-0121-12	FLEXIBLE PRINTED WIRING BOARD	
SWITCH UNIT (X16-16xx-xx)					
D5 -7			B30-1564-05	LED(1608,BLUE)	
C2			CK73GB0J105K	CHIP C 1.0UF K	
C3			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C5			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C6			CK73FB1A225K	CHIP C 2.2UF K	
C7 -12			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C14			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C15			CK73FB1A225K	CHIP C 2.2UF K	
C16			CK73EB0J106K	CHIP C 10UF K	
C17			CC73GCH1H101J	CHIP C 100PF J	
C18		✻	C93-1217-05	CHIP C 0.047UF K	
C19			CK73FB1A225K	CHIP C 2.2UF K	
C20			CK73GB1C104K	CHIP C 0.10UF K	
C20			CK73GB1H104K	CHIP C 0.10UF K	
C21			CK73EB0J106K	CHIP C 10UF K	
C22			CK73GB0J105K	CHIP C 1.0UF K	
C23			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C26 ,27			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
J1			E59-0835-05	RECTANGULAR PLUG	
L1			L92-0332-05	CHIP FERRITE	
L2			L40-1005-34	SMALL FIXED INDUCTOR	
L2			L40-1005-68	SMALL FIXED INDUCTOR	
L3			L92-0332-05	CHIP FERRITE	
L4			L40-1005-34	SMALL FIXED INDUCTOR	
L4			L40-1005-68	SMALL FIXED INDUCTOR	
L5			L92-0332-05	CHIP FERRITE	
X1			L78-0821-05	RESONATOR	
CP1			R90-0720-05	MULTI-COMP 100K X4	
CP2			R90-1014-05	MULTI-COMP 100 X4	
CP3			R90-0724-05	MULTI-COMP 1K X4	
CP4			R90-1022-05	MULTI-COMP 470 X2	
CP6			R90-1020-05	MULTI-COMP 22K X2	
CP7 ,8			R90-0726-05	MULTI-COMP 10K X2	
CP9			R90-0724-05	MULTI-COMP 1K X4	
CP10			R90-1014-05	MULTI-COMP 100 X4	
R3			RK73GB2A153J	CHIP R 15K J 1/10W	
R4 ,5			RK73GB2A274J	CHIP R 270K J 1/10W	
R6			RK73GB2A103J	CHIP R 10K J 1/10W	
R8			RK73GB2A104J	CHIP R 100K J 1/10W	
R9			RK73GB2A153J	CHIP R 15K J 1/10W	
R10 -12			RK73GB2A102J	CHIP R 1.0K J 1/10W	
R13			RK73GB2A512J	CHIP R 5.1K J 1/10W	
R14			RK73GB2A101J	CHIP R 100 J 1/10W	
R16			RK73GB2A100J	CHIP R 10 J 1/10W	
R17			RK73GB2A222J	CHIP R 2.2K J 1/10W	
R18			RK73GB2A225J	CHIP R 2.2M J 1/10W	
R19			RK73GB2A101J	CHIP R 100 J 1/10W	
R20			RK73GB2A103J	CHIP R 10K J 1/10W	
R22			RK73GB2A104J	CHIP R 100K J 1/10W	
R23			RK73GB2A472J	CHIP R 4.7K J 1/10W	
R24			RK73GB2A103J	CHIP R 10K J 1/10W	
R33			RK73GB2A222J	CHIP R 2.2K J 1/10W	
R34		✻	RK73GB2A220J	CHIP R 22 J 1/10W	
R35			RK73GB2A101J	CHIP R 100 J 1/10W	
R60			RK73GB2A104J	CHIP R 100K J 1/10W	
R61		✻	RK73EB2E681J	CHIP R 680 J 1/4W	
R62			RK73EB2E561J	CHIP R 560 J 1/4W	
S1 -10			S70-0856-05	TACT SWITCH	
S11 ,12			S70-0857-05	TACT SWITCH	
S13			S70-0851-05	TACT SWITCH	
S14			S70-0864-05	TACT SWITCH	
S15		✻	T99-0431-05	ROTARY ENCODER	
D3			HZM5.6N(B2)	ZENER DIODE	K
D3			MA3056-M	ZENER DIODE	
D3			02CZ5.6-Y	ZENER DIODE	K
D8 -11			DA204U	DIODE	
D12		✻	MA3240-M	ZENER DIODE	
D14			DA204U	DIODE	
ED1		✻	CN2033M	FLUORESCENT INDICATOR TUBE	
IC1		✻	UPD703032GFA03	MI-COM IC	
IC2			BA3830F	ANALOGUE IC	
IC3			RS-171	ANALOGUE IC	
IC4			TC74HC4050AFT	MOS-IC	
IC5		✻	TAR5S33	ANALOGUE IC	
Q1			DTA114EUA	DIGITAL TRANSISTOR	
Q1			KRA302	DIGITAL TRANSISTOR	K
Q2			2SC4081	TRANSISTOR	
Q3			DTC124EUA	DIGITAL TRANSISTOR	
Q3		✻	KRC403	DIGITAL TRANSISTOR	K
Q4			DTA124EUA	DIGITAL TRANSISTOR	
Q4			KRA303	DIGITAL TRANSISTOR	K
Q5			DTC114EUA	DIGITAL TRANSISTOR	
Q5			KRC402	DIGITAL TRANSISTOR	K
Q6 ,7			DTC143ZUA	DIGITAL TRANSISTOR	

E: Europe **K**: North America **M**: Other Areas
W: Without Europe

K : KDC-X859
E1 : KDC-M9021
E2 : KDC-8021

⚠ indicates safety critical components.

PARTS LIST

✻ New Parts
Parts without Parts No. are not supplied.
Les articles non mentionnes dans le Parts No. ne sont pas fournis.
Teile ohne Parts No. werden nicht geliefert.

Ref.No.	Add	New	Parts No.	Description			Destination
ELECTRIC UNIT (X25-91xx-xx)							
C1			C90-5377-05	ELECTRO	3900UF	16WV	
C2			CK73GB1H103K	CHIP C	0.010UF	K	
C3			C90-2866-05	ELECTRO	220UF	16WV	
C4			CK73GB1H103K	CHIP C	0.010UF	K	
C5			CE04NW1C100M	ELECTRO	10UF	16WV	
C6			CE04NW0J101M	ELECTRO	100UF	6.3WV	
C7			CK73FB1C105K	CHIP C	1.0UF	K	
C8			CE04CW1A221M	ELECTRO	220UF	10WV	
C9			CE04CW1A101M	ELECTRO	100UF	10WV	
C10 ,11			C90-2963-05	ELECTRO	100UF	25WV	E1K
C12 ,13			C90-5418-05	ELECTRO	220UF	16WV	E1K
C14 ,15			CK73GB1H103K	CHIP C	0.010UF	K	E1K
C15			CK73GB1H103K	CHIP C	0.010UF	K	E2
C16			C90-2962-05	ELECTRO	100UF	16WV	
C17			CK73GB1H103K	CHIP C	0.010UF	K	
C18			C90-2962-05	ELECTRO	100UF	16WV	
C19			CK73FB1A225K	CHIP C	2.2UF	K	
C20		✻	C93-1218-05	CHIP C	0.010UF	K	
C21 ,22			C90-5375-05	ELECTRO	33UF	63WV	
C23			CE04NW1E4R7M	ELECTRO	4.7UF	25WV	E1K
C24			C90-2962-05	ELECTRO	100UF	16WV	E1K
C25 -28			CK73EB1C225K	CHIP C	2.2UF	K	E1K
C29			CE04NW1C220M	ELECTRO	22UF	16WV	E1K
C30			CK73GB1E223K	CHIP C	0.022UF	K	E1K
C30			CK73GB1H223K	CHIP C	0.022UF	K	E1K
C31			CK73GB1H103K	CHIP C	0.010UF	K	E1K
C32 ,33			CE04NW1E4R7M	ELECTRO	4.7UF	25WV	E1K
C34			CE04NW1V3R3M	ELECTRO	3.3UF	35WV	
C35			CK73GB1C683K	CHIP C	0.068UF	K	
C36			CE04NW1H0R1M	ELECTRO	0.1UF	50WV	
C37			CK73GB1H103K	CHIP C	0.010UF	K	E1E2
C38			CK73GB1E223K	CHIP C	0.022UF	K	
C38			CK73GB1H223K	CHIP C	0.022UF	K	
C39			CE04NW1H010M	ELECTRO	1.0UF	50WV	
C40			CK73GB1H102K	CHIP C	1000PF	K	
C41 -43			CK73GB1H103K	CHIP C	0.010UF	K	
C44			CE04NW0J470M	ELECTRO	47UF	6.3WV	
C45 ,46			CC73GCH1H220J	CHIP C	22PF	J	
C47			CK73GB0J105K	CHIP C	1.0UF	K	
C48			CK73EB0J106K	CHIP C	10UF	K	
C49			CK73GB1H102K	CHIP C	1000PF	K	
C50			CK73GB1H103K	CHIP C	0.010UF	K	
C51 -53			CE04NW1E4R7M	ELECTRO	4.7UF	25WV	
C54			CK73GB1H103K	CHIP C	0.010UF	K	
C55 ,56			CE04NW1E4R7M	ELECTRO	4.7UF	25WV	
C60			CE04NW1C470M	ELECTRO	47UF	16WV	
C61			CK73GB1H103K	CHIP C	0.010UF	K	
C62			CE04NW1H2R2M	ELECTRO	2.2UF	50WV	
C63 ,64			CE04NW1HR47M	ELECTRO	0.47UF	50WV	
C65 -68			C90-2850-05	ELECTRO	10UF	10WV	E1K
C65 ,66			C90-2850-05	ELECTRO	10UF	10WV	E2
C69 ,70			CK73GB1C104K	CHIP C	0.10UF	K	
C69 ,70			CK73GB1H104K	CHIP C	0.10UF	K	
C71			CC73GCH1H151J	CHIP C	150PF	J	
C72			CK73GB1A474K	CHIP C	0.47UF	K	
C73			CK73GB1H103K	CHIP C	0.010UF	K	
C74			CK73GB1E333K	CHIP C	0.033UF	K	
C74			CK73GB1H333K	CHIP C	0.033UF	K	
C76			CE04NW1H010M	ELECTRO	1.0UF	50WV	E1K
C77 -80			CE04NW1HR33M	ELECTRO	0.33UF	50WV	E1K
C81 -84		✻	C90-5429-05	ELECTRO	0.33UF	50WV	E1K
C85 -88			CK73GB1C104K	CHIP C	0.10UF	K	E1K
C85 -88			CK73GB1H104K	CHIP C	0.10UF	K	E1K
C89 -92			C90-2597-05	ELECTRO	10UF	16WV	E2
C89 -94			CE04CW1C220M	ELECTRO	22UF	16WV	E1K
C95 -100			CE04NW1C100M	ELECTRO	10UF	16WV	E1K
C101-106			CK73GB1H222K	CHIP C	2200PF	K	E1K
C107-109			CK73FB1H104K	CHIP C	0.10UF	K	E1K
C107,108			CK73FB1H104K	CHIP C	0.10UF	K	E2
C111-114			C90-5296-05	NP-ELECT	0.22UF	50WV	
C115			CE04NW1H010M	ELECTRO	1.0UF	50WV	
C116			CE04NW1C330M	ELECTRO	33UF	16WV	
C117			CE04NW1H010M	ELECTRO	1.0UF	50WV	
C118			C90-2935-05	ELECTRO	1.0UF	50WV	
C120-125			CK73GB1H103K	CHIP C	0.010UF	K	
C126			CE04NW1C100M	ELECTRO	10UF	16WV	
C127			CE04NW1H2R2M	ELECTRO	2.2UF	50WV	
C128			CC73GCH1H331J	CHIP C	330PF	J	
C129,130			CC73GCH1H270J	CHIP C	27PF	J	
C131			CC73GCH1H681J	CHIP C	680PF	J	
C132,133			CK73GB1A224K	CHIP C	0.22UF	K	
C140			CE04NW0J470M	ELECTRO	47UF	6.3WV	
C141,142			CE04NW1HR47M	ELECTRO	0.47UF	50WV	
C143			CK73GB1H103K	CHIP C	0.010UF	K	
C150			CK73GB1A224K	CHIP C	0.22UF	K	E1K
C151-153			CK73GB1H103K	CHIP C	0.010UF	K	
CN1		✻	E41-0174-05	PIN ASSY			
CN2			E40-3248-05	PIN ASSY			E1E2
CN3			E40-9527-05	FLAT CABLE CONNECTOR			
CN3		✻	E41-0213-05	FLAT CABLE CONNECTOR			
CN4			E40-9557-05	FLAT CABLE CONNECTOR			
CN5			E40-5031-05	FLAT CABLE CONNECTOR			
⚠ J1			E58-0863-15	RECTANGULAR RECEPTACLE			
J2			E56-0834-05	CYLINDRICAL RECEPTACLE			
J3			E04-0154-05	RF COAXIAL CABLE RECEPTACLE			
L1			L33-1170-05	CHOKE COIL ASSY			
L2		✻	L33-1819-05	CHOKE COIL			E1K
L3			L33-1029-05	SMALL FIXED INDUCTOR			
L4			L40-2205-91	SMALL FIXED INDUCTOR(22UH,J)			E1K
L5			L40-4795-91	SMALL FIXED INDUCTOR(4.7UH,J)			
L6			L92-0075-05	CHIP FERRITE			
L7			L40-4795-91	SMALL FIXED INDUCTOR(4.7UH,J)			
L8			L33-1039-05	LINE FILTER COIL			
L9 -14			L40-4795-91	SMALL FIXED INDUCTOR(4.7UH,J)			
X1			L78-0821-05	RESONATOR			
X2			L77-2738-05	CRYSTAL RESONATOR			
X3			L77-2002-05	CRYSTAL RESONATOR			

E: Europe **K**: North America **M**: Other Areas
W: Without Europe

K : KDC-X859
E1 : KDC-M9021
E2 : KDC-8021

⚠ indicates safety critical components.

PARTS LIST

✻ New Parts
Parts without Parts No. are not supplied.
Les articles non mentionnes dans le Parts No. ne sont pas fournis.
Teile ohne Parts No. werden nicht geliefert.

ELECTRIC UNIT (X25-91xx-xx)

Ref.No.	Add	New	Parts No.	Description				Destination
S	2B		N80-3008-46	PAN HEAD TAPTITE SCREW				
T	2B		N83-3016-46	PAN HEAD TAPTITE SCREW				
V	2B		N86-2606-46	BINDING HEAD TAPTITE SCREW				
R1			RK73FB2B223J	CHIP R	22K	J	1/8W	
R2			RK73GB2A101J	CHIP R	100	J	1/10W	
R3			RK73GB2A223J	CHIP R	22K	J	1/10W	
R4			RK73GB2A222J	CHIP R	2.2K	J	1/10W	
R5			RK73FB2B221J	CHIP R	220	J	1/8W	
R6			RK73GB2A153J	CHIP R	15K	J	1/10W	
R7			R92-3032-05	CHIP R	4.3K	D	1/10W	
R8			R92-3047-05	CHIP R	24K	D	1/10W	
R9			RK73GB2A152J	CHIP R	1.5K	J	1/10W	
R10		✻	R92-3018-05	CHIP R	150	D	1/10W	E1K
R11		✻	R92-3017-05	CHIP R	120	D	1/10W	E1K
R12		✻	R92-3021-05	CHIP R	680	D	1/10W	E1K
R13			R92-2104-05	CHIP R	2.2	J	1W	
R14			RK73GB2A152J	CHIP R	1.5K	J	1/10W	
R15			RK73FB2B103J	CHIP R	10K	J	1/8W	
R16			RK73GB2A102J	CHIP R	1.0K	J	1/10W	E1K
R17			RK73GB2A750J	CHIP R	75	J	1/10W	E1K
R18			RK73GB2A272J	CHIP R	2.7K	J	1/10W	E1K
R19			RK73GB2A470J	CHIP R	47	J	1/10W	E1K
R20			RK73GB2A752J	CHIP R	7.5K	J	1/10W	E1K
R21			RK73GB2A563J	CHIP R	56K	J	1/10W	E1K
R22			RK73GB2A274J	CHIP R	270K	J	1/10W	E1K
R23			RK73GB2A470J	CHIP R	47	J	1/10W	E1K
R24			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J	1/10W	E1K
R25 ,26			RK73GB2A913J	CHIP R	91K	J	1/10W	E1K
R27			RD14DB2H102J	SMALL-RD	1.0K	J	1/2W	K
R28			RK73GB2A223J	CHIP R	22K	J	1/10W	K
R29			RK73FB2B472J	CHIP R	4.7K	J	1/8W	
R30			RD14DB2H102J	SMALL-RD	1.0K	J	1/2W	
R31			RK73GB2A223J	CHIP R	22K	J	1/10W	
R32			RD14DB2H102J	SMALL-RD	1.0K	J	1/2W	
R33			RK73FB2B561J	CHIP R	560	J	1/8W	
R34			RK73GB2A473J	CHIP R	47K	J	1/10W	E1E2
R35			RK73GB2A223J	CHIP R	22K	J	1/10W	E1E2
R35 ,36			RK73GB2A104J	CHIP R	100K	J	1/10W	K
R36			RK73GB2A104J	CHIP R	100K	J	1/10W	E1E2
R37			RK73FB2B123J	CHIP R	12K	J	1/8W	
R38			RK73GB2A123J	CHIP R	12K	J	1/10W	
R39			RK73GB2A562J	CHIP R	5.6K	J	1/10W	
R40			RK73GB2A223J	CHIP R	22K	J	1/10W	
R41			RD14DB2H332J	SMALL-RD	3.3K	J	1/2W	
R43			RK73GB2A183J	CHIP R	18K	J	1/10W	
R44			RK73GB2A104J	CHIP R	100K	J	1/10W	
R45			RK73FB2B472J	CHIP R	4.7K	J	1/8W	
R46			RD14DB2H102J	SMALL-RD	1.0K	J	1/2W	K
R47 -49			RK73GB2A473J	CHIP R	47K	J	1/10W	E1K
R50			RK73GB2A153J	CHIP R	15K	J	1/10W	
R51			RK73GB2A473J	CHIP R	47K	J	1/10W	E1K
R52 -54			RK73GB2A101J	CHIP R	100	J	1/10W	E1E2
R56			RK73GB2A104J	CHIP R	100K	J	1/10W	K
R56 -58			RK73GB2A104J	CHIP R	100K	J	1/10W	E2
R57 -59			RK73GB2A104J	CHIP R	100K	J	1/10W	E1
R58			RK73GB2A104J	CHIP R	100K	J	1/10W	K
R60			RK73GB2A104J	CHIP R	100K	J	1/10W	K
R61			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J	1/10W	
R62			RK73GB2A221J	CHIP R	220	J	1/10W	
R63 ,64			RK73GB2A104J	CHIP R	100K	J	1/10W	
R67 ,68			RK73GB2A102J	CHIP R	1.0K	J	1/10W	
R69 ,70			RK73GB2A104J	CHIP R	100K	J	1/10W	
R71 ,72			RK73GB2A102J	CHIP R	1.0K	J	1/10W	
R73			RK73GB2A222J	CHIP R	2.2K	J	1/10W	
R74 ,75			RK73GB2A101J	CHIP R	100	J	1/10W	
R76			RK73GB2A105J	CHIP R	1.0M	J	1/10W	
R77 ,78			RK73GB2A102J	CHIP R	1.0K	J	1/10W	
R79			RK73GB2A104J	CHIP R	100K	J	1/10W	
R80 -82			RK73GB2A102J	CHIP R	1.0K	J	1/10W	
R83 -85			RK73GB2A222J	CHIP R	2.2K	J	1/10W	
R86			RK73GB2A102J	CHIP R	1.0K	J	1/10W	
R87			RK73GB2A104J	CHIP R	100K	J	1/10W	
R88 ,89			RK73GB2A222J	CHIP R	2.2K	J	1/10W	
R92			RK73GB2A102J	CHIP R	1.0K	J	1/10W	
R93			RK73GB2A104J	CHIP R	100K	J	1/10W	
R95 ,96			RK73GB2A104J	CHIP R	100K	J	1/10W	
R97 ,98			RK73GB2A222J	CHIP R	2.2K	J	1/10W	
R99 ,100			RK73GB2A104J	CHIP R	100K	J	1/10W	
R101			RK73GB2A471J	CHIP R	470	J	1/10W	
R102			RK73GB2A104J	CHIP R	100K	J	1/10W	
R103-105			RK73GB2A471J	CHIP R	470	J	1/10W	
R106,107			RK73GB2A472J	CHIP R	4.7K	J	1/10W	
R108-110			RK73GB2A102J	CHIP R	1.0K	J	1/10W	
R111			RK73GB2A104J	CHIP R	100K	J	1/10W	E1E2
R112			RK73GB2A222J	CHIP R	2.2K	J	1/10W	
R113			RK73GB2A104J	CHIP R	100K	J	1/10W	K
R114,115			RK73GB2A102J	CHIP R	1.0K	J	1/10W	
R116,117			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J	1/10W	
R119			RK73GB2A473J	CHIP R	47K	J	1/10W	
R120			RK73GB2A333J	CHIP R	33K	J	1/10W	
R121			RK73GB2A104J	CHIP R	100K	J	1/10W	
R122			RK73GB2A222J	CHIP R	2.2K	J	1/10W	
R130			RK73EB2E102J	CHIP R	1.0K	J	1/4W	E1E2
R131-133			RK73EB2E471J	CHIP R	470	J	1/4W	E1E2
R134			RK73EB2E102J	CHIP R	1.0K	J	1/4W	
R135,136			RK73EB2E103J	CHIP R	10K	J	1/4W	E1E2
R136			RK73EB2E103J	CHIP R	10K	J	1/4W	K
R140			RK73GB2A473J	CHIP R	47K	J	1/10W	
R141,142			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J	1/10W	
R143			RK73GB2A473J	CHIP R	47K	J	1/10W	
R144			RK73GB2A821J	CHIP R	820	J	1/10W	
R145			RK73GB2A153J	CHIP R	15K	J	1/10W	
R146			RK73GB2A333J	CHIP R	33K	J	1/10W	
R147			RK73GB2A473J	CHIP R	47K	J	1/10W	
R148			RK73GB2A102J	CHIP R	1.0K	J	1/10W	
R151			RK73GB2A472J	CHIP R	4.7K	J	1/10W	
R152,153			RK73GB2A334J	CHIP R	330K	J	1/10W	
R154,155			RK73GB2A472J	CHIP R	4.7K	J	1/10W	
R156			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J	1/10W	

K : KDC-X859
E1 : KDC-M9021
E2 : KDC-8021

E: Europe **K**: North America **M**: Other Areas
W: Without Europe

⚠ indicates safety critical components.

KDC-8021/M9021/X859

PARTS LIST

✻ New Parts
Parts without Parts No. are not supplied.
Les articles non mentionnes dans le Parts No. ne sont pas fournis.
Teile ohne Parts No. werden nicht geliefert.

ELECTRIC UNIT (X25-91xx-xx)

Ref.No.	Add	New	Parts No.	Description	Destination
R161-164			RK73FB2B361J	CHIP R 360 J 1/8W	
R165,166			RK73GB2A361J	CHIP R 360 J 1/10W	E1K
R167-170			RK73FB2B222J	CHIP R 2.2K J 1/8W	E1K
R167-170			RK73FB2B223J	CHIP R 22K J 1/8W	E2
R171,172			RK73GB2A222J	CHIP R 2.2K J 1/10W	E1K
R173-176			RK73FB2B103J	CHIP R 10K J 1/8W	E1K
R177,178			RK73GB2A103J	CHIP R 10K J 1/10W	E1K
R179-182			RK73FB2B223J	CHIP R 22K J 1/8W	E1K
R183,184			RK73GB2A223J	CHIP R 22K J 1/10W	E1K
R185-188		✻	RK73FB2B820J	CHIP R 82 J 1/8W	E1K
R189,190		✻	RK73GB2A820J	CHIP R 82 J 1/10W	E1K
R191-194			RK73EB2E181J	CHIP R 180 J 1/4W	E2
R199			RK73GB2A102J	CHIP R 1.0K J 1/10W	
R200			RK73GB2A221J	CHIP R 220 J 1/10W	
R201			RK73GB2A223J	CHIP R 22K J 1/10W	
R202			RK73GB2A333J	CHIP R 33K J 1/10W	
R203			RK73GB2A432J	CHIP R 4.3K J 1/10W	
R204			RK73GB2A100J	CHIP R 10 J 1/10W	
R210			RK73EB2E101J	CHIP R 100 J 1/4W	
R211,212			RK73EB2E472J	CHIP R 4.7K J 1/4W	
R213			RK73EB2E4R7J	CHIP R 4.7 J 1/4W	
R214			RK73EB2E472J	CHIP R 4.7K J 1/4W	
R215			RK73EB2E100J	CHIP R 10 J 1/4W	
R216,217			RK73EB2E472J	CHIP R 4.7K J 1/4W	
R218			RK73EB2E101J	CHIP R 100 J 1/4W	
R219			RK73EB2E100J	CHIP R 10 J 1/4W	
R220			RK73EB2E101J	CHIP R 100 J 1/4W	
R221			RK73FB2B102J	CHIP R 1.0K J 1/8W	
R222			RK73GB2A223J	CHIP R 22K J 1/10W	
R223			RK73FB2B102J	CHIP R 1.0K J 1/8W	
R224			RK73GB2A223J	CHIP R 22K J 1/10W	
R226			RK73GB2A472J	CHIP R 4.7K J 1/10W	
R227-233			RK73GB2A222J	CHIP R 2.2K J 1/10W	
R240			RK73GB2A472J	CHIP R 4.7K J 1/10W	
R241			RK73GB2A223J	CHIP R 22K J 1/10W	
R242			RK73EB2E472J	CHIP R 4.7K J 1/4W	
R243			RK73EB2E471J	CHIP R 470 J 1/4W	
R244,245			RK73EB2E102J	CHIP R 1.0K J 1/4W	
R246			RK73EB2E471J	CHIP R 470 J 1/4W	
R247,248			RK73EB2E102J	CHIP R 1.0K J 1/4W	
W1 -5			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	E2
W5			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	E1
D1			1N5393G-M5	DIODE	
D2			RB160L-40	DIODE	
D3			MA4056(N)-M	ZENER DIODE	
D4			HZS9A2L	ZENER DIODE	K
D4			MA4082(N)-L	ZENER DIODE	
D5			SFPB-54V	DIODE	E1K
D6			MA4100-L	ZENER DIODE	
D7			MA4051(N)-M	ZENER DIODE	
D8			MA4110(N)-M	ZENER DIODE	E1K
D9			MA4056(N)-M	ZENER DIODE	E1K
D10 ,11			1SR154-400	DIODE	
D13			1SR154-400	DIODE	

Ref.No.	Add	New	Parts No.	Description	Destination
D14			1SS133	DIODE	
D15			MA4056-M	ZENER DIODE	
D16			MA4047-M	ZENER DIODE	E1E2
D17			MA4056(N)-M	ZENER DIODE	
D18			HZS6C2L	ZENER DIODE	K
D18			MA4062(N)-M	ZENER DIODE	
D21 ,22			DAP202U	DIODE	
D23 ,24			MA3062WA	ZENER DIODE	E1E2
D25			DA204K	DIODE	E1E2
D27			DA204K	DIODE	
D27			KDS226	DIODE	K
D29 ,30			RD6.8M(B2)	ZENER DIODE	
D31 -33			1SS133	DIODE	
D35 -42			1SR154-400	DIODE	
D43			RD6.8MW	ZENER DIODE	
D44			RD6.8M(B2)	ZENER DIODE	
D45 ,46			MA3062WA	ZENER DIODE	
D49			IMSA-6801	SURGE ABSORBER	
D50 -56			DA204K	DIODE	
D50 -56			KDS226	DIODE	K
D60 ,61			DA204U	DIODE	
IC1		✻	UPD703033GFA03	MI-COM IC	E1K
IC1		✻	UPD703033GFA04	MI-COM IC	E2
IC2			TDA7407	ANALOGUE IC	
IC3			M5237ML	IC(VOLTAGE REGULATOR)	
IC4			TDA7560	ANALOGUE IC	
IC5			TDA7401	ANALOGUE IC	E1K
IC6		✻	SI-8033JD	ANALOGUE IC	E1K
IC7			ICL7660SIBA	ANALOGUE IC	E1K
IC8			S-80837ANNP	MOS-IC	
IC9			HD74HC02FP	MOS-IC	K
IC9			TC74HC02AF	MOS-IC	
IC10			NJM4565M-TE2	ANALOGUE IC	E2
IC10-13			NJM4565M-TE2	ANALOGUE IC	E1K
IC14			SAA6581T	ANALOGUE IC	
IC15			LB1930M	ANALOGUE IC	
Q1			KTA1046	TRANSISTOR	
Q2			2SC4081	TRANSISTOR	
Q3			2SA1576A	TRANSISTOR	
Q4			DTA124EUA	DIGITAL TRANSISTOR	
Q4			KRA303	DIGITAL TRANSISTOR	K
Q5			DTC124EUA	DIGITAL TRANSISTOR	
Q5		✻	KRC403	DIGITAL TRANSISTOR	K
Q6			DTC144EUA	DIGITAL TRANSISTOR	
Q6		✻	KRC404	DIGITAL TRANSISTOR	K
Q7			DTA124EUA	DIGITAL TRANSISTOR	
Q7			KRA303	DIGITAL TRANSISTOR	K
Q8			KTA1046	TRANSISTOR	
Q9			2SD2375	TRANSISTOR	
Q10			2SC4081	TRANSISTOR	E1K
Q11			DTC124EUA	DIGITAL TRANSISTOR	
Q11		✻	KRC403	DIGITAL TRANSISTOR	K
Q12			DTA124EUA	DIGITAL TRANSISTOR	
Q12			KRA303	DIGITAL TRANSISTOR	K
Q13			KTA1046	TRANSISTOR	

E: Europe **K**: North America **M**: Other Areas
W: Without Europe

K : KDC-X859
E1 : KDC-M9021
E2 : KDC-8021

⚠ indicates safety critical components.

PARTS LIST

✻ New Parts
Parts without Parts No. are not supplied.
Les articles non mentionnes dans le Parts No. ne sont pas fournis.
Teile ohne Parts No. werden nicht geliefert.

ELECTRIC UNIT (X25-91xx-xx)

Ref.No.	Add	New	Parts No.	Description	Destination
Q14			2SC4081	TRANSISTOR	
Q15			2SB1443	TRANSISTOR	E1K
Q16 ,17			2SC4081	TRANSISTOR	E1K
Q18 ,19			2SA1576A	TRANSISTOR	E1K
Q20			2SC4081	TRANSISTOR	E1K
Q21			2SA1576A	TRANSISTOR	E1K
Q22			2SC4081	TRANSISTOR	E1K
Q23			DTC114YUA	DIGITAL TRANSISTOR	K
Q23		✻	KRC407	DIGITAL TRANSISTOR	K
Q24 ,25			2SB1277(Q,R)	TRANSISTOR	K
Q25			2SB1277(Q,R)	TRANSISTOR	E1E2
Q26			2SA1576A	TRANSISTOR	
Q27			DTA124EUA	DIGITAL TRANSISTOR	
Q27			KRA303	DIGITAL TRANSISTOR	K
Q28			DTC114YUA	DIGITAL TRANSISTOR	
Q28		✻	KRC407	DIGITAL TRANSISTOR	K
Q29			DTA123JK	DIGITAL TRANSISTOR	
Q29			KRA105S	DIGITAL TRANSISTOR	K
Q30			DTC144EUA	DIGITAL TRANSISTOR	
Q30		✻	KRC404	DIGITAL TRANSISTOR	K
Q31 ,32			2SC4081	TRANSISTOR	
Q33 ,34			DTA124EUA	DIGITAL TRANSISTOR	
Q33 ,34			KRA303	DIGITAL TRANSISTOR	K
Q35			2SC4081	TRANSISTOR	
Q36			DTC124EUA	DIGITAL TRANSISTOR	
Q36		✻	KRC403	DIGITAL TRANSISTOR	K
Q37 -41			DTC143TUA	DIGITAL TRANSISTOR	E2
Q37 -43			DTC143TUA	DIGITAL TRANSISTOR	E1K
Q37 -43			KRC410	DIGITAL TRANSISTOR	K
Q45			DTC124EUA	DIGITAL TRANSISTOR	
Q45		✻	KRC403	DIGITAL TRANSISTOR	K
Q46			2SB1188(Q,R)	TRANSISTOR	
Q47			DTC124EUA	DIGITAL TRANSISTOR	
Q47		✻	KRC403	DIGITAL TRANSISTOR	K
Q48			2SB1188(Q,R)	TRANSISTOR	
Q49			DTC143TUA	DIGITAL TRANSISTOR	
Q49			KRC410	DIGITAL TRANSISTOR	K
Q50			2SB1427	TRANSISTOR	
TH1			PTH9C42BD471Q	POSITIVE RESISTOR	
A1		✻	W02-3341-05	ELECTRIC CIRCUIT MODULE	
A2			X86-3240-11	TUNER UNIT	K
A2			X86-3342-71	TUNER UNIT	E1E2

Ref.No.	Add	New	Parts No.	Description	Destination

E: Europe **K**: North America **M**: Other Areas
W: Without Europe

K : KDC-X859
E1 : KDC-M9021
E2 : KDC-8021

⚠ indicates safety critical components.