EXPLODED VIEW

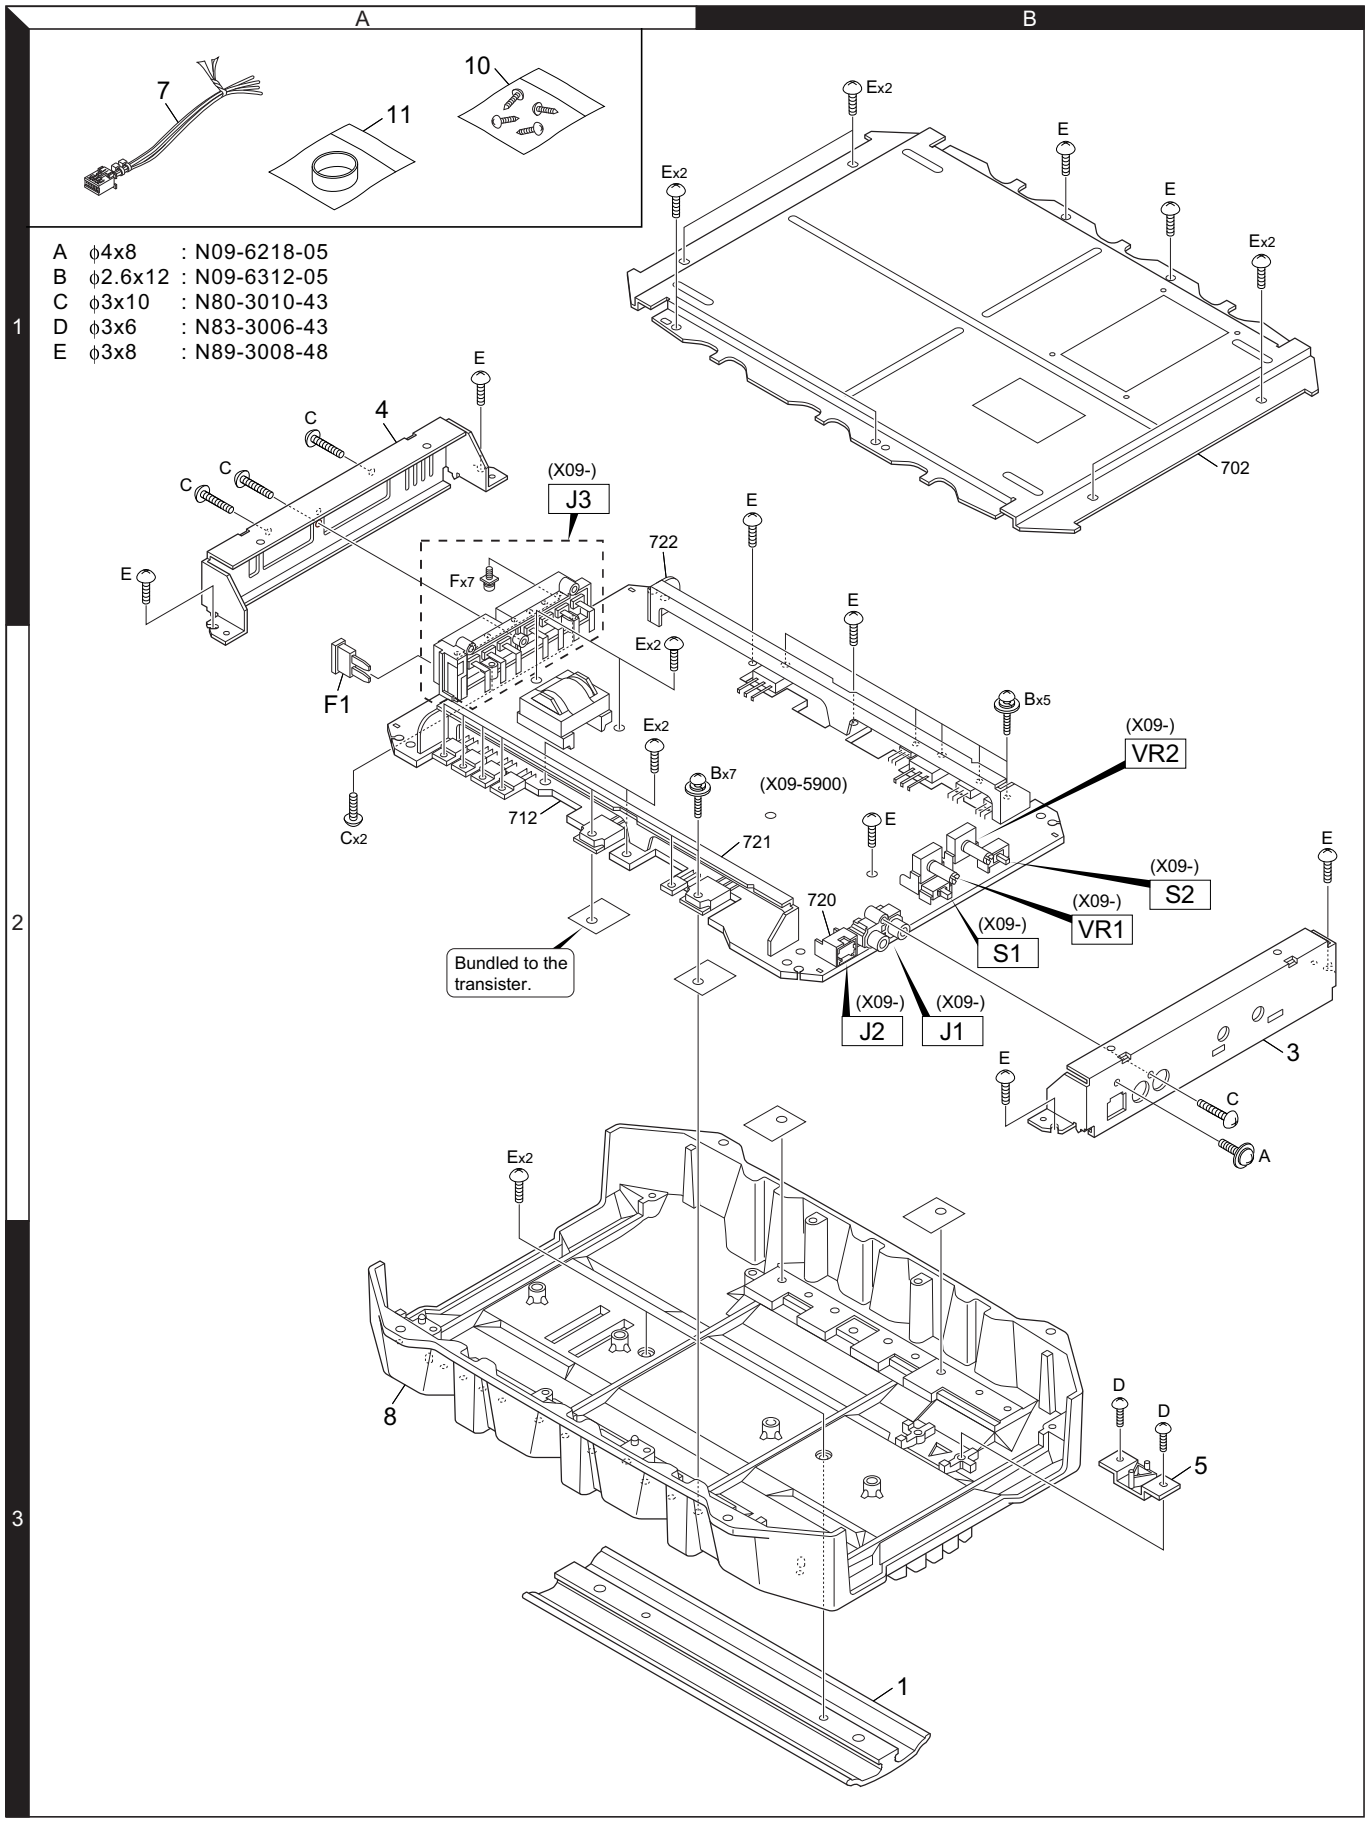

Parts with the exploded numbers larger than 700 are not supplied.

PARTS LIST

✻ New parts
Parts without **Parts No.** are not supplied.
Les articles non mentionnes dans le **Parts No.** ne sont pas fournis.
Teile ohne **Parts No.** werden nicht geliefert.

Ref. No.	Add	New	Parts No.	Description	Destination
KAC-6202					
1	3B	✻	A21-4487-02	DRESSING PANEL	K
1	3B	✻	A21-4541-02	DRESSING PANEL	E1M1
3	2B	✻	A64-3554-02	PANEL	
4	1A	✻	A84-0385-02	REAR PANEL	
5	3B		B19-2324-03	LIGHTING BOARD	
-			B46-0100-50	WARRANTY CARD	
-		✻	B64-3041-00	INSTRUCTION MANUAL (ENG.FRE.SPA.)	KE1
-		✻	B64-3042-00	INSTR.MANUAL (GER.DUT.ITA.POR.)	E1
-		✻	B64-3043-00	INSTRUCTION MANUAL (ENG.T-CHI.)	M1
7	1A		E30-6145-05	CONNECTING CORD ASSY	
8	3A	✻	F01-1783-01	HEAT SINK	
⚠ F1	2A		F52-0014-05	FUSE (BLADE TYPE) 25A	
-		✻	H10-4939-13	POLYSTYRENE FOAMED FIXTURE	
-			H25-1192-04	PROTECTION BAG (370X440)	
-			H25-1200-04	PROTECTION BAG (250X350X0.03)	
-		✻	H54-3446-03	ITEM CARTON CASE	K
-		✻	H54-3447-03	ITEM CARTON CASE	M1
-		✻	H54-3500-03	ITEM CARTON CASE	E1
10	1A		N99-1587-05	SCREW SET	
A	2B		N09-6218-05	TAPTITE SCREW (4X8)	
B	2B	✻	N09-6312-05	SEMS (TAPTITE SCREW) (2.6X12)	
C	1A		N80-3010-43	PAN HEAD TAPTITE SCREW	
D	3B		N83-3006-43	PAN HEAD TAPTITE SCREW	
E	1B		N89-3008-48	BINDING HEAD TAPTITE SCREW	
F	1A		N09-4215-08	SEMS 4M-NI	
11	1A		W01-1607-05	ACCESSORIES	
AUDIO UNIT (X09-5900-10)					
D501			B30-1601-05	LED	
C1			CD04BJ1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
C2			CK45FB1H102K	CERAMIC 1000PF K	
C3			CD04BJ1E470M	ELECTRO 47UF 25WV	
C4			C90-5563-05	ELECTRO 2.2UF 50WV	
C5,6			CK45FB1H102K	CERAMIC 1000PF K	
C7,8			CD04AZ1V222M	ELECTRO 2200UF 35WV	
C9			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C10		✻	CD04AY1C332M	ELECTRO 3300UF 16WV	
C11			C90-5557-05	ELECTRO 10UF 25WV	
C12			CD04BJ1H0R1M	ELECTRO 0.1UF 50WV	
C101,102			CK73GB1H102K	CHIP C 1000PF K	
C103,104			CD04BJ1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
C105,106			CC73GCH1H150J	CHIP C 15PF J	
C107,108			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C109,110			CC73GCH1H150J	CHIP C 15PF J	
C111,112			CD04BJ1E470M	ELECTRO 47UF 25WV	
C113-116			CD04AS1V100M	ELECTRO 10UF 35WV	
C117			CK45FB1H102K	CERAMIC 1000PF K	
C118			CK73FB1H104K	CHIP C 0.10UF K	
C119-122			CC73GCH1H101J	CHIP C 100PF J	
C203,204			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	

Ref. No.	Add	New	Parts No.	Description	Destination
C205,206			CD04BJ1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
C207,208			CK73GB1H473K	CHIP C 0.047UF K	
C209,210			CK73FB1H334K	CHIP C 0.33UF K	
C211,212			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C213-216			CD04AS1V100M	ELECTRO 10UF 35WV	
C219,220			CD04BJ1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
C221,222			CC73GCH1H471J	CHIP C 470PF J	
C223,224			CK73GB1H472K	CHIP C 4700PF K	
C225,226			CD04BJ1E470M	ELECTRO 47UF 25WV	
C227,228			CC73GCH1H101J	CHIP C 100PF J	
C229,230			CC73GCH1H060D	CHIP C 6.0PF D	
C231,232			CC45FCH1H470J	CERAMIC 47PF J	
C233,234			CC45FSL1H471J	CERAMIC 470PF J	
C235-238			CK45FB1H472K	CERAMIC 4700PF K	
C239,240			CQ92FM1H473J	MYLAR 0.047UF J	
C241		✻	CD04BJ1V221M	ELECTRO 220UF 35WV	
C242			CC73GCH1H470J	CHIP C 47PF J	
C243,244			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C245-247			CC73GCH1H470J	CHIP C 47PF J	
C502,503			CD04BJ1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
C504,505			CD04BJ1E470M	ELECTRO 47UF 25WV	
C601			CD04BJ1H0R1M	ELECTRO 0.1UF 50WV	
C602			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C603			CD04BJ1E101M	ELECTRO 100UF 25WV	
C604			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C605			CD04BJ1H4R7M	ELECTRO 4.7UF 50WV	
C606			CD04BJ1A101M	ELECTRO 100UF 10WV	
C607,608			CD04BJ1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
C609			CD04BJ1V330M	ELECTRO 33UF 35WV	
C611,612			CD04BJ1H470M	ELECTRO 47UF 50WV	
C613			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C901,902			CC73GCH1H030C	CHIP C 3.0PF C	
J1		✻	E63-0925-05	PIN JACK	
J2			E58-1031-05	RECTANGULAR RECEPTACLE	
⚠ J3			E70-0830-25	SCREW TERMINAL BOARD	
L1			L33-1920-05	CHOKE COIL	
L3		✻	L19-0776-05	TRANSFORMER FOR CONVERTER	
C	2A		N80-3010-43	PAN HEAD TAPTITE SCREW	
R1			RK73GB2A273J	CHIP R 27K J 1/10W	
R2			RK73GB2A104J	CHIP R 100K J 1/10W	
R3			RK73GB2A152J	CHIP R 1.5K J 1/10W	
R4			RK73GB2A103J	CHIP R 10K J 1/10W	
R6			RK73GB2A102J	CHIP R 1.0K J 1/10W	
R7			RK73GB2A273J	CHIP R 27K J 1/10W	
R8			RK73GB2A225J	CHIP R 2.2M J 1/10W	
R9			RK73GB2A332J	CHIP R 3.3K J 1/10W	
R10			RK73GB2A103J	CHIP R 10K J 1/10W	
R11			RK73GB2A163J	CHIP R 16K J 1/10W	
R14,15			RK73GB2A152J	CHIP R 1.5K J 1/10W	
R18-21			RK73GB2A560J	CHIP R 56 J 1/10W	
R22,23			RK73GB2A472J	CHIP R 4.7K J 1/10W	
R24,25			RD14DB2H100J	SMALL-RD 10 J 1/2W	
R26			RK73GB2A391J	CHIP R 390 J 1/10W	

E1 : Europe **K** : North America **M1** : Other Areas

⚠ Indicates safety critical components.

PARTS LIST

AUDIO UNIT (X09-5900-10)

Ref. No.	Add	New	Parts No.	Description			Destination
R101,102			RD14BB2C102J	RD	1.0K	J 1/6W	
R103-108			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R109-112			RN73GH1J103D	CHIP R	10K	D 1/16W	
R113,114			RK73GB2A102J	CHIP R	1.0K	J 1/10W	
R117-120			RN73GH1J103D	CHIP R	10K	D 1/16W	
R121			RK73GB2A473J	CHIP R	47K	J 1/10W	
R125,126			RK73GB2A431J	CHIP R	430	J 1/10W	
R127-130			RK73GB2A563J	CHIP R	56K	J 1/10W	
R131,132			RD14BB2C222J	RD	2.2K	J 1/6W	
R133			RD14BB2E102J	RD	1.0K	J 1/4W	
R134-137			RD14BB2C473J	RD	47K	J 1/6W	
R138			RK73GB2A100J	CHIP R	10	J 1/10W	
R201,202			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R203			RK73GB2A203J	CHIP R	20K	J 1/10W	
R204,205			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R206,207			RK73GB2A203J	CHIP R	20K	J 1/10W	
R208,209			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R210,211			RK73GB2A222J	CHIP R	2.2K	J 1/10W	
R212,213			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R214,215			RK73GB2A302J	CHIP R	3.0K	J 1/10W	
R216,217			RK73GB2A163J	CHIP R	16K	J 1/10W	
R218,219			RK73GB2A101J	CHIP R	100	J 1/10W	
R220,221			RK73GB2A472J	CHIP R	4.7K	J 1/10W	
R222,223			RK73GB2A473J	CHIP R	47K	J 1/10W	
R224,225			RK73GB2A472J	CHIP R	4.7K	J 1/10W	
R226,227			RK73GB2A473J	CHIP R	47K	J 1/10W	
R228,229			RK73GB2A222J	CHIP R	2.2K	J 1/10W	
R230,231			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R232,233			RK73GB2A222J	CHIP R	2.2K	J 1/10W	
R234,235			RK73GB2A104J	CHIP R	100K	J 1/10W	
R236,237			RK73GB2A333J	CHIP R	33K	J 1/10W	
R238,239			RK73GB2A822J	CHIP R	8.2K	J 1/10W	
R240,241			RK73GB2A821J	CHIP R	820	J 1/10W	
R242,243			RK73GB2A101J	CHIP R	100	J 1/10W	
R244,245			RK73GB2A821J	CHIP R	820	J 1/10W	
R246,247			RK73GB2A132J	CHIP R	1.3K	J 1/10W	
R248,249			RK73GB2A151J	CHIP R	150	J 1/10W	
R250,251		✻	RK73FB2B622J	CHIP R	6.2K	J 1/8W	
R252,253			RK73GB2A151J	CHIP R	150	J 1/10W	
R254,255			RK73GB2A101J	CHIP R	100	J 1/10W	
R256,257			RD14BB2E333J	RD	33K	J 1/4W	
R258			RD14NB2E100J	RD	10	J 1/4W	
R259,260			RK73GB2A182J	CHIP R	1.8K	J 1/10W	
R261,262			RK73GB2A511J	CHIP R	510	J 1/10W	
R263-266			RK73FB2B101J	CHIP R	100	J 1/8W	
R267-274			RK73GB2A182J	CHIP R	1.8K	J 1/10W	
R275-278			R92-0205-05	METAL-PLATE	0.1	K 2W	
R279,280			RK73GB2A473J	CHIP R	47K	J 1/10W	
R281,282			RD14BB2E100J	RD	10	J 1/4W	
R283,284			RK73FB2B221J	CHIP R	220	J 1/8W	
R285-288			RD14NB2E4R7J	RD	4.7	J 1/4W	
R289,290			RK73GB2A330J	CHIP R	33	J 1/10W	
R291,292			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R505,506			RD14BB2C332J	RD	3.3K	J 1/6W	
R601			RK73GB2A562J	CHIP R	5.6K	J 1/10W	

Ref. No.	Add	New	Parts No.	Description			Destination
R602			RK73GB2A473J	CHIP R	47K	J 1/10W	
R603,604			RK73GB2A333J	CHIP R	33K	J 1/10W	
R605,606			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R607,608			RK73GB2A682J	CHIP R	6.8K	J 1/10W	
R609,610			RK73GB2A200J	CHIP R	20	J 1/10W	
R611			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R612			RK73GB2A222J	CHIP R	2.2K	J 1/10W	
R613,614			RK73GB2A123J	CHIP R	12K	J 1/10W	
R615			RK73GB2A562J	CHIP R	5.6K	J 1/10W	
R616			RK73GB2A104J	CHIP R	100K	J 1/10W	
R617			RK73GB2A154J	CHIP R	150K	J 1/10W	
R618			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R619			RK73GB2A123J	CHIP R	12K	J 1/10W	
R620			RK73GB2A473J	CHIP R	47K	J 1/10W	
R621,622			RD14BB2C392J	RD	3.9K	J 1/6W	
R623			RK73GB2A362J	CHIP R	3.6K	J 1/10W	
R624			RK73GB2A152J	CHIP R	1.5K	J 1/10W	
R625			RK73GB2A303J	CHIP R	30K	J 1/10W	
R626			RK73GB2A332J	CHIP R	3.3K	J 1/10W	
R627			RK73GB2A333J	CHIP R	33K	J 1/10W	
R628			RK73FB2B562J	CHIP R	5.6K	J 1/8W	
R629			RK73GB2A472J	CHIP R	4.7K	J 1/10W	
R630			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R631			RK73GB2A333J	CHIP R	33K	J 1/10W	
R632			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R633			RD14BB2C101J	RD	100	J 1/6W	
R634			RD14BB2E821J	RD	820	J 1/4W	
R636			RK73GB2A362J	CHIP R	3.6K	J 1/10W	
R637			RK73GB2A513J	CHIP R	51K	J 1/10W	
R638			RD14BB2C222J	RD	2.2K	J 1/6W	
VR1		✻	R31-0232-15	VARIABLE RESISTOR			
VR2		✻	R31-0215-15	VARIABLE RESISTOR			
VR3,4		✻	R32-0116-05	SEMI FIXED VARIABLE RESISTOR			
W300			R92-2053-05	CHIP R	0 OHM	J 1/8W	
W301			R92-1252-05	CHIP R	0 OHM	J 1/16W	
W302			R92-2053-05	CHIP R	0 OHM	J 1/8W	
W303,304			R92-1252-05	CHIP R	0 OHM	J 1/16W	
W305			R92-2053-05	CHIP R	0 OHM	J 1/8W	
W306			R92-1252-05	CHIP R	0 OHM	J 1/16W	
W307			R92-2053-05	CHIP R	0 OHM	J 1/8W	
W308,309			R92-1252-05	CHIP R	0 OHM	J 1/16W	
W310,311			R92-2053-05	CHIP R	0 OHM	J 1/8W	
W312			R92-1252-05	CHIP R	0 OHM	J 1/16W	
W313			R92-2053-05	CHIP R	0 OHM	J 1/8W	
W314			R92-1252-05	CHIP R	0 OHM	J 1/16W	
W315-317			R92-2053-05	CHIP R	0 OHM	J 1/8W	
W318-320			R92-1252-05	CHIP R	0 OHM	J 1/16W	
W321,322			R92-2053-05	CHIP R	0 OHM	J 1/8W	
W323-325			R92-1252-05	CHIP R	0 OHM	J 1/16W	
W326-328			R92-2053-05	CHIP R	0 OHM	J 1/8W	
W329			R92-1252-05	CHIP R	0 OHM	J 1/16W	
W330-332			R92-2053-05	CHIP R	0 OHM	J 1/8W	
W333,334			R92-1252-05	CHIP R	0 OHM	J 1/16W	
W335,336			R92-2053-05	CHIP R	0 OHM	J 1/8W	
W337-339			R92-1252-05	CHIP R	0 OHM	J 1/16W	

E1 : Europe **K** : North America **M1** : Other Areas

⚠ Indicates safety critical components.

PARTS LIST

AUDIO UNIT (X09-5900-10)

Ref. No.	Add	New	Parts No.	Description	Destination
W340			R92-2053-05	CHIP R 0 OHM J 1/8W	
W341			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
W342			R92-2053-05	CHIP R 0 OHM J 1/8W	
W343-347			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
W348			R92-2053-05	CHIP R 0 OHM J 1/8W	
W349-351			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
W352,353			R92-2053-05	CHIP R 0 OHM J 1/8W	
W354			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
W355,356			R92-2053-05	CHIP R 0 OHM J 1/8W	
W357,358			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
W359-366			R92-2053-05	CHIP R 0 OHM J 1/8W	
W367,368			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
W369,370			R92-2053-05	CHIP R 0 OHM J 1/8W	
W371			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
W372,373			R92-2053-05	CHIP R 0 OHM J 1/8W	
W374,375			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
W376			R92-2053-05	CHIP R 0 OHM J 1/8W	
W377,378			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
W379-385			R92-2053-05	CHIP R 0 OHM J 1/8W	
W386			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
W387			R92-2053-05	CHIP R 0 OHM J 1/8W	
W388			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
W389-391			R92-2053-05	CHIP R 0 OHM J 1/8W	
W392			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
W393-398			R92-2053-05	CHIP R 0 OHM J 1/8W	
W399			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
W400			R92-2053-05	CHIP R 0 OHM J 1/8W	
W401,402			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
W403			R92-2053-05	CHIP R 0 OHM J 1/8W	
W404-408			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
W409			R92-2053-05	CHIP R 0 OHM J 1/8W	
W410			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
W411			R92-2053-05	CHIP R 0 OHM J 1/8W	
W412-418			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
W419			R92-2053-05	CHIP R 0 OHM J 1/8W	
W420-422			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
S1			S62-0842-05	SLIDE SWITCH	
S2			S31-2630-05	SLIDE SWITCH	
D1			RM4ZLF-J4NF	DIODE	
D4-6			1SS133	DIODE	
D7			LM1MA142WK-G	DIODE	
D8			FCH10A20	DIODE	
D9			FRH10A20	DIODE	
D101			LM1MA142WA-G	DIODE	
D102			LM1MA142WK-G	DIODE	
D103			UMZ6.8N	ZENER DIODE	
D201			LM1MA142WA-G	DIODE	
D202-205			1SS133	DIODE	
D206			LM1MA142WK-G	DIODE	
D207			LM1MA142WA-G	DIODE	
D208,209			1SS133	DIODE	
D210,211			LM1MA142WA-G	DIODE	
D502,503			02DZ16F-Y	ZENER DIODE	

Ref. No.	Add	New	Parts No.	Description	Destination
D601,602			1SS133	DIODE	
D603			02DZ10F-Y	ZENER DIODE	
D604			02DZ6.8F-Y	ZENER DIODE	
D605			02DZ15F-Y	ZENER DIODE	
D606			1SS133	DIODE	
D607			02DZ10F-Y	ZENER DIODE	
D608-612			1SS133	DIODE	
IC1-6			RC4580IDR	ANALOGUE IC	
IC7			TL494IDR	ANALOGUE IC	
Q1,2			DTA114EUA	DIGITAL TRANSISTOR	
Q3			2SC4097	TRANSISTOR	
Q4,5			2SA1577	TRANSISTOR	
Q6			2SC4097	TRANSISTOR	
Q7,8			2SK3662-F	FET	
Q201,202			2SC4081	TRANSISTOR	
Q203-206			2SA1576A(R,S)	TRANSISTOR	
Q207-210			2SC1845-A(F,E)	TRANSISTOR	
Q211,212			2SA992-A(F,E)	TRANSISTOR	
Q213,214			2SC3419(Y)-F	TRANSISTOR	
Q215,216			2SC1845-A(F,E)	TRANSISTOR	
Q217,218			2SA992-A(F,E)	TRANSISTOR	
Q219,220			2SC1627A-F	TRANSISTOR	
Q221,222			2SA817A-F	TRANSISTOR	
Q223,224			2SC3856NF	TRANSISTOR	
Q225,226			2SA1492NF	TRANSISTOR	
Q501			2SD2012-F	TRANSISTOR	
Q502			2SB1375-F	TRANSISTOR	
Q601			2SC4081	TRANSISTOR	
Q602			2SA1576A(R,S)	TRANSISTOR	
Q603			2SC4081	TRANSISTOR	
Q604,605			2SA1576A(R,S)	TRANSISTOR	
Q606-609			2SC4081	TRANSISTOR	
Q610			2SB1241	TRANSISTOR	
Q611-613			2SC4081	TRANSISTOR	
Q614			2SA1576A(R,S)	TRANSISTOR	
Q615			2SC1845-A(F,E)	TRANSISTOR	
TH1			NT732ATTD103J	THERMISTOR	

E1 : Europe **K** : North America **M1** : Other Areas

⚠ Indicates safety critical components.