EXPLODED VIEW (MECHANISM)

A	φ2x3.5		: N09-4126-05
B	φ2x2.5(BLK)		: N09-4288-05
C	φ2x5		: N86-2005-46
D	φ1.7x1.5(BLK)		: N09-4189-05
E	φ2x6		: N09-4154-05
F	M1.7x3		: N09-4181-05
G	M1.7x2.2		: N39-1722-46
H	φ2x3.5		: N09-4349-05
J	WASHER	φ3.8	: N19-2105-14
K	WASHER	φ4	: N19-2058-04
L	WASHER	φ3.8	: N19-2080-14
M	WASHER	φ3.5	: N19-2028-04

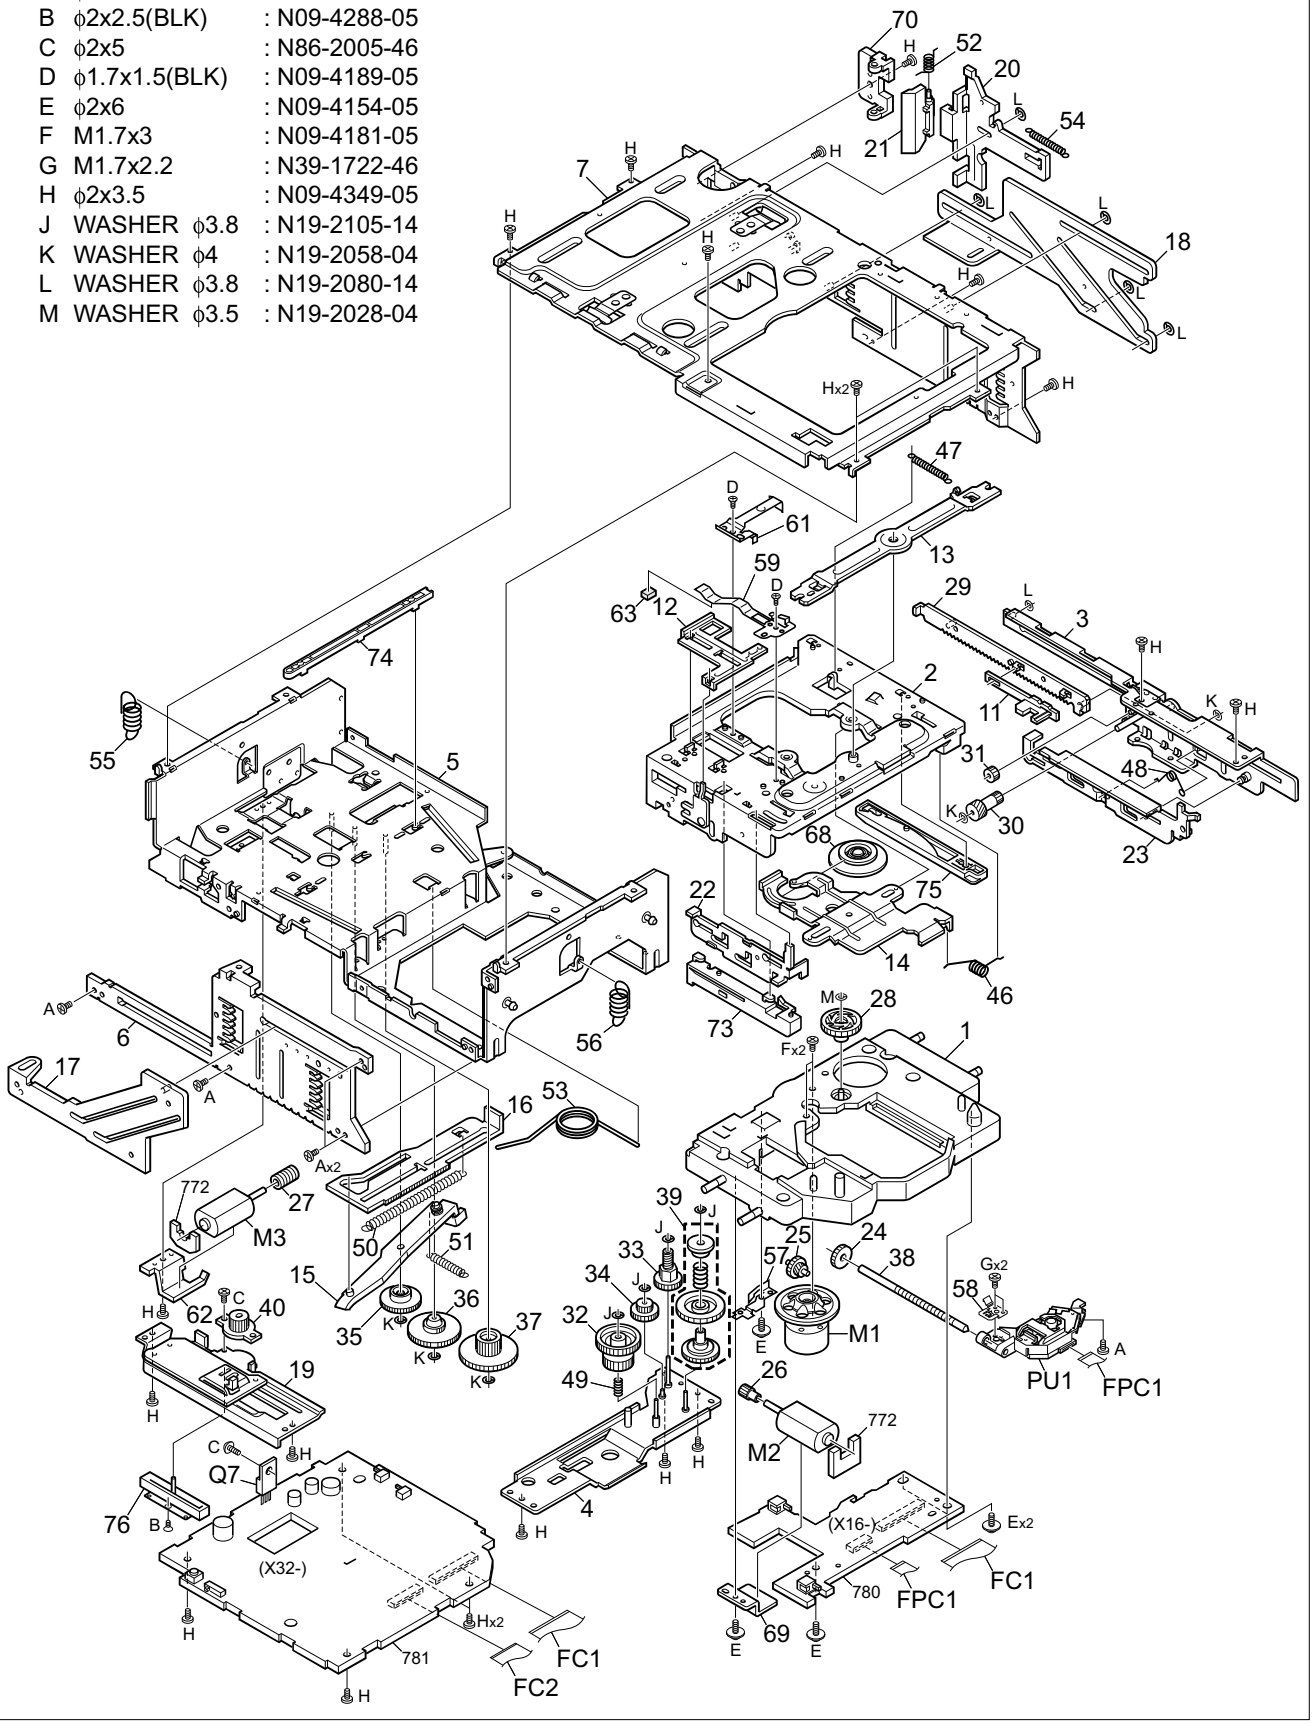

Parts with the exploded numbers larger than 700 are not supplied.

EXPLODED VIEW (UNIT)

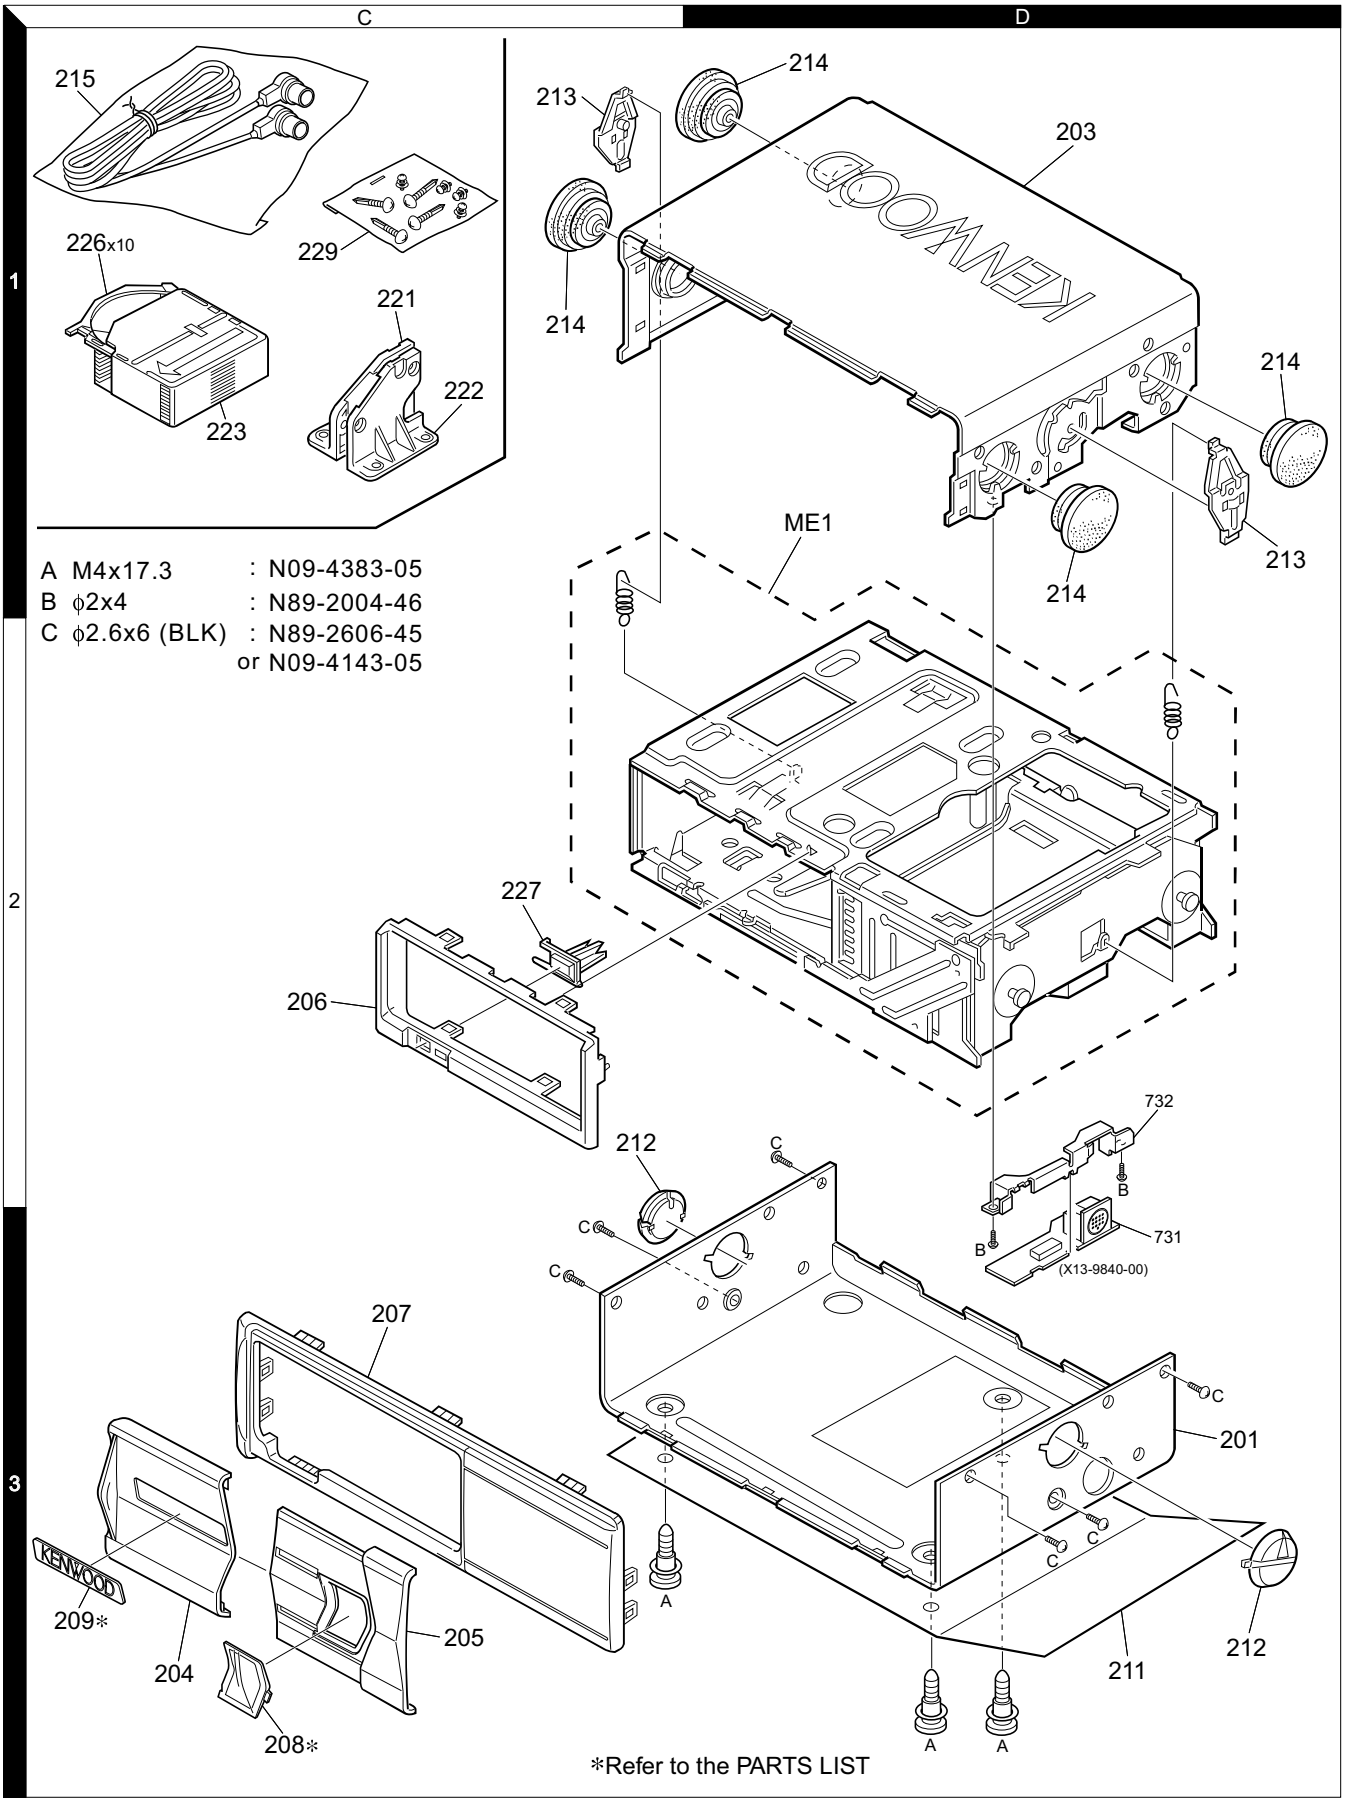

Parts with the exploded numbers larger than 700 are not supplied.

EXPLODED VIEW (RF MODULATOR)

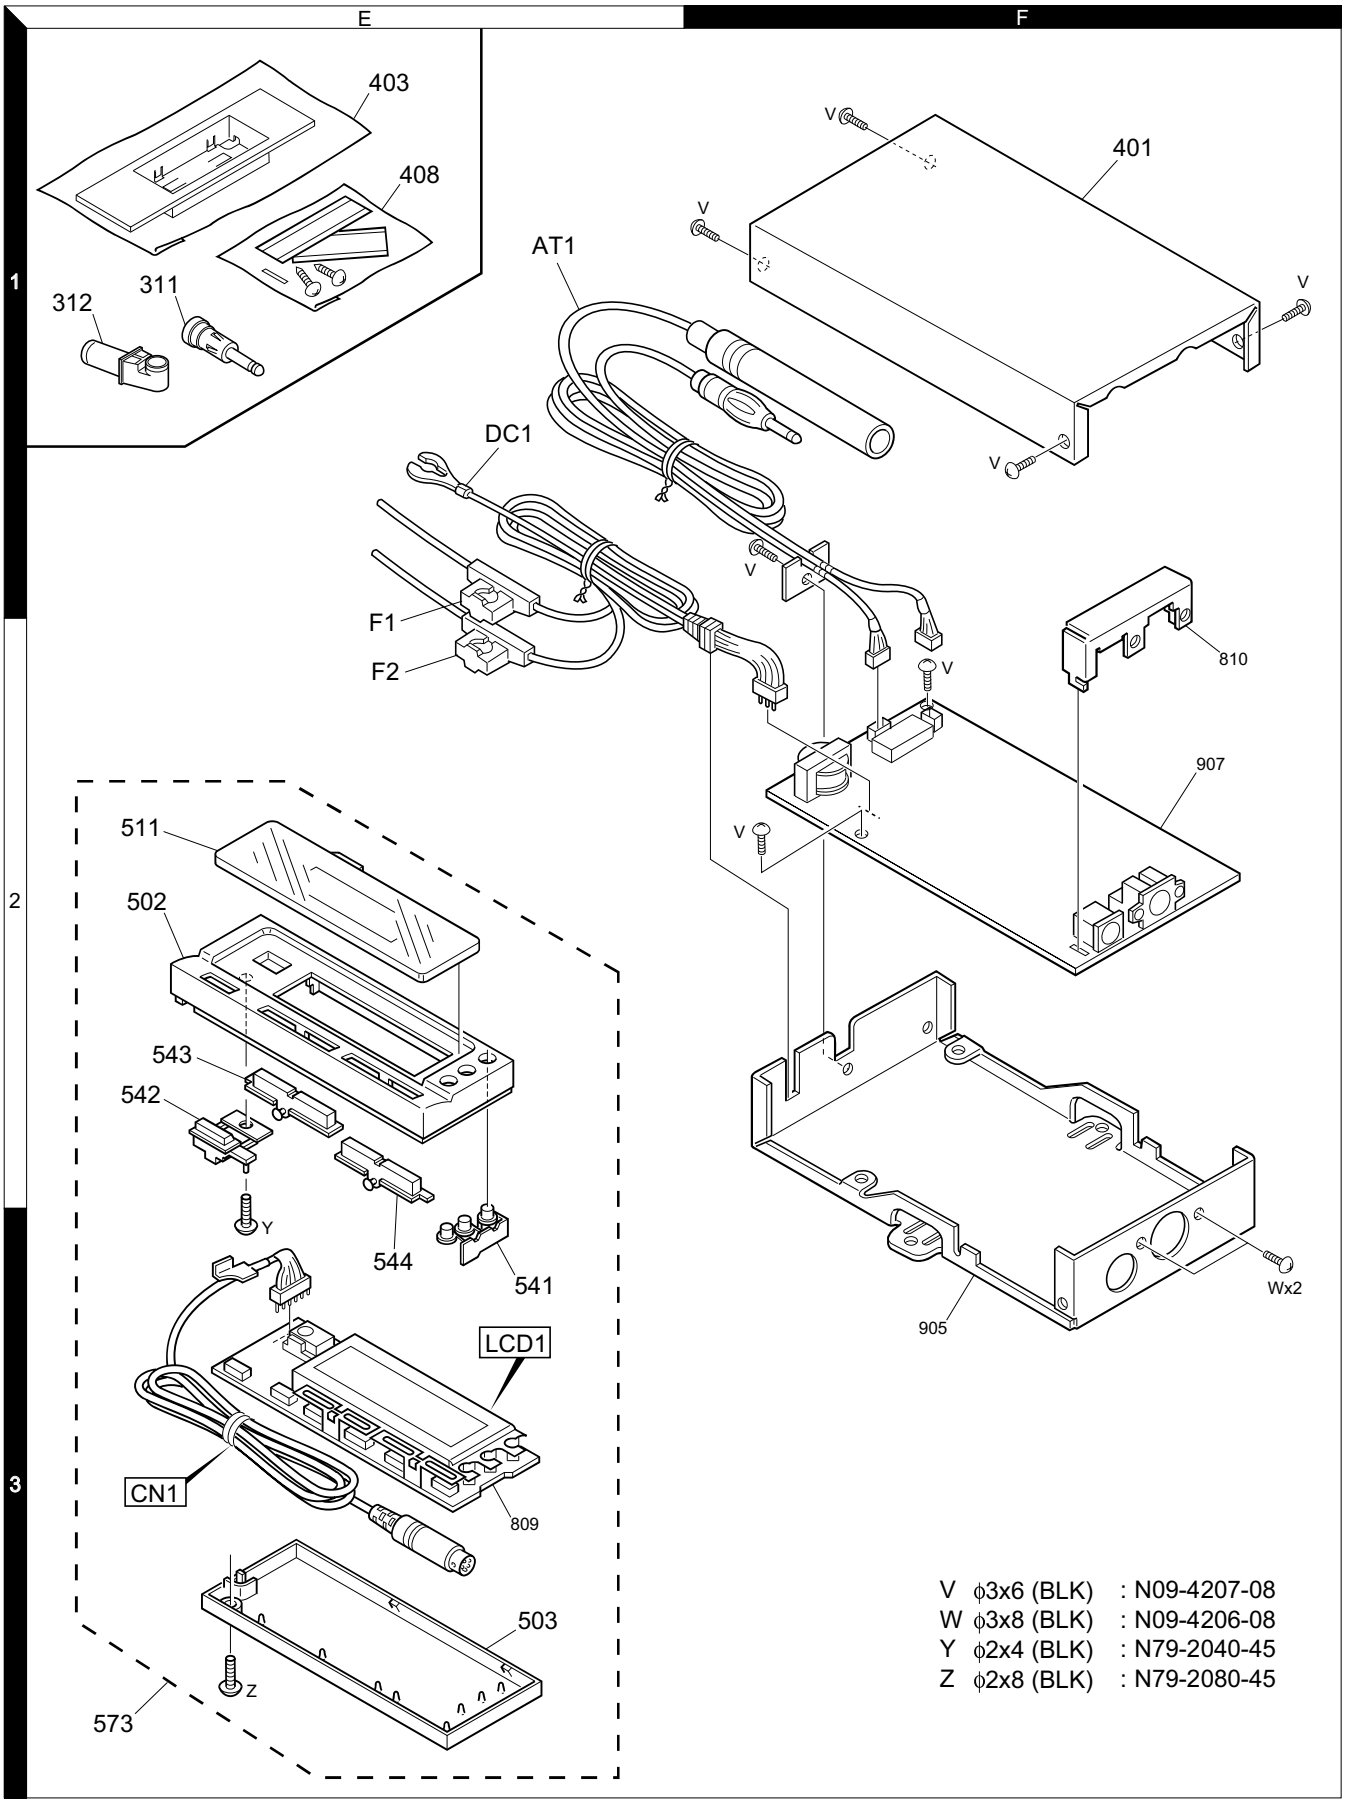

V φ3x6 (BLK) : N09-4207-08
W φ3x8 (BLK) : N09-4206-08
Y φ2x4 (BLK) : N79-2040-45
Z φ2x8 (BLK) : N79-2080-45

Parts with the exploded numbers larger than 700 are not supplied.

PARTS LIST

∗New Parts
Parts without **Parts No.** are not supplied.
Les articles non mentionnes dans le **Parts No.** ne sont pas fournis.
Teile ohane **Parts No.** werden nicht geliefert.

The language of an instruction manual.
E : ENG **F** : FRE **P** : POR **H** : HUN **O** : POL
T : CHI **G** : GER **D** : DUT **C** : CRO **Z** : CZE
A : ARA **S** : SPA **I** : I T A **R** : RUS **L** : SLO

Ref. No.	Add	New	Parts No.	Description	Destination
KDC-CX89/CMP59FM/CPS89MP/C719MP					
201	3D		A10-4735-01	CHASSIS	K1E1E2
201	3D		A10-4838-01	CHASSIS	M1
201	3D		A10-4875-01	CHASSIS	M1
201	3D		A10-4967-01	CHASSIS	K
203	1D		A01-2726-11	METALLIC CABINET	K1E1E2
203	1D		A01-2745-11	METALLIC CABINET	M1
203	1D		A01-2767-01	METALLIC CABINET	M1
203	1D		A01-2795-01	METALLIC CABINET	K
204	3C		A21-3535-12	DRESSING PANEL	K
204	3C		A21-3544-12	DRESSING PANEL	M1
204	3C		A21-4047-12	DRESSING PANEL	K1E1E2
205	3C		A21-3538-12	DRESSING PANEL	K
205	3C		A21-3545-12	DRESSING PANEL	M1
205	3C		A21-4048-12	DRESSING PANEL	K1E1E2
206	2C		A22-2837-02	SUB PANEL	K1M1E1
206	2C		A22-2837-02	SUB PANEL	E2
206	2C		A22-2884-02	SUB PANEL	K
207	3C	∗	A64-2719-01	PANEL	K
207	3C	∗	A64-2720-01	PANEL	M1
207	3C	∗	A64-2721-01	PANEL	E1
207	3C	∗	A64-2722-01	PANEL	K1E2
-		∗	A70-2032-05	REMOTE CONTROLLER ASSY	K1E2
208	3C		B10-2997-04	FRONT GLASS	M1
208	3C		B10-3076-04	FRONT GLASS	K
209	3C		B43-1237-04	KENWOOD BADGE	M1
209	3C		B43-1238-04	KENWOOD BADGE	K
211	3D		B58-1275-04	CAUTION CARD	
-			B46-0100-50	WARRANTY CARD	
-			B46-0182-14	ID CARD	E1E2
-			B46-0648-03	USER CARD	K
-			B58-1236-04	CAUTION CARD(CORD)	
-			B58-1273-04	CAUTION CARD(P1,PRA,A6,1)	K1E2
-			B58-1285-04	CAUTION CARD(O-N SW)	
-		∗	B64-2222-00	INSTRUCTIONMANUAL E,F,S,P	KE1
-		∗	B64-2223-00	INSTRUCTIONMANUAL E,F,S,P	K1E2
-		∗	B64-2224-00	INSTRUCTIONMANUAL E.T	M1
-		∗	B64-2225-00	INSTRUCTIONMANUAL G,D,I	E1
-		∗	B64-2226-00	INSTRUCTIONMANUAL F,G,D	E2
212	3D		D10-4515-03	ARM	
213	1C		D10-4516-04	LEVER	
214	1C		D39-0242-05	DAMPER	
215	1C		E30-4291-05	CORD WITH PLUG	
-			H02-0827-03	INNER CARTON CASE	
-			H10-4729-02	POLYSTYRENE FOAMED FIXTURE	
-			H13-1706-04	CARTON BOARD	
-			H25-0337-04	PROTECTION BAG (180X300X0.03)	
-			H25-1111-04	PROTECTION BAG (280X450X0.03)	K1E1E2
-			H25-1115-04	PROTECTION BAG	KM1
-		∗	H54-2488-04	ITEM CARTON CASE	K
-		∗	H54-2489-04	ITEM CARTON CASE	K1E2
-		∗	H54-2490-04	ITEM CARTON CASE	M1
-		∗	H54-2491-04	ITEM CARTON CASE	E1
221	1C		J19-5018-03	BRACKET	
222	1C		J19-5019-03	BRACKET	
223	1C		J19-5074-02	HOLDER ASSY	
226	1C		J99-0612-01	TRAY	
227	2C		K24-3629-04	KNOB	
229	1C		N99-1645-15	SCREW SET	
A	3D		N09-4383-05	STEPPED SCREW	
B	2D		N89-2004-46	BINDING HEAD TAPTITE SCREW	
C	2D		N09-4143-05	TAPTITE SCREW (2.6X6)	M1
C	2D		N89-2606-45	BINDING HEAD TAPTITE SCREW	KK1E1
C	2D		N89-2606-45	BINDING HEAD TAPTITE SCREW	E2
311	1E		T90-0512-05	ANTENNA ADAPTOR	E2
312	1E		T90-0521-05	ANTENNA ADAPTOR	E2
ME1	2D	∗	X92-4550-00	MECHANISM ASSY	
SUB CIRCUIT UNIT (X13-9840-00)					
CN1			E40-9555-05	FLAT CABLE CONNECTOR	
J1			E56-0825-05	CYLINDRICAL RECEPTACLE	
SUB CIRCUIT UNIT (X13-9850-00)					
CN1			E40-9487-05	FLAT CABLE CONNECTOR	
CN2			E40-9536-05	FLAT CABLE CONNECTOR	
CN2			E41-0193-05	FLAT CABLE CONNECTOR	
S1 ,2			S74-0811-05	MICRO SWITCH	
CD PLAYER UNIT (X32-5340-00)					
C1 -4			CK73GB1H152K	CHIP C 1500PF K	
C5 -8			CK73GB1C104K	CHIP C 0.10UF K	
C9			C92-0628-05	CHIP-TAN 10UF 10WV	
C10			CK73GB1H152K	CHIP C 1500PF K	
C11			CC73GCH1H470J	CHIP C 47PF J	
C12			CC73GCH1H680J	CHIP C 68PF J	
C13 -15			CK73GB1C104K	CHIP C 0.10UF K	
C16 ,17			CC73GCH1H020C	CHIP C 2.0PF C	
C18			CK73GB1H222K	CHIP C 2200PF K	
C19			CK73GB1H332K	CHIP C 3300PF K	
C20			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C21			CK73GB1H682K	CHIP C 6800PF K	
C24			CK73EB1A475K	CHIP C 4.7UF K	
C26			CK73GB1C104K	CHIP C 0.10UF K	
C27			CK73GB1H102K	CHIP C 1000PF K	
C28 -31			CK73GB1C104K	CHIP C 0.10UF K	
C32			C92-0712-05	CHIP-TAN 22UF 6.3WV	
C33 ,34			CK73GB1C104K	CHIP C 0.10UF K	
C35			CK73EB1A475K	CHIP C 4.7UF K	
C36			C92-1388-05	ELECTRO 470UF 16WV	
C37			C92-1392-05	ELECTRO 100UF 10WV	
C38 ,39			CK73EB1A475K	CHIP C 4.7UF K	
C40			C92-1390-05	ELECTRO 100UF 6.3WV	
C41			CK73GB1C104K	CHIP C 0.10UF K	
C42 ,43			CC73GCH1H680J	CHIP C 68PF J	
C44 ,45			CK73GB1H681K	CHIP C 680PF K	

K: KDC-CX89 **K1**: KDC-CMP59FM **M1**: KDC-CPS89MP
E1: KDC-C719MP **E2**: KDC-CMP59FM

⚠ indicates safety critical components.

PARTS LIST

*New Parts
Parts without **Parts No.** are not supplied.
Les articles non mentionnes dans le **Parts No.** ne sont pas fournis.
Teile ohane **Parts No.** werden nicht geliefert.

(X32-5340-00)

Ref. No.	Add	New	Parts No.	Description			Destination
C46			CK73GB1C104K	CHIP C	0.10UF	K	
C47			CK73GB1H103K	CHIP C	0.010UF	K	
C48			CK73GB1C104K	CHIP C	0.10UF	K	
C49			CK73EB0J106K	CHIP C	10UF	K	
C50 ,51			CK73GB1C104K	CHIP C	0.10UF	K	
C52			CK73GB0J105K	CHIP C	1.0UF	K	
C53 ,54			CK73GB1C104K	CHIP C	0.10UF	K	
C55 ,56			CK73GB1H331K	CHIP C	330PF	K	
C57 ,58			CK73GB1C104K	CHIP C	0.10UF	K	
C59 ,60			CK73GB1H681K	CHIP C	680PF	K	
C61			CK73FB1A225K	CHIP C	2.2UF	K	
C62			C92-0712-05	CHIP-TAN	22UF	6.3WV	
C63 ,64			CK73GB1C104K	CHIP C	0.10UF	K	
C65			C92-0628-05	CHIP-TAN	10UF	10WV	
C66			C92-1390-05	ELECTRO	100UF	6.3WV	
C67 -69			CK73EB1A475K	CHIP C	4.7UF	K	
C70			CK73FB1A225K	CHIP C	2.2UF	K	
C71			CK73FB1A105K	CHIP C	1.0UF	K	
C72			CK73GB1C104K	CHIP C	0.10UF	K	
C73			CK73EB1A475K	CHIP C	4.7UF	K	
C74			CK73FB1A225K	CHIP C	2.2UF	K	
C75			CC73GCH1H101J	CHIP C	100PF	J	
C76 ,77			CE32AT1A100M	CHIP EL	10UF	10WV	
C78			C92-1388-05	ELECTRO	470UF	16WV	
C79			CK73GB1H152K	CHIP C	1500PF	K	
C80			CK73GB1H332K	CHIP C	3300PF	K	
C81 ,82			CK73GB1C104K	CHIP C	0.10UF	K	
CN1			E40-9404-05	FLAT CABLE CONNECTOR			
CN1			E41-0210-05	FLAT CABLE CONNECTOR			
CN2			E40-9338-05	FLAT CABLE CONNECTOR			
CN2			E41-0212-05	FLAT CABLE CONNECTOR			
X1			L78-0860-05	RESONATOR (16.93MHZ)			
X2			L78-0568-05	RESONATOR			
X3			L78-0862-05	RESONATOR (16.00MHZ)			
CP1			R90-0714-05	MULTI-COMP	10K X4		
CP2 -8			R90-1014-05	MULTI-COMP	100 X4		
CP13			R90-0720-05	MULTI-COMP	100K X4		
CP14			R90-1014-05	MULTI-COMP	100 X4		
CP15			R90-0720-05	MULTI-COMP	100K X4		
CP16-19			R90-1014-05	MULTI-COMP	100 X4		
CP20-23			R90-0720-05	MULTI-COMP	100K X4		
CP24,25			R90-0719-05	MULTI-COMP	4.7K X2		
CP26			R90-0737-05	MULTI-COMP	100K X2		
CP28-30			R90-1019-05	MULTI-COMP	100 X2		
CP31			R90-0718-05	MULTI-COMP	4.7K X4		
CP32			R90-0714-05	MULTI-COMP	10K X4		
R1 ,2			RK73GB2A101J	CHIP R	100	J 1/10W	
R3			RK73GB2A4R7J	CHIP R	4.7	J 1/10W	
R4			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R6			RK73GB2A364J	CHIP R	360K	J 1/10W	
R9			RK73GB2A333J	CHIP R	33K	J 1/10W	
R10			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R13			RK73GB2A473J	CHIP R	47K	J 1/10W	
R17 ,18			RK73GB2A302J	CHIP R	3.0K	J 1/10W	

Ref. No.	Add	New	Parts No.	Description			Destination
R19			RK73GB2A391J	CHIP R	390	J 1/10W	
R20			RK73GB2A102J	CHIP R	1.0K	J 1/10W	
R21			RK73GB2A104J	CHIP R	100K	J 1/10W	
R22			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R23			RK73GB2A183J	CHIP R	18K	J 1/10W	
R24			RK73GB2A332J	CHIP R	3.3K	J 1/10W	
R25			RK73GB2A472J	CHIP R	4.7K	J 1/10W	
R26			RK73GB2A104J	CHIP R	100K	J 1/10W	
R27			RK73GB2A223J	CHIP R	22K	J 1/10W	
R28 -30			RK73GB2A102J	CHIP R	1.0K	J 1/10W	
R31			RK73GB2A104J	CHIP R	100K	J 1/10W	
R32			RK73GB2A154J	CHIP R	150K	J 1/10W	
R36 -39			RK73GB2A104J	CHIP R	100K	J 1/10W	
R41			RK73GB2A104J	CHIP R	100K	J 1/10W	
R42			RK73GB2A102J	CHIP R	1.0K	J 1/10W	
R43			RK73GB2A471J	CHIP R	470	J 1/10W	
R44 -46			RK73GB2A104J	CHIP R	100K	J 1/10W	
R47 -49			RK73GB2A101J	CHIP R	100	J 1/10W	
R50			RK73GB2A102J	CHIP R	1.0K	J 1/10W	
R53 ,54			RK73FB2B123J	CHIP R	12K	J 1/8W	
R55 ,56			RK73FB2B183J	CHIP R	18K	J 1/8W	
R57 ,58			RK73FB2B333J	CHIP R	33K	J 1/8W	
R59 ,60			RK73FB2B681J	CHIP R	680	J 1/8W	
R61			RK73GB2A272J	CHIP R	2.7K	J 1/10W	
R62			RK73GB2A752J	CHIP R	7.5K	J 1/10W	
R63			RK73GB2A272J	CHIP R	2.7K	J 1/10W	
R64			RK73GB2A752J	CHIP R	7.5K	J 1/10W	
R66			RK73GB2A104J	CHIP R	100K	J 1/10W	
R67 ,68			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R69			RK73GB2A101J	CHIP R	100	J 1/10W	
R70			RK73GB2A104J	CHIP R	100K	J 1/10W	
R73			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R74			RK73GB2A472J	CHIP R	4.7K	J 1/10W	
R75			RK73GB2A101J	CHIP R	100	J 1/10W	
R78			RK73GB2A102J	CHIP R	1.0K	J 1/10W	
R81			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R82			RK73GB2A101J	CHIP R	100	J 1/10W	
R83			RK73GB2A133J	CHIP R	13K	J 1/10W	
R84 ,85			RK73GB2A472J	CHIP R	4.7K	J 1/10W	
R86			RK73GB2A133J	CHIP R	13K	J 1/10W	
R87			RK73GB2A303J	CHIP R	30K	J 1/10W	
R88			RK73GB2A203J	CHIP R	20K	J 1/10W	
R89			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R90			RK73GB2A472J	CHIP R	4.7K	J 1/10W	
R91			RK73GB2A303J	CHIP R	30K	J 1/10W	
R92			RK73GB2A133J	CHIP R	13K	J 1/10W	
R93 ,94			RK73GB2A124J	CHIP R	120K	J 1/10W	
R95 ,96			RK73GB2A102J	CHIP R	1.0K	J 1/10W	
R97 ,98			RK73GB2A472J	CHIP R	4.7K	J 1/10W	
R101,102			RK73GB2A104J	CHIP R	100K	J 1/10W	
R103			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R104			RK73GB2A102J	CHIP R	1.0K	J 1/10W	
R105,106			RK73GB2A104J	CHIP R	100K	J 1/10W	
R107			RK73GB2A102J	CHIP R	1.0K	J 1/10W	
R108,109			RK73FB2B101J	CHIP R	100	J 1/8W	

K: KDC-CX89 **K1**: KDC-CMP59FM **M1**: KDC-CPS89MP
E1: KDC-C719MP **E2**: KDC-CMP59FM

⚠ indicates safety critical components.

PARTS LIST

∗New Parts
Parts without **Parts No.** are not supplied.
Les articles non mentionnes dans le **Parts No.** ne sont pas fournis.
Teile ohane **Parts No.** werden nicht geliefert.

(X32-5340-00)

Ref. No.	Add	New	Parts No.	Description	Destination
R115			RK73GB2A223J	CHIP R 22K J 1/10W	
R116			RK73GB2A103J	CHIP R 10K J 1/10W	
R117,118			RK73GB2A101J	CHIP R 100 J 1/10W	
R119			RK73GB2A102J	CHIP R 1.0K J 1/10W	
R120			RK73GB2A223J	CHIP R 22K J 1/10W	
R121			RK73GB2A472J	CHIP R 4.7K J 1/10W	
R122			RK73GB2A103J	CHIP R 10K J 1/10W	
R124,125			RK73FB2B223J	CHIP R 22K J 1/8W	
R126			RK73GB2A102J	CHIP R 1.0K J 1/10W	
R127			RK73GB2A103J	CHIP R 10K J 1/10W	
R128			RK73GB2A104J	CHIP R 100K J 1/10W	
R129			RK73GB2A103J	CHIP R 10K J 1/10W	
R130			RK73GB2A102J	CHIP R 1.0K J 1/10W	
R131-133			RK73GB2A104J	CHIP R 100K J 1/10W	
W1 -6			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
S1			S68-0823-05	PUSH SWITCH	
S2			S70-0838-05	TACT SWITCH	
S3			S68-0823-05	PUSH SWITCH	
S4			S62-0863-05	SLIDE SWITCH	
D1			DAP202U	DIODE	
D1			MA142WA	DIODE	
D2			MA3056-M	ZENER DIODE	
D3			DA204U	DIODE	
D4			MA8075-M	ZENER DIODE	
D5			MA8091-M	ZENER DIODE	
D6			1SR154-400	DIODE	
D7 ,8			MA8056-M	ZENER DIODE	
D9			MA3056-M	ZENER DIODE	
D10			DAP202U	DIODE	
D10			MA142WA	DIODE	
D11 ,12			DAN202U	DIODE	
D11 ,12			MA142WK	DIODE	
D13			MA3056-M	ZENER DIODE	
D14			DAP202U	DIODE	
D14			MA142WA	DIODE	
D16			DA204U	DIODE	
IC1			UPD63760GJ	MOS-IC	
IC2			UPD784214GC144	MI-COM IC	
IC3			LA6576	ANALOGUE IC	
IC4			NJM4580M1	ANALOGUE IC	
IC5			703033AYGC-J01	MI-COM IC	
IC6			IS41LV16257	MEMORY IC	
IC6			MSM51V4265EP70	MOS-IC	
IC7			BR24C01AF-W	MEMORY IC	
IC7			M24C01-WMN6T	MEMORY IC	
IC8			TC74HCT7007AF	MOS-IC	
IC9			TAR5S33	ANALOGUE IC	
IC10			S-80830ANNP	MOS-IC	
IC11			L88M33T	ANALOGUE IC	
IC12			TC7SH32FU	MOS-IC	
Q1			MCH6101	TRANSISTOR	
Q2			DTC124EUA	DIGITAL TRANSISTOR	
Q2			UN5212	DIGITAL TRANSISTOR	
Q3			DTA143EUA	DIGITAL TRANSISTOR	

Ref. No.	Add	New	Parts No.	Description	Destination
Q4 ,5			DTC124EUA	DIGITAL TRANSISTOR	
Q4 ,5			UN5212	DIGITAL TRANSISTOR	
Q6			2SC4081	TRANSISTOR	
Q6			2SD1819A	TRANSISTOR	
Q8			2SC4081	TRANSISTOR	
Q8			2SD1819A	TRANSISTOR	
Q10			2SC4081	TRANSISTOR	
Q10			2SD1819A	TRANSISTOR	
Q11			2SB1202	TRANSISTOR	
Q12 -14			DTC124EUA	DIGITAL TRANSISTOR	
Q12 -14			UN5212	DIGITAL TRANSISTOR	
Q15			DTA143EUA	DIGITAL TRANSISTOR	
Q16 ,17			DTA124EUA	DIGITAL TRANSISTOR	
Q16 ,17			UN5112	DIGITAL TRANSISTOR	
Q18 ,19			DTC343TK	DIGITAL TRANSISTOR	
Q20			2SB1295	TRANSISTOR	
Q21			DTA143EUA	DIGITAL TRANSISTOR	
Q22			DTC124EUA	DIGITAL TRANSISTOR	
Q22			UN5212	DIGITAL TRANSISTOR	
Q23			2SB1295	TRANSISTOR	
Q24			DTC124EUA	DIGITAL TRANSISTOR	
Q24			UN5212	DIGITAL TRANSISTOR	
TH1			NTH5G20B333K07	THERMISTOR	
MECHANISM ASSY (X92-4550-00)					
1	2B		A10-4745-13	CHASSIS ASSY	
2	2B		A10-4748-02	CHASSIS CALKING ASSY	
3	2B		A10-4751-03	CHASSIS CALKING ASSY	
4	3A		A10-4754-04	CHASSIS CALKING ASSY	
5	2A		A10-4757-02	CHASSIS CALKING ASSY	
6	2A		A10-4759-02	CHASSIS	
7	1A		A10-4760-02	CHASSIS CALKING ASSY	
11	2B		D10-4546-03	ARM	
12	2A		D10-4527-03	SLIDER	
13	2B		D10-4528-03	ARM	
14	2B		D10-4529-03	LEVER	
15	3A		D10-4531-04	LEVER ASSY	
16	2A		D10-4533-03	LEVER	
17	2A		D10-4534-04	SLIDER ASSY	
18	1B		D10-4536-13	SLIDER	
19	3A		D10-4537-04	SLIDER ASSY	
20	1B		D10-4540-13	ARM	
21	1B		D10-4547-03	LEVER	
22	2B		D12-0630-02	CAM	
23	2B		D12-0631-02	CAM	
24	3B		D13-2185-04	GEAR	
25	3B		D13-2186-04	GEAR	
26	3B		D13-2187-04	GEAR	
27	3A		D13-2188-04	WORM	
28	2B		D13-2092-04	GEAR	
29	2B		D13-2093-04	GEAR ASSY	
30	2B		D13-2095-04	GEAR	
31	2B		D13-2096-04	GEAR	
32	3A		D13-2099-04	GEAR	
33	3A		D13-2100-04	GEAR	

K: KDC-CX89 **K1**: KDC-CMP59FM **M1**: KDC-CPS89MP
E1: KDC-C719MP **E2**: KDC-CMP59FM

⚠ indicates safety critical components.

PARTS LIST

*New Parts
Parts without **Parts No.** are not supplied.
Les articles non mentionnes dans le **Parts No.** ne sont pas fournis.
Teile ohane **Parts No.** werden nicht geliefert.

(X92-4550-00)

Ref. No.	Add	New	Parts No.	Description	Destination
34	3A		D13-2101-04	GEAR	
35	3A		D13-2102-04	GEAR	
36	3A		D13-2103-04	GEAR	
37	3A		D13-2104-04	GEAR	
38	3B		D19-0636-04	LEAD SCREW	
39	3B		D19-0637-04	CLUTCH ASSY	
40	3A		D39-0225-05	DAMPER	
FC1	3A		E39-0172-15	FLAT CABLE	
FC2	3A		E39-0173-15	FLAT CABLE	
46	2B		G01-3036-04	TORSION COIL SPRING	
47	1B		G01-3037-04	EXTENSION SPRING	
48	2B		G01-3038-04	TORSION COIL SPRING	
49	3A		G01-3039-04	COMPRESSION SPRING	
50	3A		G01-3040-04	EXTENSION SPRING	
51	3A		G01-3041-04	EXTENSION SPRING	
52	1B		G01-3042-04	TORSION COIL SPRING	
53	2A		G01-3043-04	TORSION COIL SPRING	
54	1B		G01-3044-04	EXTENSION SPRING	
55	2A		G01-3045-04	EXTENSION SPRING	
56	2A		G01-3046-04	EXTENSION SPRING	
57	3B		G02-1374-04	FLAT SPRING	
58	3B		G02-1375-03	FLAT SPRING	
59	2B		G02-1376-03	FLAT SPRING	
61	1B		G02-1378-14	FLAT SPRING	
62	3A		G02-1380-04	FLAT SPRING	
63	2A		G10-1045-14	FELT	
68	2B		J11-0637-03	CLAMPER	
69	3B		J21-9592-04	MOUNTING HARDWARE	
70	1B		J21-9595-03	MOUNTING HARDWARE	
73	2B		J90-0759-03	GUIDE	
74	2A		J90-0760-03	RAIL	
75	2B		J90-0777-23	GUIDE	
FPC1	3B		J84-0141-05	FLEXIBLE PRINTED WIRING BOARD	
A	2A		N09-4126-05	MACHINE SCREW (2X3.5,C,BLK)	
B	3A		N09-4288-05	TAPTITE SCREW (2X2.5,S)	
C	3A		N86-2005-46	BINDING HEAD TAPTITE SCREW	
D	2B		N09-4189-05	TAPTITE SCREW (1.7X1.5,S)	
E	3B		N09-4154-05	TAPTITE SCREW	
F	2B		N09-4181-05	MACHINE SCREW (M1.7X3,LOCK)	
G	3B		N39-1722-46	PAN HEAD MACHIN SCREW	
H	1A		N09-4349-05	TAPTITE SCREW	
J	3A		N19-2105-14	FLAT WASHER	
K	3A		N19-2058-04	FLAT WASHER	
L	1B		N19-2080-14	FLAT WASHER	
M	2B		N19-2028-04	FLAT WASHER	
76	3A		R33-0207-05	SLIDE TYPE VARIABLE RESISTOR	
M1	3B		T42-0797-05	DC MOTOR ASSY	
M2,3	3A		T42-1063-05	DC MOTOR	
PU1	3B		T25-0216-05	OPTICAL PICKUP HEAD	
Q7,9	3A		2SB1548(P)	TRANSISTOR	

Ref. No.	Add	New	Parts No.	Description			Destination
RF MODULATOR UNIT (W02-321X-XX)							
401	1F		A01-2695-08	CASE			E2
401	1F	*	A01-2723-08	CASE			K1
403	1E		B07-2138-08	HOLDER ASSY			
408	1E		W01-0763-08	MAGICTAPE ASSY			
C1			C90-2583-05	ELECTRO	1000UF	16WV	
C2			CK73FB1H223K	CHIP C	0.022UF	K	
C3			CE04NW1H4R7M	ELECTRO	4.7UF	50WV	
C6			CE04NW1C100M	ELECTRO	10UF	16WV	
C7			CE04NW1H010M	ELECTRO	1UF	50WV	
C8			CK73FB1H102K	CHIP C	1000PF	K	
C9 ,10			CK73FB1H103K	CHIP C	0.010UF	K	
C11 ,12			CC73FCH1H220J	CHIP C	22PF	J	
C13 -17			CK73FB1H102K	CHIP C	1000PF	K	
C19			CE04DW1A101M	ELECTRO	100UF	10WV	
C20			CE04DW1E221M	ELECTRO	220UF	25WV	
C24			CE04DW1C471M	ELECTRO	470UF	16WV	
C30			CE04DW1A102M	ELECTRO	1000UF	10WV	
C31			CE04DW1A221M	ELECTRO	220UF	10WV	
C32			CE04DW1A101M	ELECTRO	100UF	10WV	
C33			C90-2583-05	ELECTRO	1000UF	16WV	
C34			CE04NW1H010M	ELECTRO	1UF	50WV	
C35			CK73FB1H103K	CHIP C	0.01UF	K	
C36			C90-2689-05	ELECTRO	3300UF	16WV	
C103			CK73FB1H103K	CHIP C	0.01UF	K	
C104			CE04NW1C100M	ELECTRO	10UF	16WV	
C105			CE04DW1A221M	ELECTRO	220UF	10WV	
C106			CE04NW1C100M	ELECTRO	10UF	16WV	
C107			CC73FCH1H271J	CHIP C	270PF	J	
C108			CK73FB1H102K	CHIP C	1000PF	K	
C109,110			CK73FF1H104Z	CHIP C	0.10UF	Z	
C111			CE04NW1H010M	ELECTRO	1UF	50WV	
C112			CK73FB1H332K	CHIP C	3300PF	K	
C113			CC73FCH1H181J	CHIP C	180PF	J	
C114			CK73FB1H153KTA	CHIP C	0.015UF	K	
C115			CK73FB1H682K	CHIP C	6800PF	K	
C203			CK73FB1H103K	CHIP C	0.01UF	K	
C204			CE04NW1C100M	ELECTRO	10UF	16WV	
C205			CE04DW1A221M	ELECTRO	220UF	10WV	
C206			CE04NW1C100M	ELECTRO	10UF	16WV	
C207			CC73FCH1H271J	CHIP C	270PF	J	
C208			CK73FB1H102K	CHIP C	1000PF	K	
C209,210			CK73FF1H104Z	CHIP C	0.10UF	Z	
C211			CE04NW1H010M	ELECTRO	1UF	50WV	
C212			CK73FB1H332K	CHIP C	3300PF	K	
C213			CC73FCH1H181J	CHIP C	180PF	J	
C214			CK73FB1H153KTA	CHIP C	0.015UF	K	
C215			CK73FB1H682K	ELECTRO	6800PF	50WV	
C301			CE04NW1C100M	ELECTRO	10UF	16WV	
C302			CK73FB1H103K	CHIP C	0.010UF	K	
C304			CC73FCH1H100D	CHIP C	10PF	D	
C305			CK73FB1H103K	CHIP C	0.010UF	K	
C306			CC73FCH1H221J	CHIP C	220PF	J	
C308			CC73FCH1H221J	CHIP C	0.033UF	K	

K: KDC-CX89 **K1**: KDC-CMP59FM **M1**: KDC-CPS89MP
E1: KDC-C719MP **E2**: KDC-CMP59FM

⚠ indicates safety critical components.

PARTS LIST

∗New Parts
Parts without **Parts No.** are not supplied.
Les articles non mentionnes dans le **Parts No.** ne sont pas fournis.
Teile ohane **Parts No.** werden nicht geliefert.

(W02-321X-XX)

Ref. No.	Add	New	Parts No.	Description			Destination
C310			CC73FCH1H330J	CHIP C	33PF	J	
C312			CK73FB1H103K	CHIP C	0.010UF	K	
C314			CE04NW1HR22M	ELECTRO	0.22UF	50WV	
C315			CE04DW1A101M	ELECTRO	100UF	10WV	
C316			CK73FB1H103K	CHIP C	0.010UF	K	
C317			CE04NW1H2R2M	ELECTRO	2.2UF	50WV	
C318,319			CK73FB1H103K	CHIP C	0.010UF	K	
C320			CC73FCH1H181J	CHIP C	180PF	J	
C321			CE04NW1H010M	ELECTRO	1UF	50WV	
C322			CC73FUJ1H221J	CHIP C	220PF	J	
C323			CC73FUJ1H680J	CHIP C	68PF	J	
C324			CC73FUJ1H150J	CHIP C	15PF	J	
C325			CK73FB1H103K	CHIP C	0.010UF	K	
C326			CE04DW1E470M	ELECTRO	47UF	25WV	
C327			CC73FUJ1H150J	CHIP C	15PF	J	
C328			CC73FCH1H020C	CHIP C	2.0PF	C	
C329			CC73FCH1H150J	CHIP C	15PF	J	
C330			CK73FB1H103K	CHIP C	0.010UF	K	
C331			CC73FCH1H010C	CHIP C	1.0PF	C	
C332			CC73FCH1H050C	CHIP C	5.0PF	C	
C333,334			CC73FCH1H330J	CHIP C	33PF	J	
C335			CE04NW1H4R7M	ELECTRO	4.7UF	50WV	
C336			CK73FB1H222K	CHIP C	2200PF	K	
C338			CC73FCH1H050C	CHIP C	5PF	C	
CN101			E56-0811-05	CONNECTOR (8P)			
CN102			E56-0805-15	CONNECTOR (13P)			
CN104,105			E40-3237-05	PIN ASSY			
VC301			C05-0513-08	TRIMMER 20P			
AT1	1E		E30-4310-08	ANTENNA CORDASSY			
DC1	1E		E30-4733-08	DC CORD			
F1 ,2	2E		F06-3026-05	FUSE (3A)			
L1			L33-0934-08	CHOKING COIL			
L301			L33-1043-08	SMALL FIXED INDUCTOR (0.22uH)			
L302,303			L33-0976-08	SMALL FIXED INDUCTOR (2.2uH)			
L304			L33-1043-08	SMALL FIXED INDUCTOR (0.22uH)			
L305			L33-1042-08	SMALL FIXED INDUCTOR (0.12uH)			
X301			L77-2716-08	CRYSTAL RESONATOR (38KHz)			
X302			L77-2062-08	CRYSTAL RESONATOR (4.5MHz)			
V	1F		N09-4207-08	SCREW (3X6,Ni-B)			
W	3F		N09-4206-08	SCREW (for CN102 x2)(3X8)			
R1			RD14BB2C242J	RD	2.4K	J 1/6W	
R2			RD14BB2C222J	RD	2.2K	J 1/6W	
R6			RK73FB2A223J	CHIP R	22K	J 1/10W	
R7			R92-2148-08	CHIP R	22	J 2W	
R8			RD14BB2C223J	RD	22K	J 1/6W	
R9			RD14BB2C222J	RD	2.2K	J 1/6W	
R11			RD14BB2C102J	RD	1.0K	J 1/6W	
R12			RD14BB2C103J	RD	10K	J 1/6W	
R13			RD14BB2C104J	RD	100K	J 1/6W	
R14			RD14BB2C332J	RD	3.3K	J 1/6W	
R15			RD14BB2C104J	RD	100K	J 1/6W	
R16			RD14BB2C332J	RD	3.3K	J 1/6W	
R17			RD14BB2C102J	RD	1K	J 1/6W	

Ref. No.	Add	New	Parts No.	Description			Destination
R18			RK73FB2A104J	CHIP R	100K	J 1/10W	
R19			RD14BB2C332J	RD	3.3K	J 1/6W	
R20			RD14BB2C102J	RD	1K	J 1/6W	
R21			RD14BB2C472J	RD	4.7K	J 1/6W	
R22 ,23			RD14BB2C102J	RD	1.0K	J 1/6W	
R24			RD14BB2C472J	RD	4.7K	J 1/6W	
R25 ,26			RD14BB2C102J	RD	1.0K	J 1/6W	
R27 ,28			RK73FB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R31			RK73FB2A473J	CHIP R	47K	J 1/10W	
R33			RK73FB2A473J	CHIP R	47K	J 1/10W	
R34			RK73FB2A182J	CHIP R	1.8K	J 1/10W	
R35			RK73FB2A151J	CHIP R	150	J 1/10W	
R102			RK73FB2A152J	CHIP R	1.5K	J 1/10W	
R103			RK73FB2A682J	CHIP R	6.8K	J 1/10W	
R104			RK73FB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R105-108			R92-0363-05	CHIP R	10K	F 1/10W	
R109			RK73FB2A182J	CHIP R	1.8K	J 1/10W	
R110			RK73FB2A391J	CHIP R	390	J 1/10W	
R111			RK73FB2A102J	CHIP R	1.0K	J 1/10W	
R112			RK73FB2A753J	CHIP R	75K	J 1/10W	
R114-116			RK73FB2A682J	CHIP R	6.8K	J 1/10W	
R202			RK73FB2A152J	CHIP R	1.5K	J 1/10W	
R203			RK73FB2A682J	CHIP R	6.8K	J 1/10W	
R204			RK73FB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R205-208			R92-0363-05	CHIP R	10K	D 1/10W	
R209			RK73FB2A182J	CHIP R	1.0K	J 1/10W	
R210			RK73FB2A391J	CHIP R	390	J 1/10W	
R212			RK73FB2A753J	CHIP R	75K	J 1/10W	
R214-216			RK73FB2A682J	CHIP R	6.8K	J 1/10W	
R301			RK73FB2A154J	CHIP R	150K	J 1/10W	
R302			RK73FB2A123J	CHIP R	12K	J 1/10W	
R306			RK73FB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R307			RK73FB2A472J	CHIP R	4.7K	J 1/10W	
R308			RK73FB2A154J	CHIP R	150K	J 1/10W	
R314			RK73FB2A473J	CHIP R	47K	J 1/10W	
R316			RK73FB2A122J	CHIP R	1.2K	J 1/10W	
R317			RK73FB2A242J	CHIP R	2.4K	J 1/10W	
R318			RK73FB2A332J	CHIP R	2.7K	J 1/10W	
R319			RD14BB2C122J	RD	1.2K	J 1/6W	
R320			RK73FB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R322			RD14BB2C472J	RD	4.7K	J 1/6W	
R323			RK73FB2A471J	CHIP R	470	J 1/10W	
R325,326			RK73FB2A223J	CHIP R	22K	J 1/10W	
R327			RK73FB2A473J	CHIP R	47K	J 1/10W	
R328			RK73FB2A271J	CHIP R	270	J 1/10W	
R329			RK73FB2A470J	CHIP R	47	J 1/10W	
R330			RK73FB2A331J	CHIP R	330	J 1/10W	
R331			RK73FB2A473J	CHIP R	47K	J 1/10W	
R332			RK73FB2A101J	CHIP R	100	J 1/10W	
R333			RK73FB2A470J	CHIP R	47	J 1/10W	
R334			RK73FB2A472J	CHIP R	4.7K	J 1/10W	
R335			RK73FB2A8R2J	CHIP R	8.2	J 1/10W	
R337,338			RK73FB2A472J	CHIP R	4.7K	J 1/10W	
R339,340			RK73FB2A391J	CHIP R	390	J 1/10W	
R343			RK73FB2A101J	CHIP R	100	J 1/10W	

K: KDC-CX89 **K1**: KDC-CMP59FM **M1**: KDC-CPS89MP
E1: KDC-C719MP **E2**: KDC-CMP59FM

⚠ indicates safety critical components.

PARTS LIST

*New Parts
Parts without **Parts No.** are not supplied.
Les articles non mentionnes dans le **Parts No.** ne sont pas fournis.
Teile ohane **Parts No.** werden nicht geliefert.

(W02-321X-XX)

Ref. No.	Add	New	Parts No.	Description	Destination
R346			RK73FB2A472J	CHIP R 4.7K J 1/10W	
R348			RK73FB2A224J	CHIP R 220K J 1/10W	
VR301			R32-0208-08	TRIMING POT.33K(B)	
VR303			R32-0207-08	TRIMING POT.10K(B)	
RL1			S76-0802-08	MAGNET RELAY	
D1			DSK10C-ET1	DIODE	
D2			DSK10C-BT	DIODE	
D5			DSK10C-ET1	DIODE	
D8 -9			1SS131	DIODE	
D12 ,13			1SS131	DIODE	
D14			DSK10C-ET1	DIODE	
D15			DSK10C-BT	DIODE	
D16			1SS131	DIODE	
D101			DA204K	DIODE	
D201			DA204K	DIODE	
D302			DA204K	DIODE	
IC1			UPC7805AHF	IC(VOLTAGE REGULATOR/+5V)	
IC2			LC72329-9274	IC (MICRO COMPUTER)	
IC4			NJM78L05UA	IC(VOLTAGE REGULATOR/+5V)	
IC101			NJM2060M	IC(OP AMP X4)	
IC102			NJM4565MD	IC(OP AMP X2)	
IC301			BA1405F	IC (MPX)	
IC302			NJM4565MD	IC(OP AMP X2)	
Q1			DTC124EK	DIGITAL TRANSISTOR	
Q2			2SA1782(T,U)	TRANSISTOR	
Q3			DTC124EK	DIGITAL TRANSISTOR	
Q4 ,5			DTC143TK	DIGITAL TRANSISTOR	
Q6			DTA124EK	DIGITAL TRANSISTOR	
Q8			DTC143TK	DIGITAL TRANSISTOR	
Q9			2SC4640T/U	TRANSISTOR	
Q101			2SK2158	FET	
VD301			HVU306A-3	VARIABLE DIODE	
ZD1 -7			MTZ6.2J(B)	ZENER DIODE	
Q201			2SK2158	FET	
Q303			2SA1162(GR)	TRANSISTOR	
Q304,305			2SK2158	FET	
Q306			2SK508L	FET	
Q307			2SC2714(Y)	TRANSISTOR	
Q308-310			2SK2158	FET	

DISPLAY UNIT

Ref. No.	Add	New	Parts No.	Description	Destination
502	2E		A02-1460-08	FRONT CASE	
503	3E		A02-1446-08	REAR CASE	
511	2E		B10-3055-08	FRONT GLASSASSY	
LCD1	3E		B38-0643-08	LCD	
LED1-18			B30-1459-08	LED	
C1			C92-0047-05	CHIP-ELE 47UF 6.3WV	
C2			CK73GB1H681K	CHIP C 680PF K	
C3			C92-0037-05	CHIP-ELE 10UF 16WV	
C4 ,5			CK73FB1H223KTA	CHIP C 0.022UF K	
CN1	3E		E30-4309-08	DIN CORD ASSY (8P)	
541	3E		K25-0713-08	KNOB (REP, RDM, PLAY/PAUSE)	
542	2E		K29-5576-08	KNOB ASSY (PWR, RESET)	
543	2E		K29-5585-08	KNOB (TRACK)	
544	3E		K29-5586-08	KNOB (DISC)	
Y	3E		N79-2040-45	SCREW (POWER-KEY x1)	
Z	3E		N79-2080-45	SCREW (REAR CASE x1)	
R1 -3			RK73GB1J222J	CHIP R 2.2K J 1/16W	
R4			RK73GB1J101J	CHIP R 100 J 1/16W	
R5			RK73GB1J222J	CHIP R 2.2K J 1/16W	
R6			RK73GB1J513J	CHIP R 51K J 1/16W	
R7 -15			RK73FB2A470J	CHIP R 47 J 1/10W	
R16 ,17			RK73GB1J102J	CHIP R 1.0K J 1/16W	
SW1 -9			S70-0828-08	TACT SWITCH	
573	3E		T95-0247-08	DISPLAY UNIT ASSY	
D1 -5			DA204K	DIODE	
IC1			LC75852W	IC (LCD DRIVER)	
IC2			PNA4602M	IC (REMOTE SENSOR)	
Q1			DTC144EK	DIGITAL TRANSISTOR	
Q2			DTB123YK	DIGITAL TRANSISTOR	
Q3			DTA144EK	DIGITAL TRANSISTOR	
Q4			DTC144EK	DIGITAL TRANSISTOR	
Q5			DTA144EK	DIGITAL TRANSISTOR	

K: KDC-CX89 **K1**: KDC-CMP59FM **M1**: KDC-CPS89MP
E1: KDC-C719MP **E2**: KDC-CMP59FM

⚠ indicates safety critical components.