EXPLODED VIEW(MECHANISM)

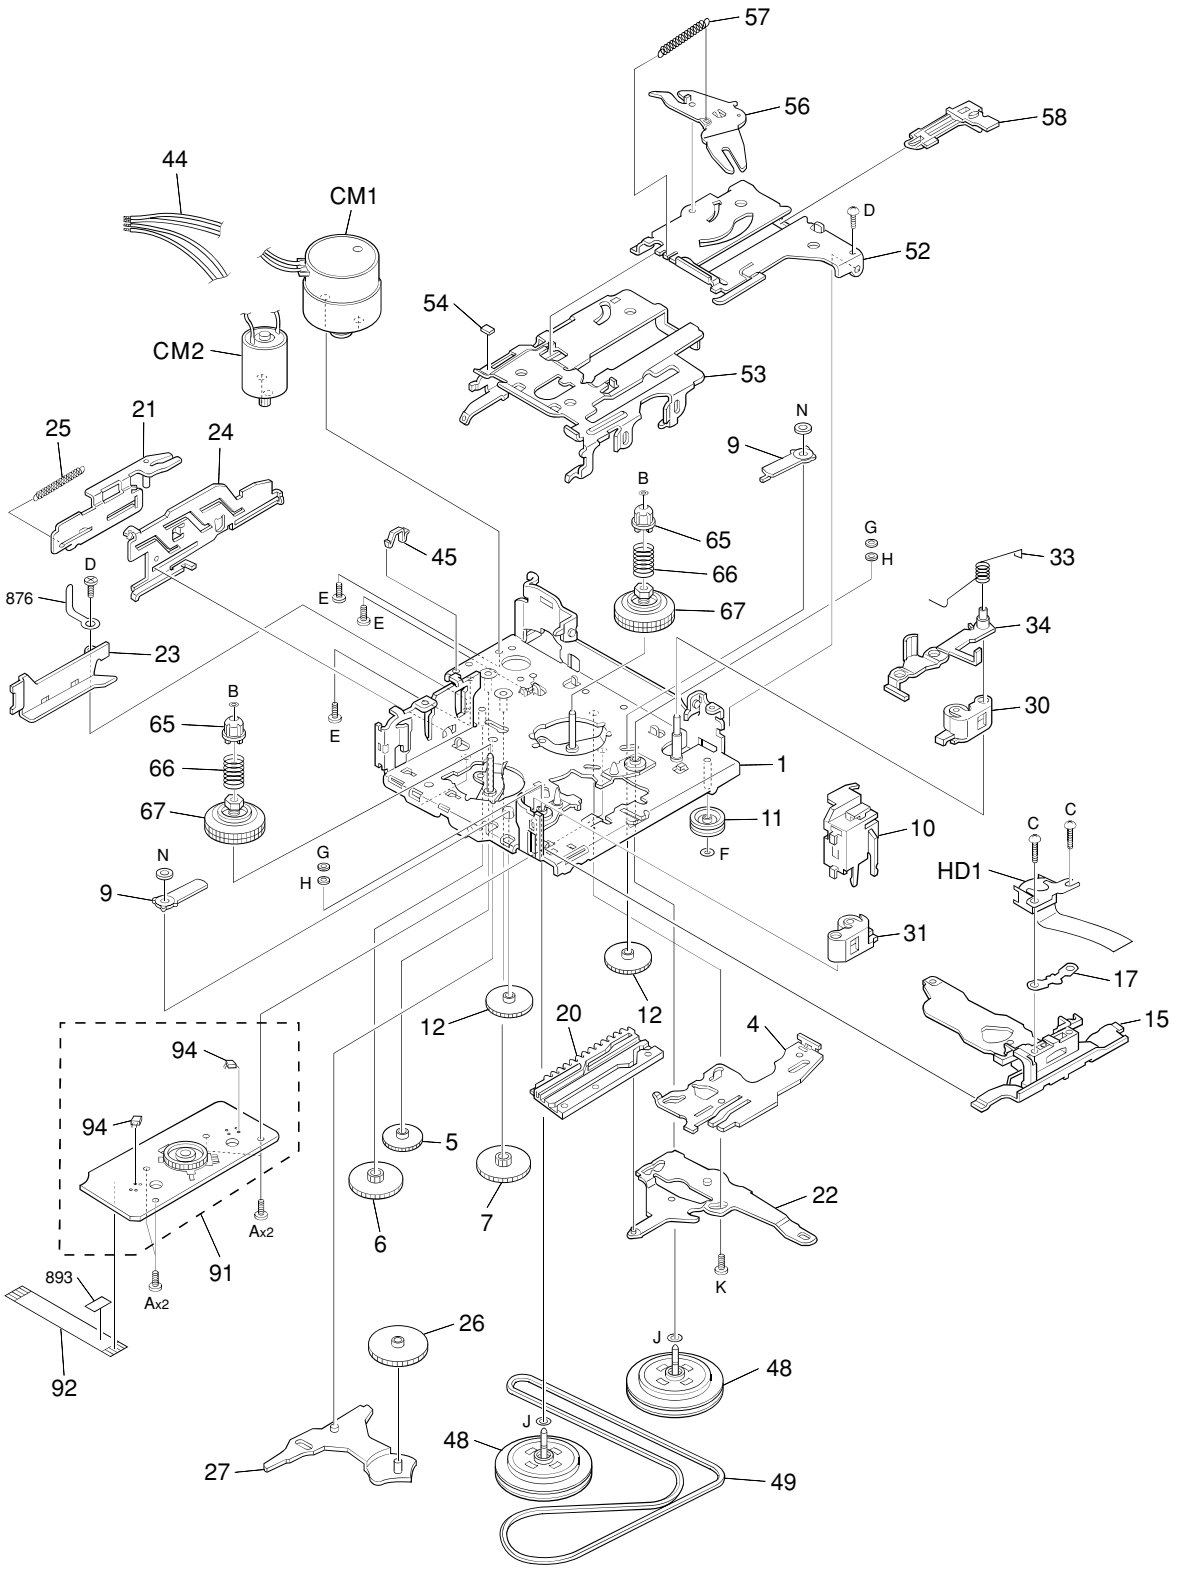

KRC-709,889,779R/RY

KRC-709,779R/RY,889

EXPLODED VIEW(UNIT)

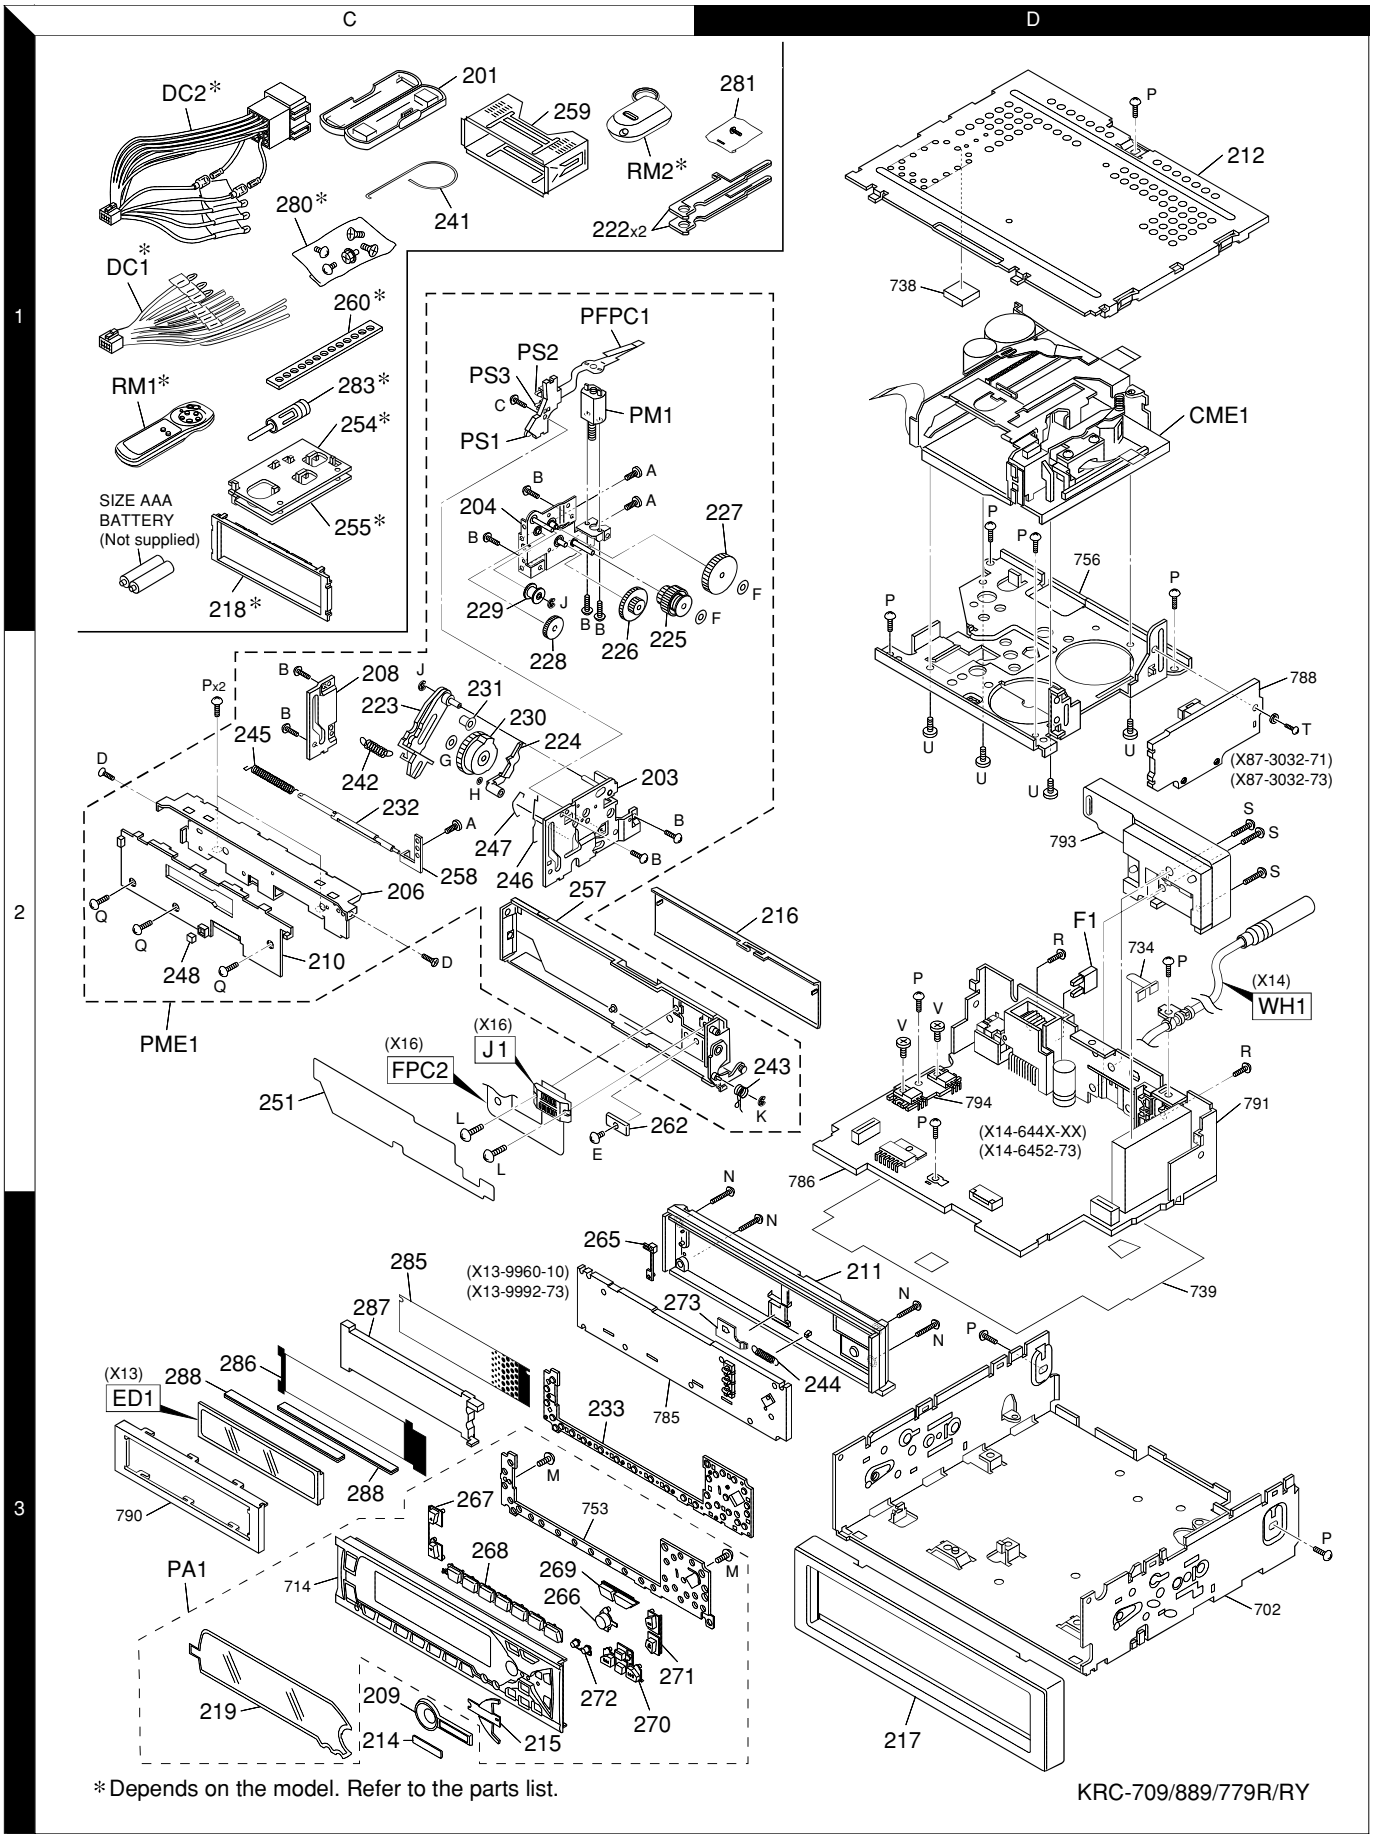

Parts with exploded numbers larger than 700 are not supplied.

KRC-709,779R/RY,889

PARTS LIST

✻ New Parts
Parts without **Parts No.** are not supplied.
Les articles non mentionnes dans le **Parts No.** ne sont pas fournis.
Teile ohne **Parts No.** werden nicht geliefert.

Ref.No.	Add	New	Parts No.	Description	Destination
KRC-709/779R/RY/889					
201	1C	✻	A02-1497-03	PLASTIC CABINET ASSY	
203	2C		A10-4807-13	CHASSIS CALKING ASSY	
204	1C		A10-4810-13	CHASSIS CALKING ASSY	
206	2C	✻	A10-4834-02	CHASSIS	
208	2C	✻	A10-4893-04	CHASSIS CALKING ASSY	
209	3C		A21-4072-03	DRESSING PANEL	
210	2C		A22-2867-03	SUB PANEL ASSY	
211	3D		A46-1691-01	REAR COVER	
212	1D	✻	A52-0784-02	TOP PLATE	
PA1	3C	✻	A64-2130-02	PANEL ASSY	K
PA1	3C	✻	A64-2132-02	PANEL ASSY	M2
PA1	3C		A64-2134-02	PANEL ASSY	E5E7
PME1	2C	✻	A10-4814-12	CHASSIS ASSY	
RM1	1C		A70-0883-05	REMOTE CON. ASSY (RC-500)	KM2
RM2	1C		A70-0886-15	REMOTE CON. ASSY (MASK-KEY)	E5E7
214	3C		B03-3070-04	DRESSING PLATE (BADGE)	
215	3C		B03-3071-03	DRESSING PLATE	
216	2C		B03-3073-02	DRESSING PLATE (BLACK)	
217	3D	✻	B07-3007-03	ESCUTCHEON ASSY	
218	1C		B07-3010-02	ESCUTCHEON (J-CAR)	KM2
219	3C	✻	B10-3237-01	FRONT GLASS	K
219	3C	✻	B10-3239-01	FRONT GLASS	M2
219	3C	✻	B10-3242-01	FRONT GLASS	E5E7
-			B46-0100-50	WARRANTY CARD	KM2E5
-			B46-0606-04	ID CARD	K
-			B46-0612-14	ID CARD (CODE-SECURL)	M2
-			B46-0632-04	ID CARD (MASK-KEY)	E5E7
-			B58-1309-04	CAUTION CARD (MASK-KEY)	E5E7
-			B58-1376-04	CAUTION CARD (DNPS)	
-		✻	B58-1379-04	CAUTION CARD	E5
-		✻	B64-1906-00	INST.MANUAL(ENG.FRE.SPA.)	KM2
-		✻	B64-1910-00	INST.MANUAL(ARABIC)	M2
-		✻	B64-1917-00	INST.MANUAL(ENGLISH)	E5
-		✻	B64-1918-00	INST.MANUAL(FRE.GER.DUT.)	E5
-		✻	B64-1919-00	INST.MANUAL(ITA.SPA.POR.)	E5
-		✻	B64-1920-00	INST.MANUAL(ENGLISH)	E7
-		✻	B64-1921-00	INST.MANUAL(RUS.POL.CZE.)	E7
-		✻	B64-1922-00	INST.MANUAL(HUN.CRO.SLO.)	E7
222	1C		D10-4562-04	LEVER	
223	2C		D10-4563-04	ARM ASSY	
224	2C		D10-4590-04	ARM	
225	2C		D13-2135-04	GEAR ASSY	
226	2C		D13-2138-04	GEAR	
227	1C		D13-2139-04	GEAR	
228	2C		D13-2140-04	GEAR	
229	2C		D13-2141-14	GEAR ASSY	
230	2C		D13-2165-03	GEAR ASSY	
231	2C		D14-0754-04	ROLLER	
232	2C		D14-0760-03	ROLLER	
CME1	1D		D40-1146-05	CASSETTE MECHANISM ASSY	
233	3C	✻	E29-1824-02	CONDUCTIVE RUBBER	
DC1	1C	✻	E30-4939-05	DC CORD	M2
DC1	1C	✻	E30-4940-05	DC CORD	K
DC2	1C	✻	E30-4942-05	DC CORD	E5E7
F1	2D		F52-0006-05	FUSE(MINI BLADE TYPE)10A	
241	1C		G01-2924-04	TORSION COIL SPRING	
242	2C		G01-3065-04	EXTENSION SPRING	
243	3C		G01-3066-14	TORSION COIL SPRING	
244	3C		G01-3069-04	EXTENSION SPRING	
245	2C		G01-3080-04	TORSION COIL SPRING	
246	2C		G09-2038-04	FORMED WIRE	
247	2C		G09-2042-04	FORMED WIRE	
248	2C	✻	G11-1927-04	CUSHION	
251	3C		G16-1177-04	SHEET	
-		✻	H10-4767-12	POLYSTYRENE FOAMED FIXTURE	E7
-		✻	H10-4768-12	POLYSTYRENE FOAMED FIXTURE	KM2
-		✻	H10-4783-02	POLYSTYRENE FOAMED FIXTURE	E5
-			H25-0329-04	PROTECTION BAG (280X450X0.03)	KM2E7
-			H25-0337-04	PROTECTION BAG (180X300X0.03)	
-			H25-1108-04	PROTECTION BAG (100X300X0.03)	
-			H25-1111-04	PROTECTION BAG (280X450X0.03)	E5
-		✻	H54-2040-13	ITEM CARTON CASE	K
-		✻	H54-2042-03	ITEM CARTON CASE	M2
-		✻	H54-2052-03	ITEM CARTON CASE	E7
-		✻	H54-2089-03	ITEM CARTON CASE	E5
254	1C		J19-5051-03	BRACKET (J-CAR/L)	KM2
255	1C		J19-5052-03	BRACKET (J-CAR/R)	KM2
257	2C		J21-9651-13	MOUNTING HARDWARE ASSY	
258	2C		J21-9699-04	MOUNTING HARDWARE	
259	1C		J21-9716-03	MOUNTING HARDWARE ASSY	
260	1C		J54-0606-04	STAY	KM2
262	3C		J90-0999-04	GUIDE	
PFPC1	1C		J84-0122-04	FLEXIBLE PRINTED WIRING BOARD	
265	3C		K24-3646-04	KNOB (OPEN)	
266	3C	✻	K24-3647-04	KNOB (AUD)	
267	3C	✻	K25-1222-03	KNOB (VOL)	
268	3C	✻	K25-1223-03	KNOB (PRESET)	
269	3C	✻	K25-1224-03	KNOB (SRC)	
270	3C	✻	K25-1225-03	KNOB (FM,AM)	
271	3C	✻	K25-1226-03	KNOB (EJECT)	
272	3C	✻	K25-1227-03	KNOB (DISP)	
273	3C	✻	K29-7017-03	KNOB (LOCK)	
280	1C		N99-1652-05	SCREW SET	KM2
281	1C	✻	N99-1704-05	SCREW SET	
A	2C		N09-4400-05	MACHINE SCREW	
B	2C		N09-4401-05	MACHINE SCREW	
C	1C		N09-4427-05	TAPTITE SCREW	
D	2C	✻	N09-4448-05	MACHINE SCREW	
E	3C	✻	N09-4449-05	MACHINE SCREW	
F	2D		N19-2154-04	FLAT WASHER	
G	2C		N19-2155-04	FLAT WASHER	
H	2C		N19-2156-04	FLAT WASHER	
J	2C		N29-0522-05	RETAINING RING	
K	3C		N29-0523-05	RETAINING RING	

E: Europe **K**: North America **M**: Other Areas
W: Without Europe

K : KRC-709 **M2** : KRC-889
E5 : KRC-779R **E7** : KRC-779RY

⚠ indicates safety critical components.

PARTS LIST

✻ New Parts
Parts without **Parts No.** are not supplied.
Les articles non mentionnes dans le **Parts No.** ne sont pas fournis.
Teile ohne **Parts No.** werden nicht geliefert.

Ref.No.	Add	New	Parts No.	Description	Destination
L	3C		N38-2025-46	PAN HEAD MACHIN SCREW	
M	3C		N80-2005-46	PAN HEAD TAPTITE SCREW	
N	3D		N80-2008-45	PAN HEAD TAPTITE SCREW	
P	1D		N83-3005-46	PAN HEAD TAPTITE SCREW	
Q	2C		N86-2004-45	BINDING HEAD TAPTITE SCREW	
T	2D		N09-4377-05	TAPTITE SCREW (2X5S SW C-MECH)	
U	2D		N09-4368-05	MACHINE SCREW (C-MECHA.)	
PS1 -3	1C		S68-0856-05	PUSH SWITCH	
283	1C		T90-0523-05	ANTENNA ADAPTOR	E5E7
283	1C		T90-0534-05	ANTENNA ADAPTOR	E5E7
PM1	1C		T42-1034-04	MOTOR ASSY	
SWITCH UNIT (X13-9960-10 /9992-73)					
285	3C		B11-1347-04	REFLECTION SHEET	
286	3C		B11-1324-04	OPTICAL DIFFUSER	
287	3C		B19-2062-03	LIGHTING BOARD	
D2 -4			B30-1571-05	LED(WHITE)	
D5 -22		✻	B30-1605-05	LED(2COLOR PG/RED)	
D23			B30-1564-05	LED(1608,BLUE)	
ED1			B38-1051-05	LIQUID CRYSTAL	
C1			CC73GCH1H681J	CHIP C 680PF J	
C2 -5			CK73GB1C104K	CHIP C 0.10UF K	
C2 -5			CK73GB1H104K	CHIP C 0.10UF K	
C6 ,7			CK73EB1C225K	CHIP C 2.2UF K	
C8 -11			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
288	3C		E29-1596-04	CONDUCTIVE RUBBER	
J1		✻	E59-0835-05	RECTANGULAR PLUG	
CP1			R90-1016-05	MULTI-COMP 470 X4	
CP2 ,3			R90-0724-05	MULTI-COMP 1K X4	
R1			RK73GB1J433J	CHIP R 43K J 1/16W	
R2 -5			RK73GB1J222J	CHIP R 2.2K J 1/16W	
R6			RK73GB1J102J	CHIP R 1.0K J 1/16W	
R7 ,8			RK73GB1J223J	CHIP R 22K J 1/16W	
R9			RK73FB2A101J	CHIP R 100 J 1/10W	
R10			RK73GB1J102J	CHIP R 1.0K J 1/16W	
R11			RK73FB2A4R7J	CHIP R 4.7 J 1/10W	
R12			RK73GB1J751J	CHIP R 750 J 1/16W	
R13 ,14			RK73GB1J102J	CHIP R 1.0K J 1/16W	
R15 ,16			RK73GB1J103J	CHIP R 10K J 1/16W	
R17 -21			RK73EB2B331J	CHIP R 330 J 1/8W	
R22			RK73EB2B511J	CHIP R 510 J 1/8W	
R23			RK73EB2B361J	CHIP R 360 J 1/8W	
R24			RK73EB2B331J	CHIP R 330 J 1/8W	
R25 ,26			RK73FB2A122J	CHIP R 1.2K J 1/10W	
S31			S70-0864-05	TACT SWITCH	
D1			MA3091-M	ZENER DIODE	
IC1			LC75808W	MOS-IC	
IC2			RS-171	ANALOGUE IC	
Q2			DTA114EUA	DIGITAL TRANSISTOR	
Q3 ,4			2SD2114K	TRANSISTOR	
Q5			2SC2412K	TRANSISTOR	
Q6			DTA114EUA	DIGITAL TRANSISTOR	
Q7			DTC143ZK	DIGITAL TRANSISTOR	
SYNTHESIZER UNIT (X14-644X-XX /6452-73)					
C1 ,2			C90-2606-05	ELECTRO 0.47UF 50WV	
C3			CE04CW0J470M	ELECTRO 47UF 6.3WV	
C5 ,6			CK73GB0J105K	CHIP C 1.0UF K	
C27 -30			C90-2597-05	ELECTRO 10UF 16WV	
C31 -34			C90-5297-05	NP-ELECT 0.22UF 50WV	
C35 -42			CK73GB1E473K	CHIP C 0.047UF K	
C35 -42			CK73GB1H473K	CHIP C 0.047UF K	
C59 ,60			CK73FB1H104K	CHIP C 0.10UF K	
C80			CK73GB1H222K	CHIP C 2200PF K	
C81			C90-5242-05	ELECTRO 3300UF 16WV	
C82			CE04CW1E101M	ELECTRO 100UF 25WV	
C83			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C84			C90-2594-05	ELECTRO 10UF 10WV	
C85			CE04CW0J101M	ELECTRO 100UF 6.3WV	
C86			CK73FB1C105K	CHIP C 1.0UF K	
C87			CE04CW1A221M	ELECTRO 220UF 10WV	
C88			CK73GB1H102K	CHIP C 1000PF K	
C89			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C90			C90-2598-05	ELECTRO 3.3UF 25WV	
C91			CK73GB1C683K	CHIP C 0.068UF K	
C91		✻	CK73GB1H683K	CHIP C 0.068UF K	
C92			C90-2602-05	ELECTRO 0.10UF 50WV	
C93			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C94			C90-2608-05	ELECTRO 1.0UF 50WV	
C95			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	E5E7
C96			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C98 ,99			CK73FB1C224K	CHIP C 0.22UF K	
C108			CK73GB1H222K	CHIP C 2200PF K	
C109			CK73GB1C104K	CHIP C 0.10UF K	
C109			CK73GB1H104K	CHIP C 0.10UF K	
C111			C90-2606-05	ELECTRO 0.47UF 50WV	
C112			CE04CW1C220M	ELECTRO 22UF 16WV	
C114			C90-2608-05	ELECTRO 1.0UF 50WV	
C131			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C132			CE04CW1A101M	ELECTRO 100UF 10WV	
C133			C90-2610-05	ELECTRO 2.2UF 50WV	
C135			CK73GB1A474K	CHIP C 0.47UF K	
C136			CC73GCH1H151J	CHIP C 150PF J	
C137,138			CK73GB1C104K	CHIP C 0.10UF K	
C137,138			CK73GB1H104K	CHIP C 0.10UF K	
C154			CE04DW1A101M	ELECTRO 100UF 10WV	
C156			CK73GB1E333K	CHIP C 0.033UF K	
C156			CK73GB1H333K	CHIP C 0.033UF K	
C157			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C172,173			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	E5E7
C174			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	KM2
C190			C90-2597-05	ELECTRO 10UF 16WV	
C191			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C221			CC73GCH1H100D	CHIP C 10PF D	E5E7
C222			C90-2592-05	ELECTRO 10UF 6.3WV	E5E7
C223			CC73GCH1H100D	CHIP C 10PF D	E5E7
C224			CC73GCH1H331J	CHIP C 330PF J	E5E7

E: Europe **K**: North America **M**: Other Areas
W: Without Europe

K : KRC-709 **M2** : KRC-889
E5 : KRC-779R **E7** : KRC-779RY

⚠ indicates safety critical components.

KRC-709,779R/RY,889

PARTS LIST

※ New Parts
Parts without **Parts No.** are not supplied.
Les articles non mentionnes dans le **Parts No.** ne sont pas fournis.
Teile ohne **Parts No.** werden nicht geliefert.

Ref.No.	Add	New	Parts No.	Description				Destination
C225			CK73GB1H103K	CHIP C	0.010UF	K		E5E7
C226			C90-2592-05	ELECTRO	10UF	6.3WV		E5E7
C251			CK73GB1H103K	CHIP C	0.010UF	K		
C252			CE04CW0J470M	ELECTRO	47UF	6.3WV		
C256			CK73GB0J105K	CHIP C	1.0UF	K		
C301			CC73GCH1H220J	CHIP C	22PF	J		
C302			CC73GCH1H270J	CHIP C	27PF	J		
C303			CK73GB0J105K	CHIP C	1.0UF	K		
C304			CK73GB1H102K	CHIP C	1000PF	K		
C305-307			CK73GB1H103K	CHIP C	0.010UF	K		
C308			CK73GB1A474K	CHIP C	0.47UF	K		
CN1			E40-9557-05	FLAT CABLE CONNECTOR				
CN2			E40-5031-05	FLAT CABLE CONNECTOR				
CN3		※	E41-0084-05	PIN ASSY				
CN4			E40-5036-05	FLAT CABLE CONNECTOR				
J1			E58-0863-15	RECTANGULAR RECEPTACLE				
J2			E63-0853-05	PIN JACK				
J3			E56-0834-05	CYLINDRICAL RECEPTACLE				
P1			E23-0745-05	TERMINAL				
W1 -21			E31-0001-00	JUMPER WIRE				
WH1			E30-4804-05	CORD WITH PLUG				
L1			L33-1039-05	LINE FILTER COIL				
L3 ,4			L40-4795-91	SMALL FIXED INDUCTOR(4.7UH,J)				
L5			L40-4791-17	SMALL FIXED INDUCTOR(4.7UH,K)				
L6			L40-4795-91	SMALL FIXED INDUCTOR(4.7UH,J)				
L7			L40-4791-17	SMALL FIXED INDUCTOR(4.7UH,K)				
L8 ,9			L40-4795-91	SMALL FIXED INDUCTOR(4.7UH,J)				
L10			L92-0075-05	CHIP FERRITE				
L12			L33-1170-05	CHOKE COIL ASSY				
X1			L78-0821-05	RESONATOR				
X2			L77-2738-05	CRYSTAL RESONATOR				
X3			L77-2002-05	CRYSTAL RESONATOR				E5E7
P	2D		N83-3005-46	PAN HEAD TAPTITE SCREW				
R	2D		N80-3008-46	PAN HEAD TAPTITE SCREW				
S	2D	※	N84-3014-46	PAN HEAD TAPTITE SCREW				
V	2D		N09-4318-05	MACHINE SCREW (M3X5)				
CP1			R90-0737-05	MULTI-COMP	100K	X2		
CP2			R90-0718-05	MULTI-COMP	4.7K	X4		
CP3			R90-0724-05	MULTI-COMP	1K	X4		
CP4			R90-0725-05	MULTI-COMP	1K	X2		
CP7			R90-1013-05	MULTI-COMP	2.2K	X2		E5E7
CP8 ,9			R90-0719-05	MULTI-COMP	4.7K	X2		
CP10			R90-0718-05	MULTI-COMP	4.7K	X4		
R1 ,2			RK73EB2B100J	CHIP R	10	J	1/8W	
R3			RK73EB2B4R7J	CHIP R	4.7	J	1/8W	
R7 -10			RK73GB1J361J	CHIP R	360	J	1/16W	
R11 -14			RK73GB1J103J	CHIP R	10K	J	1/16W	
R23 ,24			RK73GB1J223J	CHIP R	22K	J	1/16W	
R33 ,34			RK73FB2A181J	CHIP R	180	J	1/10W	
R37 ,38			RK73GB1J223J	CHIP R	22K	J	1/16W	
R47 ,48			RK73FB2A181J	CHIP R	180	J	1/10W	
R71			RK73EB2B101J	CHIP R	100	J	1/8W	
R72 -76			RK73EB2B472J	CHIP R	4.7K	J	1/8W	

SYNTHESIZER UNIT (X14-644X-XX /6452-73)

Ref.No.	Add	New	Parts No.	Description				Destination
R77 ,78			RK73EB2B470J	CHIP R	47	J	1/8W	
R80 -83			RK73GB1J104J	CHIP R	100K	J	1/16W	
R87			R92-3047-05	CHIP R	24K	D	1/10W	
R89			R92-3032-05	CHIP R	4.3K	D	1/10W	
R90			RK73GB1J153J	CHIP R	15K	J	1/16W	
R92			RK73EB2B221J	CHIP R	220	J	1/8W	
R93			RK73GB1J223J	CHIP R	22K	J	1/16W	
R94			RK73GB1J101J	CHIP R	100	J	1/16W	
R95			RK73GB1J223J	CHIP R	22K	J	1/16W	
R96			RK73GB1J222J	CHIP R	2.2K	J	1/16W	
R97 ,98			RK73FB2A123J	CHIP R	12K	J	1/10W	
R99			RK73GB1J562J	CHIP R	5.6K	J	1/16W	
R100			RD14DB2H332J	SMALL-RD	3.3K	J	1/2W	
R101,102			RK73EB2B104J	CHIP R	100K	J	1/8W	
R103			RK73GB1J183J	CHIP R	18K	J	1/16W	
R104			RK73FB2A472J	CHIP R	4.7K	J	1/10W	
R106			RK73FB2A223J	CHIP R	22K	J	1/10W	KM2
R107			RK73FB2A472J	CHIP R	4.7K	J	1/10W	
R108			RD14DB2H102J	SMALL-RD	1.0K	J	1/2W	
R109			RK73FB2A223J	CHIP R	22K	J	1/10W	
R110			RD14DB2H102J	SMALL-RD	1.0K	J	1/2W	
R111			RK73EB2B103J	CHIP R	10K	J	1/8W	
R112			RK73GB1J104J	CHIP R	100K	J	1/16W	
R113			RK73EB2B103J	CHIP R	10K	J	1/8W	E5E7
R114			RK73FB2A561J	CHIP R	560	J	1/10W	M2E5E7
R115			RK73FB2A122J	CHIP R	1.2K	J	1/10W	
R116			RK73GB1J104J	CHIP R	100K	J	1/16W	
R117			RK73EB2B102J	CHIP R	1.0K	J	1/8W	M2E5E7
R118			RD14DB2H102J	SMALL-RD	1.0K	J	1/2W	
R119			RK73FB2A103J	CHIP R	10K	J	1/10W	
R120			RK73FB2A122J	CHIP R	1.2K	J	1/10W	
R121,122			R92-2104-05	CHIP R	2.2	J	1W	
R123			RD14DB2H102J	SMALL-RD	1.0K	J	1/2W	KM2
R124			RK73FB2A751J	CHIP R	750	J	1/10W	
R125			RD14DB2H102J	SMALL-RD	1.0K	J	1/2W	KM2
R126			RK73EB2B2R2J	CHIP R	2.2	J	1/8W	
R131			RK73GB1J473J	CHIP R	47K	J	1/16W	
R134			RK73GB1J152J	CHIP R	1.5K	J	1/16W	
R135			RK73FB2A101J	CHIP R	100	J	1/10W	
R136			RK73FB2A392J	CHIP R	3.9K	J	1/10W	
R161,162			RK73GB1J472J	CHIP R	4.7K	J	1/16W	
R165,166			RK73EB2B102J	CHIP R	1.0K	J	1/8W	
R167,168			RK73GB1J223J	CHIP R	22K	J	1/16W	
R169			RK73GB1J103J	CHIP R	10K	J	1/16W	
R170			RK73GB1J102J	CHIP R	1.0K	J	1/16W	
R171			RK73GB1J472J	CHIP R	4.7K	J	1/16W	
R190			RK73FB2A121J	CHIP R	120	J	1/10W	
R191			RK73GB1J104J	CHIP R	100K	J	1/16W	
R192			RK73GB1J222J	CHIP R	2.2K	J	1/16W	
R193			RK73GB1J104J	CHIP R	100K	J	1/16W	
R194			RK73FB2A471J	CHIP R	470	J	1/10W	
R195,196			RK73GB1J222J	CHIP R	2.2K	J	1/16W	
R198			RK73GB1J473J	CHIP R	47K	J	1/16W	
R199			RK73GB1J104J	CHIP R	100K	J	1/16W	
R217			RK73GB1J473J	CHIP R	47K	J	1/16W	

E: Europe **K**: North America **M**: Other Areas
W: Without Europe

K : KRC-709 **M2** : KRC-889
E5 : KRC-779R **E7** : KRC-779RY

⚠ indicates safety critical components.

PARTS LIST

✻ New Parts
Parts without **Parts No.** are not supplied.
Les articles non mentionnes dans le **Parts No.** ne sont pas fournis.
Teile ohne **Parts No.** werden nicht geliefert.

Ref.No.	Add	New	Parts No.	Description				Destination
R218			RK73GB1J472J	CHIP R	4.7K	J	1/16W	
R219			RK73GB1J102J	CHIP R	1.0K	J	1/16W	E5E7
R220			RK73GB1J472J	CHIP R	4.7K	J	1/16W	E5E7
R221			RK73FB2A100J	CHIP R	10	J	1/10W	E5E7
R286			RK73GB1J473J	CHIP R	47K	J	1/16W	E5E7
R288			RK73GB1J104J	CHIP R	100K	J	1/16W	KM2
R288			RK73GB1J223J	CHIP R	22K	J	1/16W	E5E7
R289			RK73GB1J104J	CHIP R	100K	J	1/16W	
R301			RK73GB1J102J	CHIP R	1.0K	J	1/16W	
R302,303			RK73GB1J471J	CHIP R	470	J	1/16W	
R304,305			RK73GB1J472J	CHIP R	4.7K	J	1/16W	
R306			RK73GB1J222J	CHIP R	2.2K	J	1/16W	
R307			RK73GB1J225J	CHIP R	2.2M	J	1/16W	
R308,309			RK73GB1J102J	CHIP R	1.0K	J	1/16W	
R310-313			RK73GB1J103J	CHIP R	10K	J	1/16W	
R315			RK73GB1J472J	CHIP R	4.7K	J	1/16W	
R321			RK73GB1J104J	CHIP R	100K	J	1/16W	E5E7
R322			RK73GB1J104J	CHIP R	100K	J	1/16W	KM2
R323			RK73GB1J104J	CHIP R	100K	J	1/16W	M2
R324			RK73GB1J104J	CHIP R	100K	J	1/16W	KE5E7
R326			RK73GB1J104J	CHIP R	100K	J	1/16W	
R328			RK73GB1J104J	CHIP R	100K	J	1/16W	
R331-333			RK73GB1J102J	CHIP R	1.0K	J	1/16W	
R335			RK73GB1J222J	CHIP R	2.2K	J	1/16W	
R336,337			RK73GB1J104J	CHIP R	100K	J	1/16W	KM2
R338			RK73GB1J102J	CHIP R	1.0K	J	1/16W	
R339			RK73GB1J103J	CHIP R	10K	J	1/16W	
R340			RK73GB1J222J	CHIP R	2.2K	J	1/16W	E5E7
R341			RK73GB1J104J	CHIP R	100K	J	1/16W	KM2
R344			RK73GB1J471J	CHIP R	470	J	1/16W	
R345			RK73GB1J104J	CHIP R	100K	J	1/16W	
R347			RK73GB1J105J	CHIP R	1.0M	J	1/16W	
R348			RK73GB1J223J	CHIP R	22K	J	1/16W	
R352			RK73GB1J473J	CHIP R	47K	J	1/16W	
R357			RK73GB1J103J	CHIP R	10K	J	1/16W	
R359			RK73GB1J102J	CHIP R	1.0K	J	1/16W	
R361			RK73GB1J102J	CHIP R	1.0K	J	1/16W	
R364			RK73GB1J470J	CHIP R	47	J	1/16W	
R365,366			RK73GB1J473J	CHIP R	47K	J	1/16W	
R367			RK73GB1J102J	CHIP R	1.0K	J	1/16W	
R370			RK73EB2B471J	CHIP R	470	J	1/8W	
R371,372			RK73EB2B102J	CHIP R	1.0K	J	1/8W	
R373,374			RK73EB2B471J	CHIP R	470	J	1/8W	
R375			RK73EB2B102J	CHIP R	1.0K	J	1/8W	
R377			RK73EB2B102J	CHIP R	1.0K	J	1/8W	
W102			R92-1252-05	CHIP R	0 OHM			KM2
W102-104			R92-1252-05	CHIP R	0 OHM			E5E7
W104			R92-1252-05	CHIP R	0 OHM			KM2
W106			R92-2052-05	CHIP R	0	J	1/10W	
D1			RD6.8MW	ZENER DIODE				
D2			IMSA-6801	SURGE ABSORBER				
D3			MA3062-M	ZENER DIODE				
D5 ,6			DAP202K	DIODE				
D11 -18			AM01Z	DIODE				

SYNTHESIZER UNIT (X14-644X-XX /6452-73)

Ref.No.	Add	New	Parts No.	Description	Destination
D11 -18			DSM1SD2	DIODE	
D11 -18			ERA15-02	DIODE	
D21			MA3062WA	ZENER DIODE	
D22			MA3062-M	ZENER DIODE	
D31			RM10ZLF	DIODE	
D32			RB160L-40	DIODE	
D33			MA4056(N)-M	ZENER DIODE	
D36			MA4056(N)-M	ZENER DIODE	
D37			MA4062(N)-M	ZENER DIODE	
D38 -40			AM01Z	DIODE	
D41			1SS133	DIODE	
D42			MA4220-H	ZENER DIODE	
D43			MA4056-M	ZENER DIODE	M2E5E7
D44			AM01Z	DIODE	
D44			DSM1SD2	DIODE	
D44			ERA15-02	DIODE	
D45		✻	MA4075-M	ZENER DIODE	
D46		✻	MA4036-H	ZENER DIODE	
D50 ,51			DAP202K	DIODE	
D52			DAN202K	DIODE	
D53			MA4110-L	ZENER DIODE	
D81			MA3047-M	ZENER DIODE	E5E7
D82			DAN202K	DIODE	
IC1		✻	UPD703033GC050	MI-COM IC	
IC2			TDA7407D	ANALOGUE IC	
IC3			M5237ML	IC(VOLTAGE REGULATOR)	
IC4			TA8263BH	ANALOGUE IC	
IC10			TC74HC02AF	IC	
IC11			TDA7479D	ANALOGUE IC	E5E7
IC13			BA6238A	ANALOGUE IC	
IC15		✻	S-80837ANNP	MOS-IC	
Q1 -4			DTC143TK	DIGITAL TRANSISTOR	
Q18			DTC124EK	DIGITAL TRANSISTOR	
Q19			DTA124EK	DIGITAL TRANSISTOR	
Q20			2SB1548(P)	TRANSISTOR	
Q21			2SC2412K	TRANSISTOR	
Q22			2SB1548(P)	TRANSISTOR	
Q23			2SA1037K	TRANSISTOR	
Q24 ,25			2SC2412K	TRANSISTOR	
Q26			2SB1277(Q,R)	TRANSISTOR	KM2
Q27			DTC114YK	DIGITAL TRANSISTOR	KM2
Q28			2SB1277(Q,R)	TRANSISTOR	
Q29			2SA1037K	TRANSISTOR	
Q30			DTA124EK	DIGITAL TRANSISTOR	
Q31			DTC114YK	DIGITAL TRANSISTOR	
Q32			DTC144EK	DIGITAL TRANSISTOR	
Q33			2SB1184	TRANSISTOR	
Q34			2SC2412K	TRANSISTOR	
Q36			UMC2N	TRANSISTOR	
Q37			2SC2412K	TRANSISTOR	
Q38			2SB1443	TRANSISTOR	
Q39			DTA123JK	DIGITAL TRANSISTOR	M2E5E7
Q41			DTC114YK	DIGITAL TRANSISTOR	
Q42			2SB1443	TRANSISTOR	
Q43			DTC114YK	DIGITAL TRANSISTOR	

E: Europe **K**: North America **M**: Other Areas
W: Without Europe

K : KRC-709 **M2** : KRC-889
E5 : KRC-779R **E7** : KRC-779RY

⚠ indicates safety critical components.

PARTS LIST

※ New Parts
Parts without **Parts No.** are not supplied.
Les articles non mentionnes dans le **Parts No.** ne sont pas fournis.
Teile ohne **Parts No.** werden nicht geliefert.

Ref.No.	Add	New	Parts No.	Description	Destination
Q44			UMC2N	TRANSISTOR	
Q45			2SA1576A	TRANSISTOR	
Q46			DTC144EK	DIGITAL TRANSISTOR	
Q71			DTA124EK	DIGITAL TRANSISTOR	
Q72			DTC124EK	DIGITAL TRANSISTOR	
Q73			2SC2412K	TRANSISTOR	
Q85			DTC144EUA	DIGITAL TRANSISTOR	
Q86 ,87			DTC124EK	DIGITAL TRANSISTOR	
Q88 ,89			2SB1188(Q,R)	TRANSISTOR	
Q90			2SC2412K	TRANSISTOR	E5E7
TH1			PTH9C42BD471Q	POSITIVE RESISTOR	
A1		※	X86-3240-11	TUNER UNIT	KM2
A1		※	X86-3242-70	TUNER UNIT	E7
A1		※	X86-3342-71	TUNER UNIT	E5
SUB-CIRCUIT UNIT (X16-1180-10 /1182-72)					
J1		※	E58-0903-05	RECTANGULAR RECEPTACLE	
FPC2	3C	※	J84-0121-12	FLEXIBLE PRINTED WIRING BOARD	
DOLBY NOISE REDUCTION UNIT (X87-3022-71 /3032-73)					
C1 -4			CC73GCH1H471J	CHIP C 470PF J	
C5			CE04NW1A330M	ELECTRO 33UF 10WV	
C6			CE04NW1A470M	ELECTRO 47UF 10WV	
C7 ,8			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C11 -14			CK73GB1C104K	CHIP C 0.10UF K	
C11 -14			CK73GB1H104K	CHIP C 0.10UF K	
C15 ,16			CE04NW1A330M	ELECTRO 33UF 10WV	
C17			CK73GB1A474K	CHIP C 0.47UF K	
C20			CK73GB1H472K	CHIP C 4700PF K	
C23			CK73GB1A474K	CHIP C 0.47UF K	
C24			CK73GB1E333K	CHIP C 0.033UF K	
C24			CK73GB1H333K	CHIP C 0.033UF K	
CN2			E40-9218-05	PIN ASSY	
CN3			E40-9701-05	FLAT CABLE CONNECTOR	
CN4			E41-0083-05	PIN ASSY	
W1 -9			E31-0001-00	JUMPER WIRE	
R1 -4			RK73FB2A243J	CHIP R 24K J 1/10W	
R5 ,6			RK73FB2A181J	CHIP R 180 J 1/10W	
R7			RK73GB1J203J	CHIP R 20K J 1/16W	
R8			RK73GB1J224J	CHIP R 220K J 1/16W	
R9			RK73GB1J272J	CHIP R 2.7K J 1/16W	
R10			RK73GB1J333J	CHIP R 33K J 1/16W	
R11 ,12			RK73FB2A102J	CHIP R 1.0K J 1/10W	
R13			RK73EB2B4R7J	CHIP R 4.7 J 1/8W	
R14			RK73GB1J103J	CHIP R 10K J 1/16W	
VR1 ,2			R12-3100-05	TRIMMING POT.(10K)	
W11 ,12			R92-2052-05	CHIP R 0 J 1/10W	
W14			R92-2052-05	CHIP R 0 J 1/10W	
S1			S40-1140-05	PUSH SWITCH	
IC1			CXA2560Q	ANALOGUE IC	
Q1			DTC124EK	DIGITAL TRANSISTOR	

Ref.No.	Add	New	Parts No.	Description	Destination
CASSETTE MECHANISM ASSY (D40-1146-05)					
1	2B		A10-4630-08	CHASSIS ASSY	
4	3B		D10-4375-08	SLIDER (MAIN PLATE)	
5	3A		D13-1494-08	GEAR (B)	
6	3A		D13-1495-08	GEAR (C)	
7	3A		D13-1496-08	GEAR (D)	
9	2B		D10-4376-08	ARM (P-G PLATE)	
10	2B		J90-0948-08	GUID	
11	2B		D15-0919-08	PULLEY (MID)	
12	2B		D13-1497-08	GEAR (P)	
15	2B		J21-9458-08	MOUNTING HARDWARE (HEAD P-AS)	
17	2B		G02-1332-08	FLAT SPRING (HEAD SP-P)	
20	2A		D13-1498-08	RACK GEAR (OP PLATE A)	
21	1A		D10-4377-08	LEVER (EJ-LEV-A)	
22	3B		D10-4378-08	LEVER (SB.PL-AS)	
23	2A		D10-4379-08	LEVER (OP-PL-HO)	
24	1A		D10-4380-08	LEVER (EJE-LEV-A)	
25	1A		G01-2960-08	TENSION COIL SPRING (E LEV-SP)	
26	3A		D13-1499-08	GEAR (FR)	
27	3A		D10-4381-08	ARM (FR-PLATE)	
30	2B		D10-4382-08	ARM ASSY (PINCH ROLLER F)	
31	2B		D10-4383-08	ARM ASSY (PINCH ROLLER R)	
33	1B		G01-2961-08	TORSION SPRING (SA)	
34	2B		D10-4384-08	ARM (SW)	
44	1A	※	E39-0425-08	LEAD WIRE (MOTOR)	
45	2A		J11-0632-08	CLAMPER	
48	3B		D01-0613-08	FLYWHEEL ASSY	
49	3B		D16-0616-08	BELT	
52	1B		D10-4385-08	ARM (CASSETTE LIFTER B)	
53	1B		J19-4953-08	CASSETTE HOLDER	
54	1A		G11-1861-08	CUSHION	
56	1B		D10-4386-08	ARM ASSY	
57	1B		G01-2962-08	TENSION COIL SPRING	
58	1B		D10-4387-08	SLIDER	
65	2A		B09-0522-08	REEL CAP	
66	2A		G01-2963-08	COMPRESSION SPRING	
67	2A		D03-0314-08	REEL GEAR ASSY	
91	3A	※	J26-4043-08	PRINTED WIRING BOARD ASSY	
92	3A	※	E39-0424-08	FLAT CABLE (FFC-M9)	
94	3A		T95-0245-08	PHOTO COUPLER	
A	3A		N09-4324-08	SCREW (2X2.5)	
B	2A		N19-2136-08	FLAT WASHER (1.55X35)	
C	2A		N09-4325-08	SCREW (2X13ADS)	
D	2A		N09-4326-08	SCREW (2X3)	
E	2A		N09-4058-08	SEMS (2X3AMS)	
F	2B		N19-2038-08	FLAT WASHER (0.85X2.8)	
G	2B		N19-2136-08	FLAT WASHER (1.55X3)	
H	2B		N19-2137-08	FLAT WASHER (2.1X3.5)	
J	3B		N19-2138-08	FLAT WASHER (2.1X3.5)	
K	3B		N09-4327-08	SCREW	
N	1B		N19-2139-08	FLAT WASHER (2.1X4.0)	
CM1	1A		T42-1002-08	MOTOR ASSY (MAIN)	
CM2	1A		T42-1001-08	MOTOR ASSY (SUB A)	
HD1	2B		T31-0226-08	PLAYBACK HEAD	

E: Europe **K**: North America **M**: Other Areas
W: Without Europe

K : KRC-709 **M2** : KRC-889
E5 : KRC-779R **E7** : KRC-779RY

⚠ indicates safety critical components.